

# SONY

## Slave Flash

### Flash secondaire

### 闪光灯

取扱説明書/Operating Instructions/Mode d'emploi/Manual de instrucciones
Bedienungsanleitung/Gebruiksaanwijzing/使用说明书

## HVL-FSL1B

© 2004 Sony Corporation Printed in Japan

お買い上げいただきありがとうございます。

### 警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この**取扱説明書をよくお読み**のうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### 日本語

## 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、間違った使いかたをすると、感電などによる人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ず守ってください。

- 安全のための注意事項を守る**
- 故障したら必ず、テクニカルインフォメーションセンターに修理を依頼する**

**注意**  
この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

**注意を促す記号**  
感電

**行為を禁止する記号**  
分解禁止

**警告**
下記の注意を守らないと、**感電により大けがの原因**となります。

**分解しない。**  
内部には電圧の高い部分があり、分解したりすると感電の原因となります。  
内部の点検や部品の交換はテクニカルインフォメーションセンターにご依頼ください。

**電池についての安全上のご注意**  
漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを必ず守ってください。

- 火の中に入れてはい。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 乾電池や乾電池レックは充電しない。
- 指定された種類の電池を使用する。

- ＋とーの向きを正しく入れる。
- 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、取り出しておく。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体や衣類についたときは、水でよく洗い流してください。

**スレーブフラッシュの特長**

- ソニー製デジタルスチルカメラに取り付けて使用するスレーブフラッシュです。
- デジタルスチルカメラに本機を取り付けたままで、三脚を使用することができます。
- 内蔵フラッシュでは光量が不足しているとき、スレーブフラッシュを使用することにより、被写体をより鮮明に撮影することができます。
- デジタルスチルカメラの内蔵フラッシュの反射光を感知して発光します。(赤目軽減のプリフラッシュでは発光しません。本発光のみで同期して発光します。)
- スレーブフラッシュを使用した時の撮影可能距離は、本体内蔵フラッシュのみ使用した場合の約1.5～2倍です。

## A 電池の入れかた

本機は、ソニーマンガンリチウム電池CR123A 1個を使用します。

- 電池ふたを矢印の方向にずらして開ける。

- 電池を入れる。(この時、極性(プラスとマイナス)を間違えないようにご注意ください。)
- 電池ふたを矢印の方向にずらし、カチッというまでしっかりと閉める。

## B スレーブフラッシュの取り付けかた

- スレーブフラッシュの、付属のシューアダプターを取り付ける。
- シューアダプターのネジをデジタルスチルカメラの三脚穴に差し込み、軽く締める。
- シューアダプターの長さを調節して、スレーブフラッシュの位置を決める。
- シューアダプターのネジをしっかりと締める。

- 使い終わったら**  
シューアダプターをデジタルスチルカメラに取り付けた状態で、スレーブフラッシュ本体を着脱することもできます。スレーブフラッシュ本体下部のボタンを押しながら(5-①)、矢印の方向にスライドさせてください(6-①)。
- 持ち運びするときは、スレーブフラッシュをシューアダプターから取りはずしてください。

## 使いかた

デジタルスチルカメラの操作に関して詳しくは、お使いのデジタルスチルカメラの取扱説明書をご覧ください。

- デジタルスチルカメラの電源を入れ、スレーブフラッシュの電源スイッチを「LOW→HIGH」のうち、希望の発光光量の位置に合わせる。
- スレーブフラッシュのREADYランプが点滅から点灯に変わったことを確認する。本機は撮影前に充電をします。充電には約5秒(新品の電池使用時)かかります。充電が完了すると、電源ランプがオレンジ色の点滅から点灯に変わります。
- デジタルスチルカメラのフラッシュが発光可能になったことを確認する。詳しくはお使いのデジタルスチルカメラの取扱説明書をご覧ください。
- デジタルスチルカメラを被写体に向けてフォーカスを合わせ、デジタルスチルカメラのシャッターを押す。デジタルスチルカメラのフラッシュが発光すると、その光を感知し本機が発光します。

## ご注意

- 背景に反射物がないときは、本機は発光しません。
- デジタルスチルカメラと一緒に3脚に取り付けた状態でスレーブフラッシュを持って連んだり、回転させたりしないでください。B
- ご使用後は本機の電源スイッチを「OFF」にしてください。
- 電池が消耗すると、充電時間が長くなります。
- スレーブフラッシュが充電されたあとでも、電源スイッチを「OFF」にすると、使用時に再度充電されます。
- ご使用中、受光窓を指で隠さないようご注意ください。
- 屋外(日中)ではスレーブフラッシュの感度が低下するため、ご使用いただけません。
- 強い光源で受光窓をふさいだり、本機を光源に向けたりする(周囲でフラッシュを使用している時など)と、本機が発光することがあります。
- 新品のソニーマンガンリチウム電池CR123Aを使用した場合の発光回数は、光量HIGHの場合で約480回です。発光回数は使用状況によって変わります。

## 撮影可能距離について

撮影可能距離は、デジタルスチルカメラの内蔵フラッシュのガイドナンバー(GN)によって変わります。詳しくは、お使いのデジタルスチルカメラの取扱説明書をご覧ください。
例：DSC-P100本体内蔵フラッシュ使用時
F値2.8時 撮影可能距離3.5m
DSC-P100本体内蔵フラッシュおよびスレーブフラッシュ併用時(本機はHIGHのとき)
F値2.8時 撮影可能距離6.1m

## READYランプについて

- オレンジ色の点滅：充電中。
- オレンジ色の点灯：充電が完了しました。本機を使用できます。
- 赤色の点滅：電池が消耗しています。新しい電池と交換してください。
- 赤色のランプが約2秒点灯→発光せず。本機がデジタルスチルカメラ側のフラッシュを検出しても、被写体が近距離にある場合や、フラッシュの光量が充分あるときには、本機は発光しません。
- 緑色の点灯：本機が発光したとき。

## お手入れについて

スレーブフラッシュの表面は柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤溶液を少し含ませた布で拭いてから、もう一度からぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

## 主な仕様

電源 DC 3 V マンガンリチウム電池1個
約460回
最大発光回数 約460回
最大閃光回数 14相当
最大外形寸法 52.7 mm×60.5 mm×37.2 mm (幅×高さ×奥行き)(最大突起部含まず)

質量 約60 g (電池を含まず)
仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

## 同梱品

スレーブフラッシュ HVL-FSL1B (1)
シューアダプター (1)
ソニーマンガンリチウム電池CR123A (1)
ポーチ (1)
取扱説明書 (1)
保証書 (1)

## 故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、テクニカルインフォメーションセンターへご相談ください。

- 電源スイッチが入っているのにREADYランプがつかない。  
→電源スイッチをいったん「OFF」にしてから再度電源を入れてください。電源スイッチを入れたまま15分が経過すると、電池の消耗を防ぐために、自動的に電源が切れます。
- READYランプが赤点滅になったとき  
→電池を交換してください。  
ソニーマンガンリチウム電池CR123Aで約480回発光できます。

## 保証書とアフターサービス

- 保証書**
- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
  - 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
  - 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- アフターサービス**
- 調子が悪いときは**まずチェック**をこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも**具合が悪いときは**テクニカルインフォメーションセンターへご相談ください。

**保証期間中の修理は**  
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

**保証期間経過後の修理は**  
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

- 型名：HVL-FSL1B
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- 購入年月日

**お問い合わせ窓口のご案内**
電話のおかけ間違いにご注意ください。

■テクニカルインフォメーションセンター
ご使用での不明な点や技術的なご質問のご相談、および修理受付の窓口です。
製品の品質には万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合は、「テクニカルインフォメーションセンター」までご連絡ください。
修理に関するご案内をさせていただきます。また修理が必要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便にて集荷にうかがいますので、まずお電話ください。

- ナビダイヤル・・・☎0570-00-0066 (全国どこからも国内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話：PHSでのご利用は・・・0466-38-0253 (ナビダイヤルが使用できない場合はこちらをご利用ください)

受付時間：月～金曜日 午前9時～午後8時
土、日曜日、祝日 午前9時～午後5時

お電話される際、本機の型名 (HVL-FSL1B) をお知らせください。より迅速な対応が可能になります。


ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1


### English

## WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN  
CAUTION TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,  
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).  
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.  
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated “Dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

 This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

**CAUTION**  
You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

#### NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the manufacturer’s instructions.

Replace the battery with a Sony CR123A lithium manganese dioxide battery. Use of another battery may present a risk of fire or explosion.

**WARNING**  
Battery may explode if mistreated. Do not recharge, disassemble or dispose of in fire.

## Slave Flash Features

- The slave flash is for use with the Sony digital still camera.
- You can also use the tripod while fitting the slave flash with the shoe adaptor.
- The slave flash lets you take clear photos even when there is insufficient light from the built-in flash of the digital still camera.
- The slave flash senses the reflected light from the built-in flash and fires of the digital still camera. (It does not fire with the pre-flash for red-eye prevention. It only fires in synchronization with the main flash.)
- The distance at which photos can be taken with the slave flash is about one and half or two times that with only the built-in flash.

## A Inserting the Battery

The slave flash uses one Sony CR123A lithium manganese dioxide battery.

- Slide open the battery cover in the direction of the arrow.**
- Insert the battery, making sure the polarity of the battery is correct.**
- Slide the battery cover closed in the direction of the arrow until it clicks into place.**

## B Fitting the Slave Flash

- Fit the slave flash with the shoe adaptor provided.**
- Adjust the screw of the shoe adaptor into the tripod hole of the digital still camera and lightly tighten it.**
- Adjust the length of the shoe adaptor and choose the position of the slave flash.**
- Firmly tighten the screw of the shoe adaptor.**

### After Use

- You can remove and attach the slave flash with the shoe adaptor still fitted to the digital still camera. Slide the slave flash in the direction of the arrow (5-②) while pressing the button at the bottom (5-①).
- Remove the slave flash from the shoe adaptor when carrying.

## Using the Slave Flash

For details of how to use the digital still camera, please refer to the digital still camera instruction manual.

- Turn on the power switch of the digital still camera and set the power switch of the slave flash to the desired light control position.**
- Check that the slave flash’s READY lamp has stopped flashing and is glowing. The slave flash must be charged before taking a photo. Charging takes about 5 seconds (if the battery is new). When charging is complete, the orange power lamp stops flashing and glows.**
- Check that the built-in flash of the digital still camera is ready to fire. For details, please refer to the digital still camera instruction manual.**
- Point the digital still camera and focus before pressing the shutter button. When the built-in flash fires of the digital still camera, the slave flash senses the light and also fires.**

## Note

- The slave flash does not fire when there is no reflective object in the background.
- Do not carry or rotate the slave flash with the digital still camera attached to the tripod. B
- Switch off the slave flash after use.
- The battery takes longer to charge as it gets older.
- Even if the slave flash is charged when you turn it off, you must charge it again before it can fire.
- Be careful not to block the light receptor with your finger during use.
- The slave flash cannot be used outdoors or in sunlight because its sensitivity is reduced.
- The slave flash may fire if facing a light source or if the light receptor is filled with a powerful light source (such as using a flash around you).
- The slave flash can fire approximately 480 times with a new Sony CR123A lithium manganese dioxide battery and the light amount set to HIGH. This number varies according to the conditions of use.

## Recommended Distance

The recommended distance varies with the guide number (GN) of the built-in flash of the digital still camera.

For details, please refer to the digital still camera instruction manual.

Example:
When using a DSC-P100 built-in flash
At f-stop 2.8, the recommended distance is 3.5 m.
When using a DSC-P100 built-in flash and slave flash together (when this unit is set to HIGH)
At f-stop 2.8, the recommended distance is 6.1 m.

## READY Lamp

- Flashes orange... Charging is underway.
- Glows orange... Charging is complete. The slave flash can now be used.
- Flashes red... The battery is wearing out. Replace it with a new one.
- Glows red for about 2 seconds then goes off... The slave flash will not fire even if it detects the built-in flash of the digital still camera, the object is within range, and the quantity of flash light is sufficient.
- Glows green... The slave flash has fired.

## Maintenance

Wipe the surface of the slave flash with a soft cloth. If it is very dirty, dampen the cloth slightly with a neutral cleanser and wipe again. Do not use thinners, benzene or alcohol, which damage the surface of the slave flash.

## Main Specifications

Power Source 3 V DC lithium manganese dioxide battery
Guide number Around 14
Max. No. of Flashes Approx. 480

Max. Dimensions 52.7 × 60.5 × 37.2 mm (2 1/8 × 2 1/2 × 1 1/2 inches) (w × h × d) (excluding protruding parts)

Weight Approx. 60 g (2.2 oz.) (not including batteries)

Design and specifications are subject to change without notice.

## Supplied Accessories

Slave flash HVL-FSL1B (1)
Shoe adaptor (1)
Sony CR123A lithium manganese dioxide battery (1)
Pouch (1)
Operating Instructions (1)

## Troubleshooting

If the READY lamp does not light up when the power switch is turned on
→ Turn the power switch “OFF” and then on again.

When the flash is left untouched with the power turned on, it automatically turns itself off after 15 minutes in order to prevent battery wear.

If the READY lamp flashes red
→ Replace the battery.
Sony CR123A lithium manganese dioxide battery lasts for about 480 flashes.

## Français

## AVERTISSEMENT

**Afin d’éviter tout risque d’incendie ou d’électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l’humidité.**

#### ATTENTION

Il existe un risque d’explosion si la pile est remplacée de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement par une de type identique ou équivalent, recommandé par le fabricant. Éliminez les piles usagées conformément aux instructions de leur fabricant.

Remplacez la pile par une pile Sony CR123A au lithium et dioxyde de manganèse. L’emploi d’une autre pile peut présenter un risque d’incendie ou d’explosion.

#### AVERTISSEMENT

La pile peut exploser si elle est traitée de façon inappropriée. Ne la rechargez pas, ne la démontez pas et ne la jetez pas dans un feu.

## Caractéristiques du flash asservi

- Le flash asservi est conçu pour servir avec l’appareil photo numérique Sony.
- Vous pouvez également utiliser le trépied en installant le flash asservi sur l’adaptateur porte-accessoire.

- Prenez soin de ne pas faire obstacle au capteur de lumière avec les doigts pendant l’utilisation du flash.
- Le flash asservi ne peut pas fonctionner à l’extérieur ou au soleil parce que sa sensibilité est réduite.
- Le flash asservi peut se déclencher s’il fait face à une source de lumière ou si le capteur de lumière reçoit une forte lumière (par exemple, si vous utilisez un flash près de vous).
- Le flash asservi peut fonctionner 480 fois avec une nouvelle pile Sony CR123A au lithium et dioxyde de manganèse et si le réglage de lumière est sur HIGH. Ce nombre varie en fonction des conditions d’utilisation.

## A Mise en place de la pile

Le flash asservi s’alimente sur une pile Sony CR123A (lithium et dioxyde de manganèse).

- Ouvrez le couvercle de la pile en le glissant dans le sens de la flèche.**
- Installez la pile en respectant ses polarités.**
- Refermez le couvercle de la pile en le glissant dans le sens de la flèche jusqu’à son encliquetage.**

## B Installation du Flash asservi

- Installez le flash asservi sur l’adaptateur de porte-accessoire fourni.**
- Insérez la vis de l’adaptateur de porte-accessoire dans l’orifice de trépiéd sur l’appareil photo numérique et serrez-le légèrement.**
- Ajustez la longueur de l’adaptateur de porte-accessoire et déterminez la position du flash asservi.**
- Serrez fermement la vis de l’adaptateur de porte-accessoire.**

### Après l’utilisation

- Vous pouvez déposer et fixer le flash asservi en laissant l’adaptateur de porte-accessoire installé sur l’appareil photo numérique. Glissez le flash asservi dans le sens de la flèche (5-②) en appuyant sur le bouton au bas (5-①).
- Retirez le flash asservi de l’adaptateur de porte-accessoire lorsque vous le transportez.

## Utilisation du flash asservi

Pour les détails sur l’utilisation de l’appareil photo numérique, reportez-vous à son mode d’emploi.

- Allumez l’appareil photo numérique et réglez l’interrupteur d’alimentation du flash asservi sur la position d’éclairage souhaitée.**
- Assurez-vous que le voyant READY du flash asservi a cessé de clignoter et qu’il reste allumé. Le flash asservi doit être rechargé avant de prendre une photo. Une recharge prend 5 secondes environ (si la pile est neuve). À la fin de la recharge, le voyant d’alimentation orange cesse de clignoter et il reste allumé.**
- Assurez-vous que le flash incorporé à l’appareil photo numérique est prêt à fonctionner. A ce sujet, reportez-vous au mode d’emploi de l’appareil photo numérique.**
- Dirigez l’appareil photo numérique vers le sujet et effectuez la mise au point avant d’appuyer sur le déclencheur. Lorsque le flash incorporé à l’appareil photo numérique se déclenche, le flash asservi détecte l’éclair et il se déclenche aussi.**

## Remarques

- Le flash asservi ne se déclenche pas s’il n’y a pas d’objet réfléchissant à l’arrière-plan.
- Ne portez ou ne tourez pas le flash asservi quand l’appareil photo numérique est attaché au trépied. B
- Désactivez le flash asservi après son utilisation.
- Plus la pile vieillit, plus longtemps dure la recharge.
- Même si le flash asservi est chargé lorsqu’il est désactivé, il doit être chargé à nouveau avant de pouvoir se déclencher.

- Prenez soin de ne pas faire obstacle au capteur de lumière avec les doigts pendant l’utilisation du flash.
- Le flash asservi ne peut pas fonctionner à l’extérieur ou au soleil parce que sa sensibilité est réduite.
- Le flash asservi peut se déclencher s’il fait face à une source de lumière ou si le capteur de lumière reçoit une forte lumière (par exemple, si vous utilisez un flash près de vous).
- Le flash asservi peut fonctionner 480 fois avec une nouvelle pile Sony CR123A au lithium et dioxyde de manganèse et si le réglage de lumière est sur HIGH. Ce nombre varie en fonction des conditions d’utilisation.

## Distance Éclair -Sujet

La distance recommandée de l’éclair au sujet varie selon le nombre-guide (NG) du flash incorporé à l’appareil photo numérique. Pour les détails, reportez-vous au mode d’emploi de l’appareil photo numérique.

Example:
Si vous utilisez un flash incorporé DSC-P100:
À l’ouverture 2,8, la distance éclair-sujet est de 3,5 m.
Si vous utilisez ensemble un flash incorporé DSC-P100 et le flash asservi (quand cette unité est réglée sur HIGH):
À l’ouverture 2,8, la distance éclair-sujet est de 6,1 m.

## Voyant READY

- Il clignote en orange ... La recharge est en cours.
- Il s’allume en orange ... La recharge est terminée. Le flash asservi peut fonctionner.
- Il clignote en rouge ... La pile est usée. Remplacez-la par une neuve.
- Il s’allume en rouge pendant 2 secondes puis s’éteint ... Le flash asservi ne se déclenchera pas même s’il détecte l’éclair du flash incorporé de l’appareil photo numérique. Glissez le flash asservi dans le sens de la flèche (5-②) en appuyant sur le bouton au bas (5-①).
- Retirez le flash asservi de l’adaptateur de porte-accessoire lorsque vous le transportez.

## Entretien

Nettoyez la surface du flash asservi avec un linge doux. Si elle est très sale, humectez le linge avec un produit de nettoyage neutre et utilisez-le pour le nettoyage. N’utilisez pas de diluant pour peinture, benzène ou alcool car ces produits endommageraient la surface du flash asservi.

## Spécifications principales

Source d’alimentation Pile de 3 V, lithium et dioxyde de manganèse
Nombre-guide Autour de 14
Nombre maximum d’éclairs Env. 480
Dimensions maximum 52,7×60,5×37,2 mm (2 1/8 × 2 1/2 × 1 1/2 pouces) (L × H × P) (sans les parties saillantes)
Env. 60 g (2,2 oz.) (pile non comprise)

Poids
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

## Accessoires fournis

Flash asservi HVL-FSL1B (1)
Adaptateur de porte-accessoire (1)
Pile Sony CR123A, lithium et dioxyde de manganèse (1)
Pochette (1)
Mode d’emploi (1)

## Guide de dépannage

Si le voyant READY ne s’allume pas lorsque l’interrupteur d’alimentation est allumé

→ Tournez l’interrupteur d’alimentation sur « OFF », puis à nouveau sur on.

Si le flash n’est pas utilisé pendant 15 minutes après avoir été activé, il se met automatiquement hors service pour éviter une décharge de la pile.

Si le voyant READY clignote en rouge


→ Remplacez la pile.
Une pile Sony CR123A au lithium et dioxyde de manganèse peut fournir environ 480 éclairs.

http://www.sony.net/

この説明書は、古紙70%以上の再生紙で、VOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。

Printed on 70% or more recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.



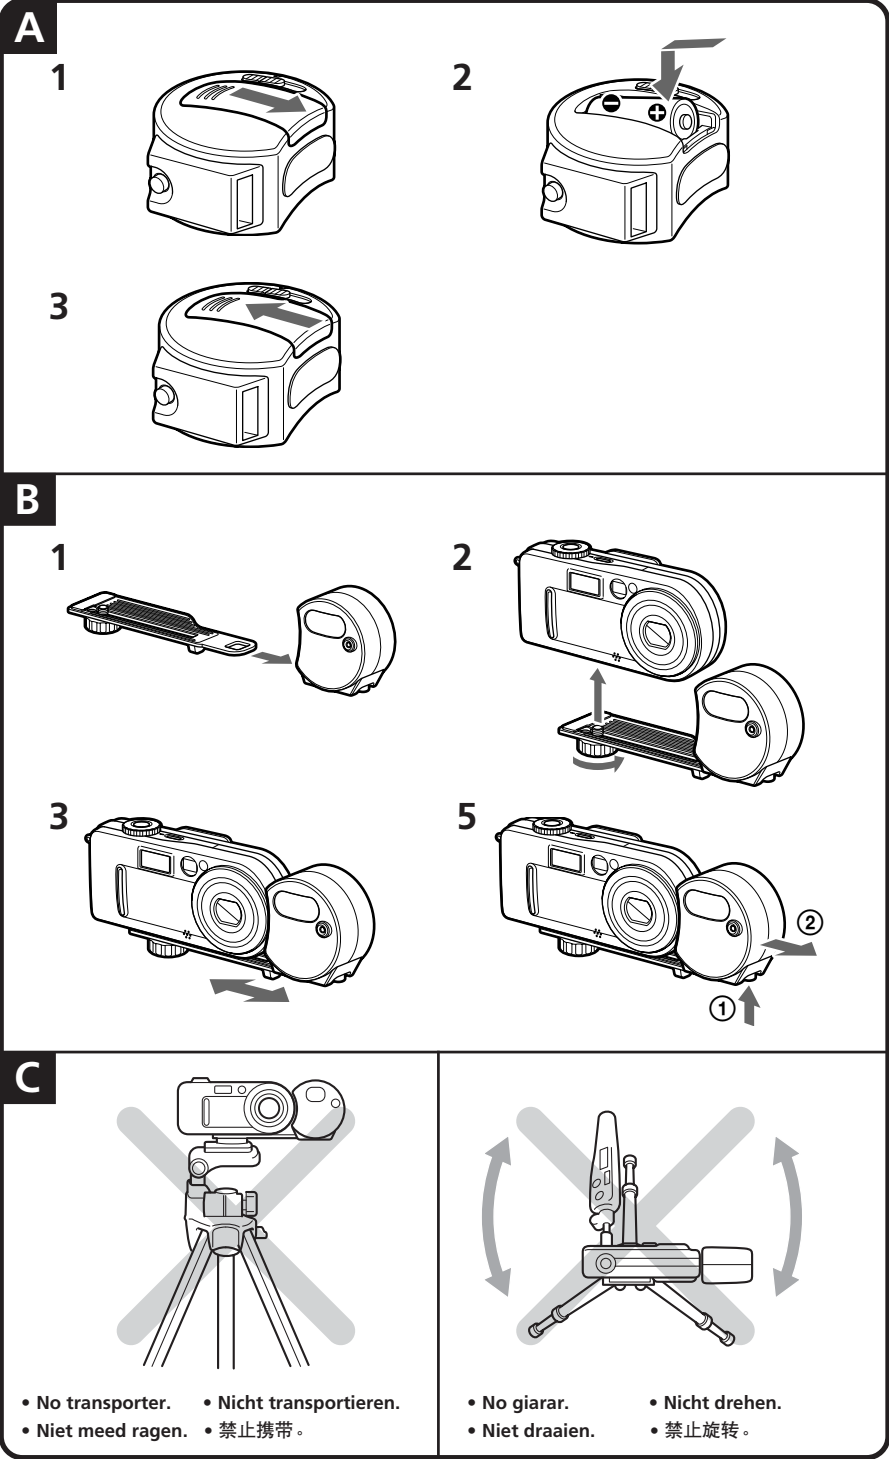

<b>A</b>	<div><b>1</b></div> <div><b>2</b></div> <div><b>3</b></div>	<b>B</b>	<div><b>1</b></div> <div><b>2</b></div> <div><b>3</b></div>	<b>C</b>	<div><b>1</b></div> <div><b>2</b></div> <div><b>3</b></div>
----------	---	----------	---	----------	---

El flash subordinado utiliza una pila de dióxido de litio-manganeso CR123A Sony.
**1 Deslice y abra la cubierta de la pila en el sentido de la flecha.**
**2 Inserte la pila con la polaridad correcta.**
**3 Deslice la cubierta de la pila en el sentido de la flecha para cerrarla hasta que chasquee en su lugar.**

<b>Español</b>
<b>Nombre del producto:</b> Flash subordinado <b>Modelo:</b> HVL-FSL1B
<div><div><div><b>POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.</b></div></div></div>
<div><div><div>RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.</div></div></div>

## ADVERTENCIA

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

**PRECAUCIÓN**
Peligro de explosión si reemplaza incorrectamente la pila. Reemplace la pila solamente por otra igual o de tipo equivalente recomendada por el fabricante.

Después de las pilas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Reemplace la pila por otra de dióxido de litio-manganeso CR123A Sony. La utilización de otra pila podría resultar en riesgo de incendio o explosión.

**ADVERTENCIA**
La pila puede explotar si la trata mal. No recargue, desarme, ni tire la pila al fuego.

## Características del flash subordinado

- El flash subordinado es para utilizarse con una cámara digital Sony.
- Usted también podrá utilizar un trípode mientras el flash subordinado está fijado con el adaptador para zapata.
- El flash subordinado le permitirá tomar fotos claras cuando haya insuficiente iluminación con el flash incorporado de la cámara digital.
- El flash subordinado detecta la luz reflejada por el flash incorporado y se destella con la cámara digital. (No destellará con el flash previo para evitar el fenómeno de ojos rojos. Solamente destellará en sincronización con el flash incorporado.)
- La distancia con la que podrán tomarse fotos con el flash subordinado será aproximadamente una vez y media o el doble que la que permite el flash incorporado solamente.

## A Inserción de la pila

El flash subordinado utiliza una pila de dióxido de litio-manganeso CR123A Sony.
**1 Deslice y abra la cubierta de la pila en el sentido de la flecha.**
**2 Inserte la pila con la polaridad correcta.**
**3 Deslice la cubierta de la pila en el sentido de la flecha para cerrarla hasta que chasquee en su lugar.**

## B Fijación del flash subordinado

- Fije el flash subordinado con el adaptador para zapata suministrado.
- Inserte el tornillo del adaptador para zapata en el orificio para trípode de la cámara digital y apriételo ligeramente.
- Ajuste la longitud del adaptador para zapata y elija la posición del flash subordinado.
- Apriete firmemente el tornillo del adaptador para zapata.

### Después de la utilización

- Usted podrá fijar y quitar el flash subordinado con el adaptador para zapata fijado a la cámara digital. Deslice el flash subordinado en el sentido de la flecha (5-②) manteniendo presionado el botón de la parte inferior (5-①).
- Antes de transportar la cámara, quite el flash del adaptador para zapata.

## Utilización del flash subordinado

Con respecto a los detalles sobre cómo utilizar la cámara digital, consulte el manual de instrucciones de la misma.

- Ponga el selector de alimentación de la cámara digital en ON y el selector de alimentación del flash subordinado en la posición de control de iluminación deseada.
- Compruebe que la lámpara READY del flash haya dejado de parpadear y que esté encendida. El flash subordinado deberá cargarse antes de tomar una foto. La carga tardará unos 5 segundos (si la pila es nueva). Cuando finalice la carga, la lámpara anaranjada indicadora de alimentación dejará de parpadear y permanecerá encendida.
- Compruebe si el flash incorporado en la cámara digital está listo para destellar. Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones de la cámara digital.
- Apunte con la cámara digital y enfoque antes de presionar el disparador. Cuando destelle el flash incorporado en la cámara digital, el flash subordinado detectará la luz y también destellará.

## Notas

- El flash subordinado no destellará cuando no haya un objeto reflector en el fondo.
- No transporte ni gire el flash subordinado y la cámara fotográfica digital cuando está fijada a un trípode.
- Desconecte la alimentación del flash subordinado después de haberlo utilizado.
- La pila tardará más tiempo en cargar el flash subordinado si está fría.
- Aunque el flash subordinado esté cargado cuando desconecte su alimentación, usted tendrá que volver a cargarlo antes de que pueda destellar.
- Tenga cuidado de no bloquear el receptor de luz con su dedo durante la utilización.
- El flash subordinado no podrá utilizarse en exteriores ni bajo la luz solar porque su sensibilidad se reducirá.
- El flash subordinado puede destellar si está enfocado hacia una fuente de iluminación o si el receptor de luz recibe iluminación potente (como la de un flash que esté utilizándose cerca de usted).
- El flash subordinado podrá destellar unos 480 veces con una pila de dióxido de litio-manganeso CR123A Sony nueva y el nivel de iluminación ajustado a HIGH. Este número variará de acuerdo con las condiciones de utilización.

## Distancia recomendada

La distancia recomendada variará con el número guía del flash incorporado en la cámara digital (GN). Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones de la cámara digital.

Ejemplo:
Cuando utilice el flash incorporado DSC-P100
A abertura f2,8, la distancia del flash al motivo será de 3,5 m.
Cuando utilice el flash incorporado DSC-P100 junto con el flash subordinado (cuando la unidad esté ajustada a HIGH)
A abertura f2,8, la distancia del flash al motivo será de 6,1 m.

## Lámpara indicadora de flash dispuesto (READY)

- Parpadeando en naranja ... Está realizándose la carga.
- Encendida en naranja ... La carga ha finalizado. Ahora podrá utilizarse el flash subordinado.
- Parpadeando en rojo ... La pila está desgastándose. Reemplácela por otra nueva.
- Encendida en rojo durante unos 2 segundos y después apagada ... El flash subordinado no destellará aunque detecte el flash incorporado de la cámara digital, el motivo esté dentro del alcance, y el nivel de iluminación del sha sea suficiente.
- Encendida en verde ... El flash subordinado ha destellado.

## Mantenimiento

Frote la superficie del flash subordinado con un paño suave. Si está muy sucio, humedezca el paño ligeramente en líquido limpiador neutro y vuelva a frotar. No utilice diluidores de pintura, bencina, ni alcohol, porque podría dañar la superficie del flash subordinado.

## Especificaciones principales

Fuente de alimentación	Pila de dióxido de litio-manganeso de 3 V cc
Número guía	Alrededor de 14
Número máximo de destellos	Aprox. 480
Dimensiones máximas	52,7 × 60,5 × 37,2 mm (an/al/prf) (excluyendo las partes salientes)
Peso	Aprox. 60 g (excluyendo la pila)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

## Accesorios suministrados

Flash subordinado HVL-FSL1B (1)
Adaptador para zapata (1)
Pila de dióxido de litio-manganeso CR123A Sony (1)
Funda de transporte (1)
Manual de instrucciones (1)

## Solución de problemas

□ Si la lámpara READY no se enciende al poner el interruptor de alimentación en on

- Ponga el interruptor en “OFF” y otra vez en on.
- Si deja el flash sin utilizar con la alimentación conectada, ésta se desconectará automáticamente después de 15 minutos a fin de evitar que se gaste la pila
- Reemplace la pila
- Si la lámpara READY parpadea en rojo
- Reemplace la pila
- Si la lámpara READY parpadea en rojo unos 480 destellos.

## Deutsch

## VORSICHT

**Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.**

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladene sind Batterien in der Regel dann wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

**VORSICHT**
Die Batterie kann explodieren, wenn sie nicht korrekt ersetzt wird. Verwenden Sie als Ersatz stets nur eine Batterie desselben Typs oder eine vom Hersteller empfohlene kompatible Batterie. Beachten Sie beim Entsorgen die Angaben des Herstellers.

Verwenden Sie als Ersatz die Sony Lithiummangan-Dioxyd-Batterie CR123A. Mit anderen Batterien besteht Feuer- und Explosionsgefahr.

**WARNUNG**
Bei falscher Handhabung kann die Batterie explodieren. Versuchen Sie niemals, die Batterie aufzuladen, nehmen Sie sie nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer.

## Merkmal des Hilfsblitzes

- Der Hilfsblitz ist für Digitalkameras von Sony bestimmt.
- Auch wenn der Schuhadapter mit dem Hilfsblitz angebracht ist, können Sie ein Stativ verwenden.
- Der Hilfsblitz hellt das Motiv zusätzlich auf, so dass man auch dann klare Bilder erhält, wenn der in der Digitalkamera integrierte Blitz nicht ausreicht.
- Der Hilfsblitz wird durch das Licht des in der Digitalkamera integrierten Blitzes ausgelöst. (Auf die Vorblitze der Rote-Augen-Reduktionsfunktion spricht der Hilfsblitz nicht an, er wird erst durch den Hauptblitz ausgelöst.)
- Achten Sie darauf, den Lichtsensor nicht mit Ihren Fingern zu verdecken.
- Bei zusätzlicher Verwendung des Hilfsblitzes vergrößert sich der Aufmaheabstand auf das eineinhalbbis zweifache.

## A Einlegen der Batterie

Der Hilfsblitz arbeitet mit der Sony Lithiummangan-Dioxyd-Batterie CR123A.

- Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung auf.
- Legen Sie die Batterie mit richtiger Polarität ein.
- Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung zu, bis er einrastet.

## B Anbringen des Hilfsblitzes

- Bringen Sie den Hilfsblitz am mitgelieferten Schuhadapter an.
- Drehen Sie die Schraube des Schuhadapters leicht in die Stativgewindebohrung der Digitalkamera ein.
- Verschieben Sie den Hilfsblitz mit dem Schuhadapter zur gewünschten Position.
- Ziehen Sie die Schraube des Schuhadapters fest.

### Nach dem Betrieb

- Der Hilfsblitz kann mit angebrachtem Schuh abgenommen und wieder angebracht werden. Schieben Sie ihn in Pfeilrichtung (5-②), während Sie die Taste an der Unterseite drücken (5-①).
- Beim Transport nehmen Sie den Hilfsblitz vom Schuhadapter ab.

## Verwendung des Hilfsblitzes

Einzelheiten zur Verwendung des Hilfsblitzes finden Sie in der Anleitung der Digitalkamera.

- Schalten Die Digitalkamera ein, und stellen Sie den Betriebschalter am Hilfsblitz in die gewünschte Lichtstärke-Position.
- Warten Sie, bis die READY-Lampe des Hilfsblitzes von Blinken zu Dauerleuchten übergeht. Der Hilfsblitz muss geladen werden, bevor er verwendet werden kann.
- Orangefarbenes Dauerleuchten signalisiert, dass der Hilfsblitz geladen und betriebsbereit ist (mit frischer Batterie dauert das Laden etwa 5 Sekunden).
- Vergewissern Sie sich, dass der in der Digitalkamera integrierte Blitz betriebsbereit ist. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anleitung der Digitalkamera.
- Richten Sie die Digitalkamera auf das Motiv, und drücken Sie leicht auf den Auslöser, um zu fokussieren. Das Licht des in der Digitalkamera integrierten Blitzes löst den Hilfsblitz aus.

## Hinweise

- Wenn sich hinten kein reflektierendes Objekt befindet, wird der Hilfsblitz nicht ausgelöst.
- Fassen Sie beim Transport nicht am Hilfsblitz an und drehen Sie ihn nicht, wenn die Digitalkamera auf einem Stativ montiert ist. **!**
- Schalten Sie den Hilfsblitz nach dem Betrieb aus.
- Bei schwächerer Batterie dauert das Laden länger.
- Auch wenn der Hilfsblitz beim Ausschalten geladen war, muss er beim nächsten Einschalten erneut geladen werden.
- Achten Sie darauf, den Lichtsensor nicht mit Ihren Fingern zu verdecken.
- Bei Sonnenlicht und hellen Außenaufnahmen kann der Hilfsblitz gerichtet wird oder sehr helles Licht (beispielsweise von einem anderen Blitz) auf den Lichtsensor fällt, wird der Hilfsblitz möglicherweise ausgelöst.
- Bei der Einstellung HIGH kann der Hilfsblitz mit einer neuen Sony Lithiummangan-Dioxyd-Batterie CR123A etwa 480-mal ausgelöst werden.

- Schalten Sie den Hilfsblitz nach dem Betrieb aus.
- Bei schwächerer Batterie dauert das Laden länger.
- Auch wenn der Hilfsblitz beim Ausschalten geladen war, muss er beim nächsten Einschalten erneut geladen werden.
- Achten Sie darauf, den Lichtsensor nicht mit Ihren Fingern zu verdecken.
- Bei Sonnenlicht und hellen Außenaufnahmen kann der Hilfsblitz gerichtet wird oder sehr helles Licht (beispielsweise von einem anderen Blitz) auf den Lichtsensor fällt, wird der Hilfsblitz möglicherweise ausgelöst.
- Bei der Einstellung HIGH kann der Hilfsblitz mit einer neuen Sony Lithiummangan-Dioxyd-Batterie CR123A etwa 480-mal ausgelöst werden.

- Die READY-Lampe leuchtet nicht auf, wenn der Betriebschalter eingeschaltet wird.
  - Den Betriebschalter einmal auf "OFF" und wieder einschalten. Wenn der eingeschaltete Blitz nicht benutzt wird, schaltet er sich automatisch nach 15 Minuten aus, um die Batterie zu schonen.
  - Die READY-Lampe blinkt rot.
    - Die Batterie auswechseln. Mit der Sony Lithiummangan-Dioxyd-Batterie CR123A kann der Hilfsblitz etwa 480-mal ausgelöst werden.

## Nederlands

## Der Empfohlene Aufnahmeabstand

Der empfohlene Aufnahmeabstand hängt von der Leitzahl (GN) des in der kamera integrierten Blitzes ab. Einzelheiten finden Sie in der Anleitung der Digitalkamera.

Beispiel:
Wenn nur der integrierte Blitz der DSC-P100 verwendet wird
Bei Blende f2,8 beträgt der empfohlene Abstand 3,5 m
Wenn der integrierte Blitz der DSC-P100 zusammen mit dem Hilfsblitz verwendet wird (und auf HIGH geschaltet ist)
Bei Blende f 2,8 beträgt der empfohlene Abstand 6,1 m.

## Die READY-Lampe

- Orangefarbenes Blinken ... Der Hilfsblitz wird geladen.
- Orangefarbenes Leuchten ... Der Hilfsblitz ist geladen und betriebsbereit.
- Rotes Blinken ... Die Batterie ist leer.
- Wechseln Sie sie aus.
- Lampe leuchtet etwa 2 Sekunden rot und erlischt dann ... Der Hilfsblitz wird nicht ausgelöst, selbst wenn der Sensor das Licht des Digitalkamera-Blitzes registriert, das Motiv innerhalb des Aufnahmebereichs liegt und die Blitzstärke ausreicht.
- Grünes Leuchten ... Der Hilfsblitz wurde ausgelöst.

## Wartung

Wischen Sie die Oberfläche des Hilfsblitzes mit einem weichen Tuch ab. Bei stärkerer Verschmutzung feuchten Sie das Tuch leicht mit neutralem Haushaltsreiniger an. Verdünner, Benzin oder Alkohol dürfen nicht verwendet werden, da sie das Gehäuse des Hilfsblitzes angreifen.

## Die Hauptdaten

Stromversorgung	3 V Gleichspannung, Lithiummangan-Dioxyd-Batterie ca. 14
Leitnummer	ca. 14
Max. Auslöseanzahl	ca. 480
Max. Abmessungen	52,7 × 60,5 × 37,2 mm (B × H × T, ausschl. vorspringender Teile)
Gewicht	ca. 60 g (ausschl. Batterie)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

## Daten der Batterie

Batterietyp (Chemikalien)	MnO2-Li
Form	zylindrisch
Gewicht einer Batterie	17 g
Bezeichnung	CR123

## Mitgeliefertes Zubehör

Hilfsblitzes HVL-FSL1B (1)
Schuhadapter (1)
Sony Lithiummangan-Dioxyd-Batterie CR123A (1)
Etui (1)
Bendienungsanleitung (1)

## Störungssuche

- Die READY-Lampe leuchtet nicht auf, wenn der Betriebschalter eingeschaltet wird.
  - Den Betriebschalter einmal auf "OFF" und wieder einschalten. Wenn der eingeschaltete Blitz nicht benutzt wird, schaltet er sich automatisch nach 15 Minuten aus, um die Batterie zu schonen.
  - Die READY-Lampe blinkt rot.
    - Die Batterie auswechseln. Mit der Sony Lithiummangan-Dioxyd-Batterie CR123A kann der Hilfsblitz etwa 480-mal ausgelöst werden.

## WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen.

Voor de klanten in Nederland

## WAARSCHUWING

Gooi de batterij niet weg, maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

<div><b>X</b></div> <div><b>NL</b></div>	
--	--

**WAARSCHUWING**
Bij misbruik kan de batterij ontploffen.
Vervang de batterij uitsluitend door hetzelfde type of een gelijkwaardig type, zoals aanbevolen door de fabrikant.
Gooi een lege batterij niet weg, maar lever deze in als klein chemisch afval, volgens de geldende voorschriften.

Vervang de batterij uitsluitend door een Sony CR123A lithium-mangaan-dioxide batterij. Een ander type batterij kan gevaar voor brand of een ontploffing veroorzaken.

**WAARSCHUWING**
Bij misbruik kan de batterij ontploffen.
Niet proberen op te laden, niet openmaken en niet in het vuur gooien.

## Kenmerken van de volgflitser

- Deze volgflitser is bestemd voor gebruik met de Sony digitale fotocamera.
- Ook wanneer de volgflitser op de accessoire schoen-adapter is bevestigd, kunt u de apparaat wegseen op een statief zetten.
- Met de volgflitser kunt u altijd heldere foto's maken, ook wanneer de ingebouwde flitser van de digitale fotocamera zelf onvoldoende licht geeft.
- De volgflitser neemt het gerelecteerde licht weer van de ingebouwde flitser van de digitale fotocamera en flitst dan zelf. (De volgflitser reageert niet op de voorlichten van de rode-ogen reductiefunctie. Het apparaat flitst alleen synchroom met de hoofdflits).
- De afstand waarop u goed belichte foto's kunt nemen is met de volgflitser anderhalf tot tweemaal zo groot als met alleen de ingebouwde flitser.

## A De batterij inleggen

De volgflitser werkt op stroom van een enkele Sony CR123A lithium-mangaandioxide batterij.

- Schuif het batterijdeksel open in de richting van de pijl.**
- Leg de batterij in de houder, met de plus- en min-kant in de juiste richting.**
- Schuif het batterijdeksel in de richting van de pijl dicht tot het vastklikt.**

## B De volgflitser aanbrengen

- Breng de volgflitser aan op de bijgeleverde accessoire schoen-adapter.**
- Pas de schroef van de accessoire schoen-adapter in de statief Schroefgang van de digitale fotocamera en draai de schroef licht vast.**
- Verstel de lengte van de accessoire schoen-adapter en kies de juiste plaats voor de volgflitser.**
- Draai tenslotte de schroef van de accessoire schoen-adapter stevig vast.**

### Na afloop van het gebruik

- U kunt de volgflitser verwijderen en weer aanbrengen terwijl de accessoire schoen-adapter vast blijft zitten aan de digitale fotocamera. Schuif de volgflitser in de richting van de pijl (5-②) terwijl u de knop aan de onderkant ingedrukt houdt (5-①).
- Verwijder de volgflitser van de accessoire schoen-adapter wanneer u de camera meedraagt.

## Bediening van de volgflitser

Nadere aanwijzingen voor de bediening van de digitale fotocamera kunt u vinden in de bij uw camera geleverde gebruiksaanwijzing.

- Schakel de stroom van de digitale fotocamera in en zet de aan/uit-schakelaar van de volgflitser in de gewenste lichtreg stand.**
- Wacht tot het READY opplaamlampe van de volgflitser stopt met knipperen en blijft branden. De volgflitser moet volledig zijn opgeladen voordat u een foto kunt nemen. Dit opladen duurt ongeveer 5 seconden (met een nieuwe batterij). Wanneer het laden klaar is, stopt het oranje spanningslampje met knipperen en blijft dan branden.**
- Controleer of de ingebouwde flitser van de digitale fotocamera gereed is om te flitsen. Zie voor nadere bijzonderheden tevens de gebruiksaanwijzing van de digitale fotocamera.**
- Richt de digitale fotocamera op uw onderwerp en stel daarop scherp voordat u de ontspanknop indrukt. Wanneer de ingebouwde flitser van de digitale fotocamera flitst, neemt de volgflitser het licht weer en flitst dan ook onmiddellijk.**

## Opmerkingen

- De volgflitser zal niet flitsen als er in de nabijheid geen voorwerp is dat licht weerkaast.
- Wanneer u de digitale fotocamera samen met de volgflitser op een statief hebt bevestigd, is het beter om ze niet op te tillen of te kantelen. **!**
- Schakel de volgflitser na gebruik uit.
- Het opladen kan wat langer duren als de batterij al een tijd gebruikt is.
- Ook al is de volgflitser opgeladen wanneer u hem uitschakelt, bij weer inschakelen zal u de flitser opnieuw moeten opladen voordat u kunt flitsen.
- Let bij het maken van een flitsfoto op dat uw vinger het licht van de flitser niet blokkeert.
- De volgflitser is niet geschikt voor gebruik buitenshuis, vooral wanneer de zon schijnt, want de gevoeligheid van de flitser wordt daardoor verminderd.
- De volgflitser kan wel eens onbedoeld flitsen als er een felle lamp in uw beeldveld is of als er plotseling fel licht op de sensor valt (als er bijvoorbeeld om u heen andere flitsers afgaan).
- De volgflitser kan ongeveer 480 maal flitsen met een nieuwe Sony CR123A lithium-mangaandioxide batterij, met de lichtsterkte op HIGH. Dit aantal varieert echter met de gebruiksomstandigheden.

## Aanbevolen flitsafstand

De aanbevolen afstand van de flitser tot uw onderwerp is afhankelijk van het flits-richtgetal (GN) van de ingebouwde flitser van uw digitale fotocamera. Zie voor nadere bijzonderheden de gebruiksaanwijzing van uw digitale fotocamera.

Bijvoorbeeld:
Met alleen de ingebouwde flitser van de DSC-P100 camera:
Bij een diafragma van 2,8 bedraagt de flitsafstand 3,5 meter.
Met de ingebouwde DSC-P100 flitser en de volgflitser samen (met de laatste in de HIGH stand):
Bij een diafragma van 2,8 bedraagt de flitsafstand 6,1 meter.

## READY oplaadlampje

- Knippert oranje ... De volgflitser wordt geladen.
- Brandt oranje ... De volgflitser is geladen. U kunt flitsen.
- Knippert rood ... De batterij is bijna leeg. Plaats een nieuwe batterij.
- Licht ongeveer 2 seconden rood op en dooft dan ... De volgflitser zal nu niet flitsen, ook al flitst de ingebouwde flitser van de digiale fotocamera wel, met een onderwerp binnen flitsbereik en voldoende flitsvermogen.
- Brandt groen ... De volgflitser heeft geflitst.

## Onderhoud

De buitenkant van de volgflitser kunt u schoonvegen met een zachte doek. Ook hardnekkig vuil te verwijderen, kunt u de doek licht bevochtigen met wat mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen vluchtige stoffen zoals thiner, benzeen of spiritus, want die kunnen de afwerking van de volgflitser aantasten.

## Technische gegevens

Stroomvoorziening	3 V gelijkstroom van een lithium-mangaandioxide batterij
Richtgetal	Ongeveer 14
Maximale aantal flitsen	Ongeveer 480
Maximale afmetingen	52,7 × 60,5 × 37,2 mm (b x h x d) (zonder uitstekende onderdelen)
Gewicht	Ongeveer 60 g (zonder batterij)

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

## Bijgeleverd toebehoren

Volgflitser HVL-FSL1B (1)
Accessoire schoen-adapter (1)
Sony CR123A lithium-mangaandioxide batterij (1)
Draagetui (1)
Gebruiksaanwijzing (1)

## Storingen verhelpen

- Als de stroom is ingeschakeld, maar het READY oplaadlampje niet brandt:
  - Zet de aan/uit-schakelaar even terug op "OFF" en schakel de volgflitser dan weer in.
  - Als u de volgflitser na inschakelen een tijdje lang niet gebruikt, wordt het apparaat na 15 minuten automatisch uitgeschakeld, om onnodig leegraken van de batterij te voorkomen.
  - Als het READY oplaadlampje rood knippert:
    - Vervang de batterij door een nieuwe. Een Sony CR123A lithium-mangaandioxide batterij kan stroom leveren voor ongeveer 480 flitsen.

## 中文（简）

### 警告

为防止火灾或电击危险，请勿将本机暴露于雨中或湿空气中。

**注意**
电池如果更换不当，有爆炸的危险。
仅限于更换相同类型的或生产商推荐的等效电池。
请按生产商的说
明书丢弃废旧电池。

更换电池，请使用 Sony CR123A 二氧化锰电池。使用其他电池，可能会发生火灾或爆炸的危险。

**警告**
电池如果处置不当可能会爆炸。请勿给电池再充电，拆卸电池或将其投入火中。

## 从属闪光灯的特点

- 从属闪光灯用于和 Sony 数码相机一起使用 (GN) 而变化。
- 用鞋适配器安装在从属闪光灯时也能利用三脚架。
- 即使当数码相机的内置闪光灯亮度不足时，从属闪光灯仍可让您拍摄到清晰的照片。
- 当从属闪光灯是感受到由数码相机内置的闪光灯发射的闪光而闪亮。（它并不发射射红眼现象的预闪光，只能和主闪光灯同步发射闪光。）
- 使用从属闪光灯能拍摄照片的距离是仅使用内置闪光灯时的一倍半或两倍。

## 注

- 当背景无反射物体时，从属闪光灯不闪光。
- 当数码相机安装在三脚架上时，请勿移动或旋转从属闪光灯。 **!**
- 用完后，请关掉从属闪光灯的电源开关。
- 用旧的电池，需要较长的充电时间。
- 当关闭电源时，即使已为从属闪光灯充电，也必须重新充电后才能闪光。
- 使用时，请小心别让自己的手指遮住光线感受器。
- 从属闪光灯不能在户外或阳光下使用，因为它感受光线的灵敏度会降低。
- 如果让从属闪光灯对着光源，或其光线感受器被强光源照射（如周围闪光灯闪光，从属闪光灯可能会闪光。
- 使用新的 Sony CR123A 二氧化