

FM Stereo FM-AM Receiver

STR-DB795

Guide de réglage rapide Guía de configuración fácil

Français

Ce guide de réglage rapide vous explique comment raccorder le lecteur DVD, le téléviseur, les enceintes et le caisson de grave afin que vous puissiez écouter le son surround multicanaux de votre lecteur DVD dans les meilleures conditions. Pour les détails, veuillez vous reporter aux instructions de fonctionnement livrées avec l'ampli-tuner.

Réglage pour l'utilisation d'un lecteur DVD ou d'une « Play Station 2 »

Lorsque vous raccordez un lecteur DVD ou une « Play Station 2 », effectuez les réglages suivants sur chaque appareil.

Lecteur DVD*

- 1 Sélectionnez « AUDIO SETUP » dans l'affichage de configuration.
- 2 Réglez « AUDIO DRC » sur « WIDE RANGE ».
- 3 Réglez « DIGITAL OUT » sur « ON ».
- 4 Réglez « DOLBY DIGITAL » sur « DOLBY DIGITAL ».
- 5 Réglez « DTS » sur « ON ».

* Les réglages ci-dessus s'appliquent à un lecteur DVD Sony pris comme exemple.

« Play Station 2 »

- 1 Sélectionnez « AUDIO SETTING » dans l'affichage de configuration.
- 2 Sélectionnez « AUDIO DIGITAL OUTPUT ».
- 3 Réglez « OPTICAL DIGITAL OUTPUT » sur « ON ».
- 4 Réglez « DOLBY DIGITAL » sur « DOLBY DIGITAL ».
- 5 Réglez « DTS » sur « ON ».

« Play Station 2 » est une marque de fabrique de Sony Computer Entertainment.

Remarque

Lorsque vous raccordez un lecteur DVD, veillez à le raccorder aux prises analogiques (AUDIO L/R), et pas seulement aux prises numériques (COAXIAL ou OPTICAL).

Si aucun son n'est audible

Appuyez sur INPUT MODE pour sélectionner « AUTO IN ».

Español

Esta guía de configuración fácil explica cómo conectar un reproductor de discos DVD, un televisor, altavoces, y un altavoz de subgraves a fin de poder disfrutar de sonido perimétrico multicanal del reproductor de discos DVD. Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el receptor.

Configuración cuando utilice un reproductor de discos DVD o «Play Station 2»

Cuando haya conectado un reproductor de discos DVD o «Play Station 2», realice los ajustes siguientes en cada componente.

Reproductor de discos DVD*

- 1 Seleccione «AUDIO SETUP» en la visualización de configuración.
- 2 Ajuste «AUDIO DRC» a «WIDE RANGE».
- 3 Ajuste «DIGITAL OUT» a «ON».
- 4 Ajuste «DOLBY DIGITAL» a «DOLBY DIGITAL».
- 5 Ajuste «DTS» a «ON».

* El ajuste de arriba es un ejemplo de reproductor de discos DVD Sony.

«Play Station 2»

- 1 Seleccione «AUDIO SETTING» en la visualización de configuración.
- 2 Seleccione «AUDIO DIGITAL OUTPUT».
- 3 Ajuste «OPTICAL DIGITAL OUTPUT» a «ON».
- 4 Ajuste «DOLBY DIGITAL» a «DOLBY DIGITAL».
- 5 Ajuste «DTS» a «ON».


«Play Station 2» es marca comercial de Sony Computer Entertainment.

Nota

Cuando conecte un reproductor de discos DVD, cerciórese de hacerlo a las tomas analógicas (AUDIO L/R), no solamente a las tomas digitales (COAXIAL u OPTICAL).

Si no hay sonido

Presione INPUT MODE para seleccionar «AUTO IN».

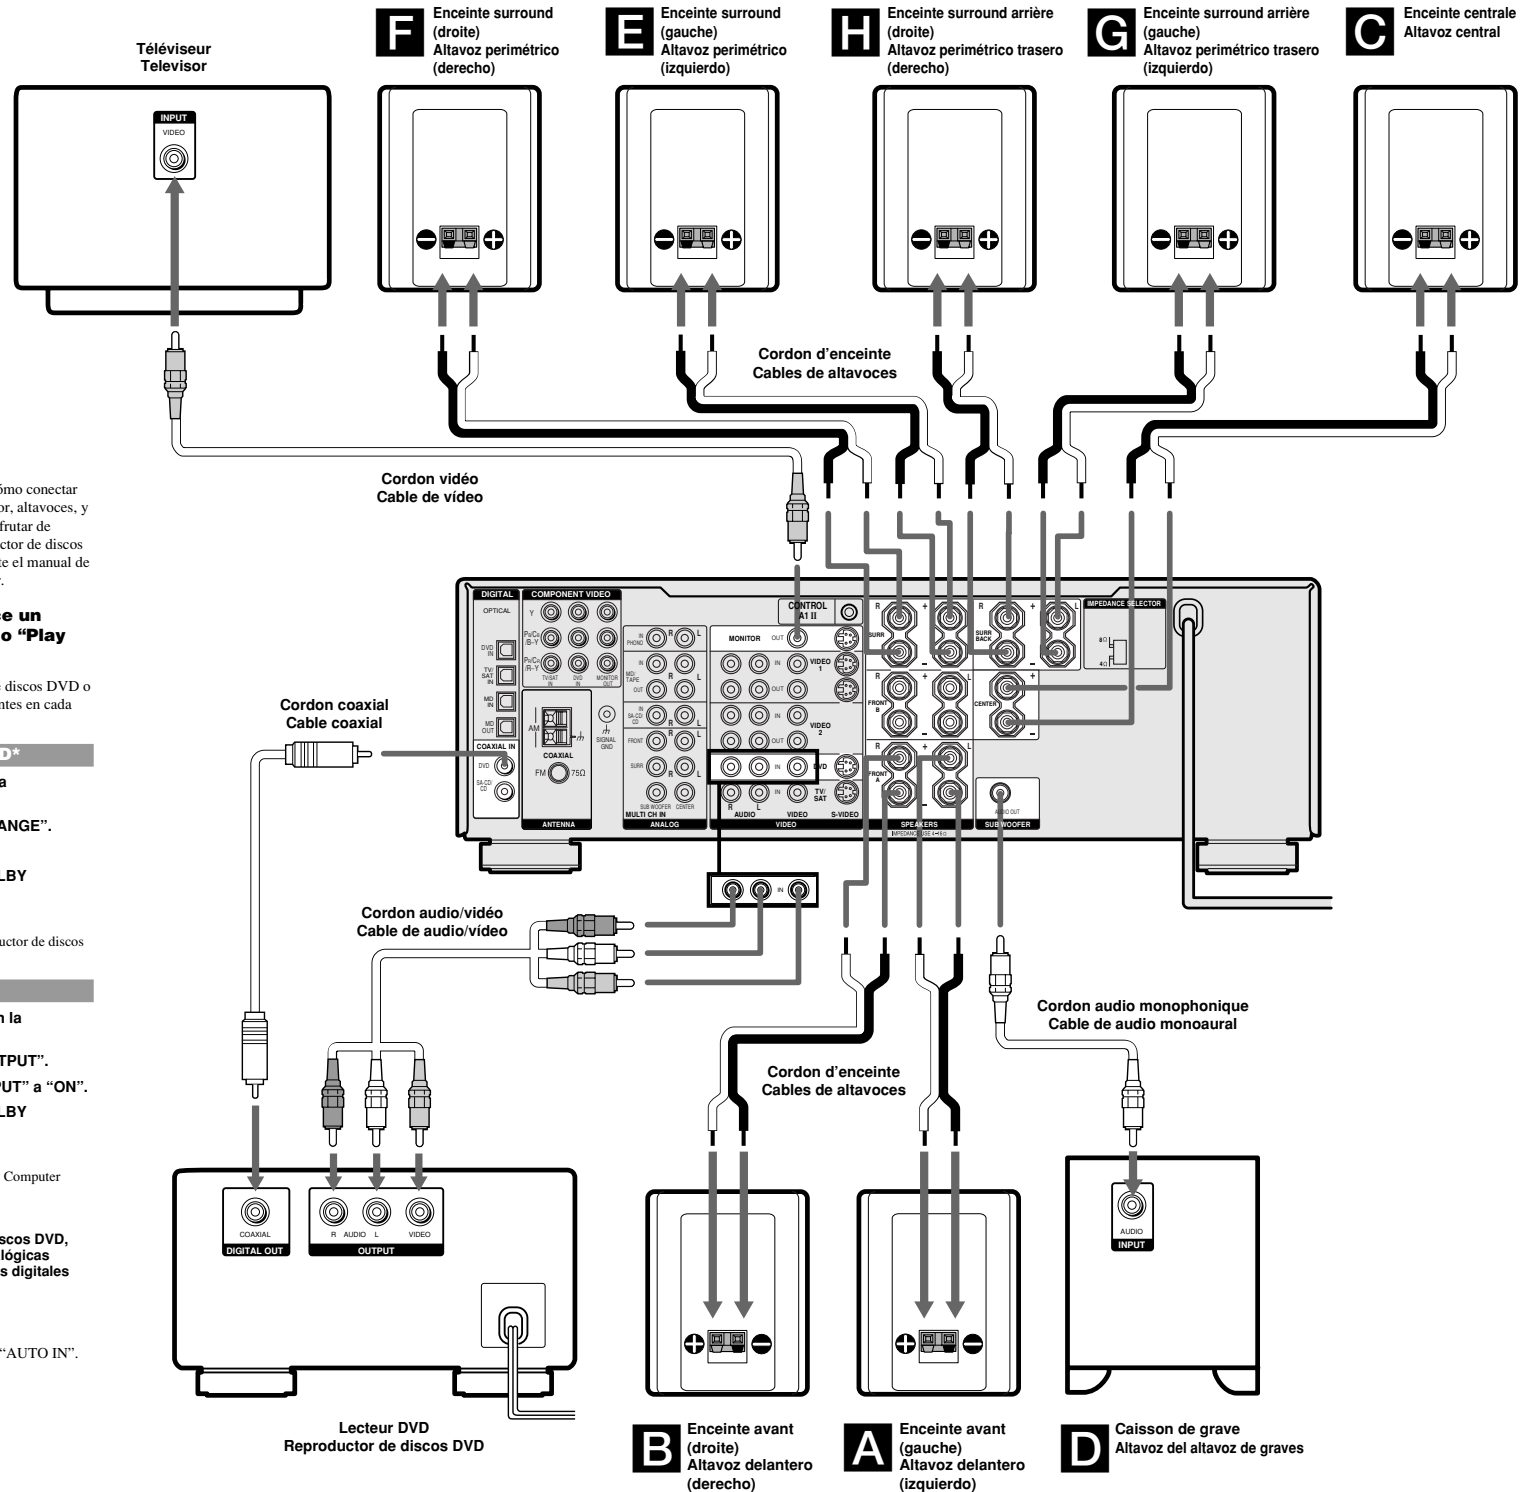

Français

Guide de réglage rapide pour le système acoustique

Veillez vous reporter à la page de couverture pour le raccordement des enceintes (A-H).

Vous pouvez régler facilement les enceintes en sélectionnant une configuration d'enceintes.

- 1 Identifiez votre configuration d'enceintes en vous reportant à l'illustration à droite. Vous pouvez aussi utiliser l'organigramme à droite.
- 2 Appuyez sur I/⏻ pour mettre le système sous tension.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur MAIN MENU pour sélectionner « SP SETUP ».
- 4 Tournez MENU pour sélectionner « EASY SET ». Si cette indication n'apparaît pas, sélectionnez « NORM. SET » et tournez -/+ pour sélectionner « EASY SET ».
- 5 Tournez MENU pour sélectionner « SP PAT XXX ».
- 6 Tournez -/+ pour sélectionner votre configuration d'enceintes, puis appuyez sur MEMORY/ENTER.


Español

Guía de configuración fácil para el sistema de altavoces

Con respecto a la conexión de los altavoces (A-H), consulte la página frontal.

Usted podrá configurar fácilmente los altavoces seleccionando el patrón de altavoces.


- 1 Busque su patrón de altavoces consultando la ilustración de la derecha. Usted podrá utilizar el diagrama de flujo de la derecha.
- 2 Presione I/⏻ para conectar la alimentación del sistema.
- 3 Presione repetidamente MAIN MENU para seleccionar "SP SETUP".
- 4 Gire MENU para seleccionar "EASY SET". Si no aparece, seleccione "NORM. SET" y gire -/+ para seleccionar "EASY SET".
- 5 Gire MENU para seleccionar "SP PAT XXX".
- 6 Gire -/+ para seleccionar su sistema de altavoces, y después presione MEMORY/ENTER.

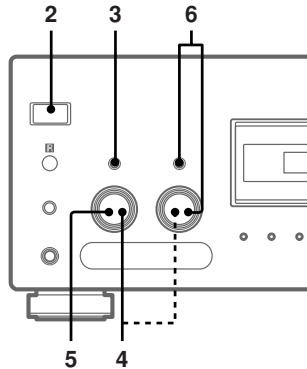

Quelle est votre configuration d'enceintes ? ¿Cuál es su patrón de altavoces?

La configuration d'enceintes dépend du nombre d'enceintes utilisées. El patrón de altavoces dependerá del número de altavoces que usted posea.

- A Enceinte avant (G) / Altavoz delantero (izquierdo)
- B Enceinte avant (D) / Altavoz delantero (derecho)
- C Enceinte centrale / Altavoz central
- D Caisson de grave / Altavoz del altavoz de graves
- E Enceinte surround (G) / Altavoz perimétrico (izquierdo)
- F Enceinte surround (D) / Altavoz perimétrico (derecho)
- G Enceinte arrière surround (G) / Altavoz perimétrico trasero (izquierdo)
- H Enceinte arrière surround (D) / Altavoz perimétrico trasero (derecho)

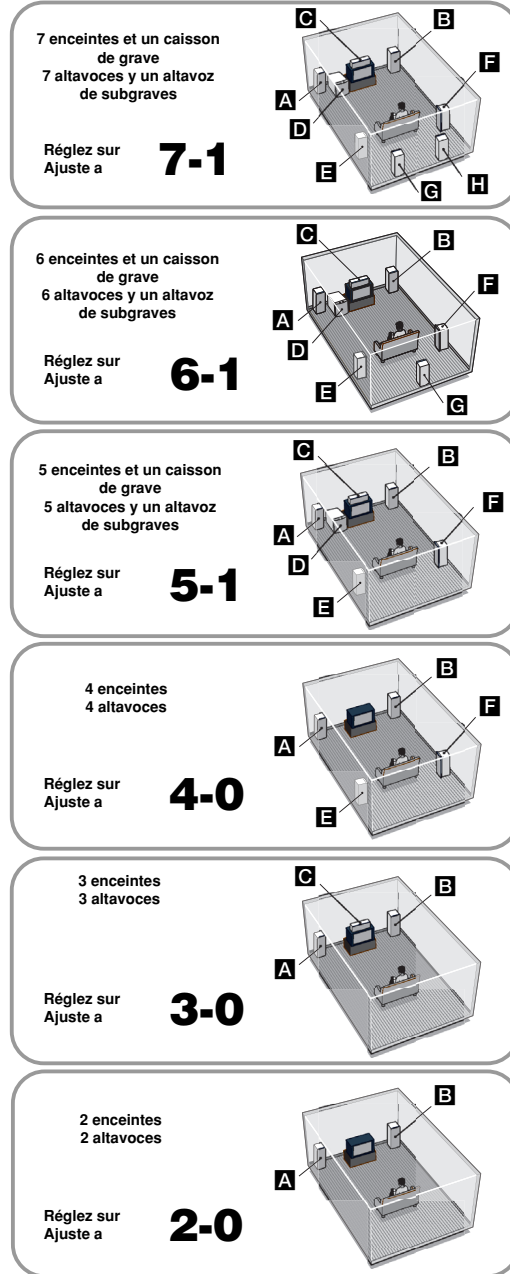

En vous reportant à l'illustration à gauche, suivez —> (Oui) si vous avez les enceintes et suivez - - - -> (Non) si vous ne les avez pas. Refiriéndose a la ilustración de la izquierda de la izquierda, siga —> (Sí) si posee los altavoces, y siga - - - -> (No) en caso contrario.

