

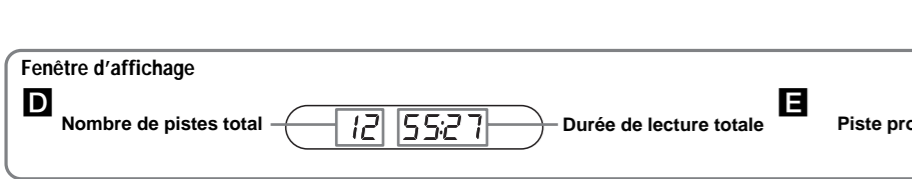


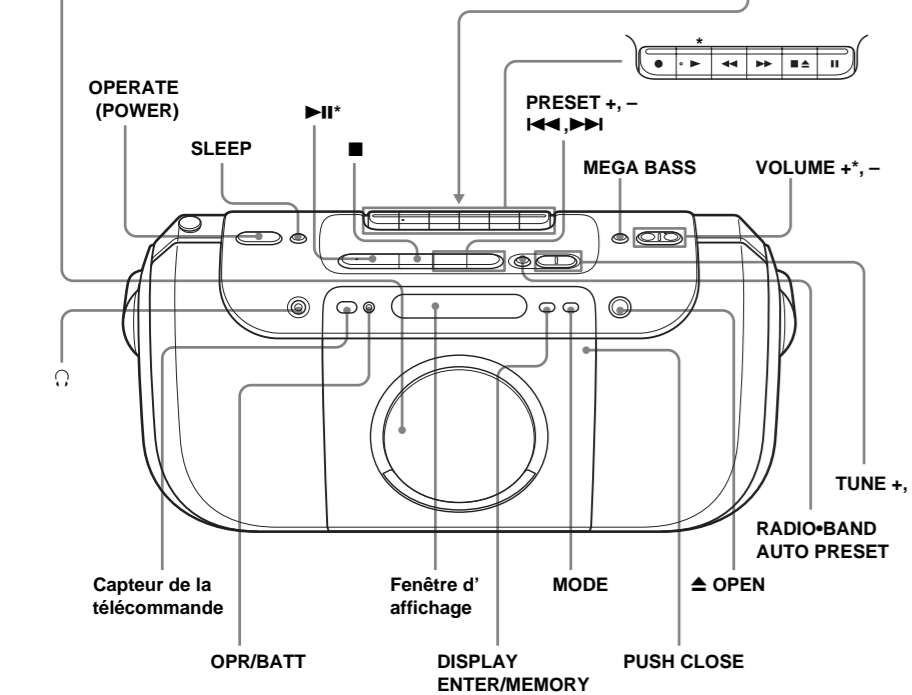

## Emplacement des commandes

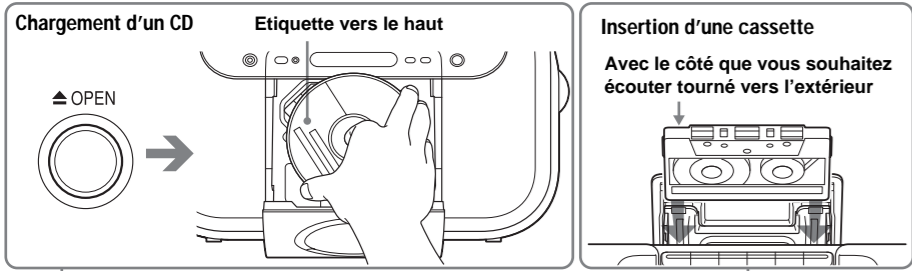

### Pour mettre l'appareil sous tension/hors tension

CFD-E100L: Appuyez sur OPERATE.

CFD-E100: Appuyez sur POWER.

### Pour régler le volume

Appuyez sur VOLUME +, – (VOL. +, – sur la télécommande) .

### Pour écouter avec le casque

Raccordez le casque à la prise  (casque).

### Réglage de l'accentuation audio


### Pour renforcer les basses

Appuyez sur MEGA BASS.

«MEGA BASS» apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Pour revenir au son normal, appuyez de nouveau sur cette touche.

### Télécommande

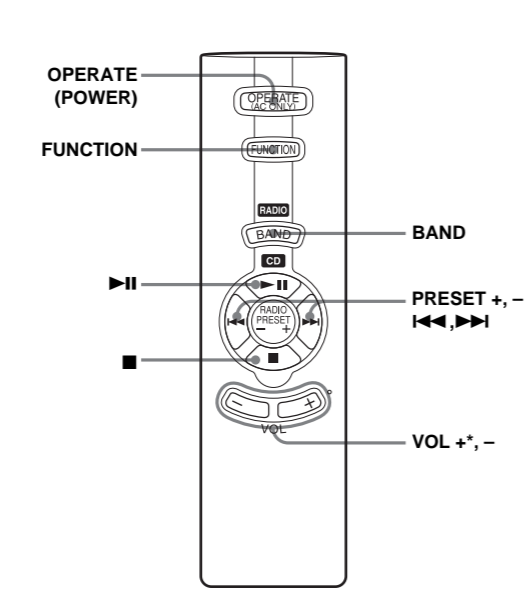

\*La touche possède un point tactile.

## Lecture d'un CD

- Appuyez sur  OPEN pour ouvrir le compartiment à CD.
- Insérez un CD dans le compartiment à CD jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
- Appuyez sur PUSH CLOSE pour fermer le compartiment à CD.
- Appuyez sur  **II**. Le lecteur lit toutes les pistes une fois.

Pour arrêter la lecture	Procédez ainsi
Appuyez sur <span></span> .	Appuyez sur <span></span> .
interrompre la lecture	Appuyez sur <span></span> <b>II</b> . Appuyez de nouveau sur la touche pour reprendre la lecture après la pause.
passer à la piste suivante	Appuyez sur <span></span> <b>II</b> .
trouver le début de la piste en cours de lecture/revenir à la piste précédente	Appuyez sur <span></span> <b>I</b> <span></span> <b>I</b> .
retirer le CD	Appuyez sur <span></span> OPEN.
localiser un point précis lors de l'écoute	Appuyez sur <span></span> <b>II</b> (avance) ou sur <span></span> <b>I</b> <span></span> <b>I</b> (arrière) et maintenez-la enfoncée en cours de lecture jusqu'à ce que vous trouviez le point recherché.
localiser un point précis à l'aide de la fenêtre d'affichage	Appuyez sur <span></span> <b>II</b> (avance) ou sur <span></span> <b>I</b> <span></span> <b>I</b> (arrière) et maintenez-la enfoncée pendant la pause jusqu'à ce que vous trouviez le point recherché.
localiser directement une piste spécifique*	Appuyez sur une touche numérique correspondant à la piste sur la télécommande.

\* Vous ne pouvez pas localiser une piste spécifique si les indications « SHUF » ou « PGM » s'affichent. Effacez-les en appuyant sur .

### Utilisation de la fenêtre d'affichage

**Pour vérifier le nombre total de pistes et la durée totale de lecture**
Appuyez sur DISPLAY•ENTER/MEMORY en mode d'arrêt (voir figure **D**).

**Pour vérifier le temps restant**
Appuyez plusieurs fois sur DISPLAY•ENTER/MEMORY pendant la lecture d'un CD. L'affichage change de la façon suivante :

<span></span>	→ Numéro de la piste en cours et durée de lecture
<span></span>	↓
<span></span>	Numéro de la piste en cours et temps restant de cette piste*
<span></span>	↓
<span></span>	Nombre de pistes restantes, et durée restante sur le CD

\* Pour une piste dont le numéro est supérieur à 20, la durée restante est affichée selon le format « -:- - ».

### Sélection du mode de lecture

Appuyez sur MODE jusqu'à ce que « REP 1 » « REP ALL » « SHUF » « SHUF REP » « PGM » « PGM REP » apparaissent dans la fenêtre d'affichage. Puis procédez comme suit :

Pour répéter une seule piste	Sélectionner	Puis
	« REP 1 <span> </span> »	Appuyez sur <span></span> <b>I</b> <span></span> <b>I</b> ou <span></span> <b>II</b> pour sélectionner la piste à répéter, puis appuyez sur <span></span> <b>II</b> .
répéter toutes les pistes	« REP ALL <span> </span> »	Appuyez sur <span></span> <b>II</b> .
démarrer la lecture aléatoire	« SHUF <span> </span> »	Appuyez sur <span></span> <b>II</b> .
répéter les pistes dans un ordre aléatoire	« SHUF REP <span> </span> »	Appuyez sur <span></span> <b>II</b> .
lire le programme	« PGM <span> </span> »	Appuyez sur <span></span> <b>I</b> <span></span> <b>I</b> ou <span></span> <b>II</b> , puis appuyez sur DISPLAY•ENTER/MEMORY pour des pistes à programmer dans l'ordre souhaité (20 pistes maximum) (voir figure <b>E</b> ). Puis appuyez sur <span></span> <b>II</b> .
répéter les pistes programmées	« PGM REP <span> </span> »	Appuyez sur <span></span> <b>I</b> <span></span> <b>I</b> ou <span></span> <b>II</b> , puis appuyez sur DISPLAY•ENTER/MEMORY pour des pistes à programmer dans l'ordre souhaité (20 pistes maximum). Puis appuyez sur <span></span> <b>II</b> .

#### Pour annuler le mode de lecture sélectionné

Appuyez plusieurs fois sur MODE jusqu'à ce que le mode sélectionné disparaisse de la fenêtre d'affichage.

#### Pour vérifier la piste programmée ainsi que l'ordre de lecture dans la fenêtre d'affichage

Pour vérifier l'ordrz des pistes avant lecture, appuyez sur DISPLAY•ENTER/MEMORY. A chaque pression sur cette touche, le numéro de la piste s'affiche dans l'ordre programmé.

#### Pour modifier le programme actuel

Appuyez une fois sur  si le CD est arrêté et deux fois si le CD est en cours de lecture. Le programme actuel est effacé. Créez ensuite un nouveau programme selon la procédure de programmation suivante.

#### Conseils

- Vous pouvez reproduire à nouveau le même programme puisque les programmes musicaux restent en mémoire jusqu'à ce que vous ouvriez le compartiment de CD.
- Vous pouvez enregistrer votre propre programme. Une fois que vous avez créé votre programme, insérez une cassette vierge et appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.

## Ecoute de la radio

- Appuyez sur RADIO•BAND•AUTO PRESET jusqu'à ce que la fréquence souhaitée apparaisse dans la fenêtre d'affichage (alimentation directe). Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'indication change comme suit : CFD-E100L: « FM » → « MW » → « LW » CFD-E100: « FM » → « AM ».
- Maintenez la touche TUNE + ou – enfoncée jusqu'à ce que la fréquence change dans la fenêtre d'affichage.

Le lecteur balait automatiquement les fréquences radio et s'arrête lorsqu'il reçoit clairement une station.

Si vous ne pouvez pas syntoniser une station, appuyez plusieurs fois sur la touche pour rechercher les fréquences manuellement (pas à pas).

#### Conseil

Si la réception FM est parasitée, appuyez plusieurs fois sur MODE jusqu'à ce que «Mono» apparaisse dans la fenêtre d'affichage ; la radio est alors diffusée en mode monaural.

#### Modification de l'intervalle de recherche AM/PO

L'intervalle de réglage AM/PO est réglé par défaut sur 9 Hz.

Si vous souhaitez modifier l'intervalle de recherche de fréquences AM/PO, procédez comme suit :

- Retirez toutes les piles du lecteur.
- Appuyez sur la touche  de la section TAPE du lecteur en laissant le cordon d'alimentation secteur raccordé.
- Déconnectez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.
- Tout en maintenant les touches PRESET + et MODE appuyées, reconnectez le cordon d'alimentation secteur à la prise murale.
- L'intervalle de syntonisation est changé et « AM 9 » « MW 9 » ou « AM 10 » « MW 10 » s'affiche à l'écran pendant 2 secondes. Une fois l'intervalle de syntonisation modifié, vous devez réinitialiser vos station de radio présélectionnées.

### Présélection des stations radiophoniques

Vous pouvez sauvegarder des stations de radio dans la mémoire de l'appareil. Vous pouvez présélectionner jusqu'à 40 stations (CFD-E100L), 20 en FM et 10 en PO et GO, dans n'importe quel ordre ou 30 stations de radio (CFD-E100), 20 en FM et 10 en AM, dans n'importe quel ordre.

- Appuyez sur RADIO•BAND•AUTO PRESET pour sélectionner la fréquence.
- Maintenez la touche RADIO•BAND•AUTO PRESET enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'indication « AUTO » clignote dans la fenêtre d'affichage.
- Appuyez sur DISPLAY•ENTER/MEMORY. Les stations sont enregistrées en mémoire en partant des plus basses fréquences vers les plus hautes.

**Dans le cas où une station ne peut pas être présélectionnée automatiquement**
Vous devez présélectionner manuellement une station émettant un signal faible.

- Appuyez sur RADIO•BAND•AUTO PRESET pour sélectionner la fréquence.
- Syntonisez la station souhaitée.
- Maintenez enfoncées pendant 2 secondes -DISPLAY•ENTER/MEMORY jusqu'à ce que le numéro de présélection clignote dans la fenêtre d'affichage.
- Appuyez sur PRESET+ ou – jusqu'à ce que le numéro de présélection que vous voulez activer pour cette station se mette à clignoter dans la fenêtre d'affichage.
- Appuyez sur DISPLAY•ENTER/MEMORY. La nouvelle station remplace l'ancienne.

#### Conseil

Les stations de radio présélectionnées restent mémorisées même si vous débranchez le cordon d'alimentation secteur ou si vous retirez les piles.

### Ecoute de stations radiophoniques présélectionnées

- Appuyez sur RADIO•BAND•AUTO PRESET pour sélectionner la fréquence.
- Appuyez sur PRESET + ou – pour syntoniser la station présélectionnée.

## Lecture d'une cassette

- Appuyez sur   pour ouvrir le compartiment à cassette et insérez une cassette enregistrée. Fermez le compartiment. Utilisez uniquement une cassette de TYPE I (normal).
- Appuyez sur  .

Pour arrêter la lecture	Appuyez sur
	<span></span> <span></span>
avancer rapidement la bande ou rembobiner la cassette	<span></span> ou <span></span>
interrompre la lecture	<span></span> Appuyez de nouveau sur la touche pour reprendre la lecture après la pause.
éjecter la cassette	<span></span> <span></span>

## Enregistrement

- Appuyez sur   pour ouvrir le compartiment à cassette et insérez une cassette vierge. Utilisez uniquement une cassette de TYPE I (normal).
- Sélectionnez la source du programme à enregistrer.

**Pour enregistrer à partir d'un lecteur CD**
Appuyez sur  et chargez un CD (voir « Lecture d'un CD »).

**Pour enregistrer la radio**
Appuyez sur RADIO•BAND•AUTO PRESET et syntonisez la station souhaitée (voir « Ecoute de la radio »).
- Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement. ( se désactive automatiquement.)

Pour arrêter l'enregistrement	Appuyez sur
	<span></span> <span></span>
interrompre l'enregistrement	<span></span> Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre l'enregistrement.

#### Conseils

- Le réglage du volume ou de l'accentuation audio n'affecte pas le niveau d'enregistrement.
- Si l'émission AM ou PO/GO émet un sifflement après avoir appuyé sur  à l'étape 3, appuyez sur MODE pour sélectionner la position du commutateur ISS (commutateur de suppression des interférences, Interference Suppress Switch) qui réduit le bruit au maximum.
- Pour des résultats de qualité optimale, utilisez l'alimentation secteur comme source d'enregistrement.
- Pour effacer un enregistrement, procédez comme suit :
  - Insérez la cassette enregistrée à effacer.
  - Appuyez plusieurs fois sur la touche FUNCTION de la télécommande jusqu'à ce que « TAPE » apparaisse dans la fenêtre d'affichage.
  - Appuyez sur .