


# Impression d'images provenant d'un "Memory Stick" ou d'une carte PC

## Impression d'une image sélectionnée

Il vous est possible de sélectionner une image stockée sur un "Memory Stick" ou une carte PC et l'imprimer en pleine page (impression standard).

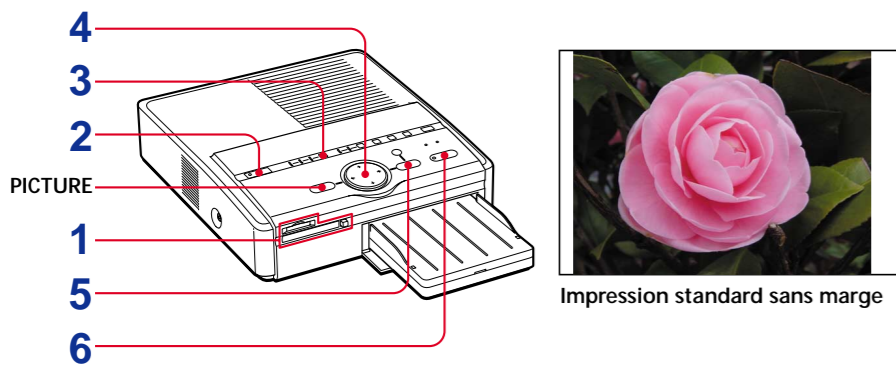


**1** Insérez un "Memory Stick" ou une carte PC sur laquelle vous avez enregistré des images dans le logement correspondant.

**2** Mettez l'imprimante et le téléviseur sous tension puis réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur sur "VIDEO".  
Le voyant vert POWER s'allume.

**3** Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer l'indicateur "MEMORY STICK" ou PC CARD.


L'imprimante accède au "Memory Stick" ou à la carte PC et les images enregistrées sont affichées à l'écran sous forme de miniatures.



**Remarque**  
Assurez-vous que les indicateurs ALL et DPOF d'AUTO PRINT sont éteints. Si ce voyant s'allume, appuyez sur CANCEL pour l'éteindre.

**4** Appuyez sur les touches fléchées (←/→/▲/▼) pour déplacer le cadre jaune (curseur) sur l'image que vous souhaitez imprimer puis appuyez sur ENTER.

L'image est sélectionnée et la zone se trouvant sous l'image devient orange.

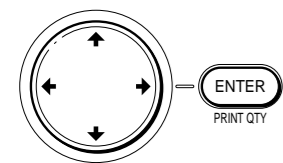

### Pour afficher une autre page

Lorsqu'il existe plusieurs pages, il vous est possible de les parcourir. Pour afficher la page suivante, déplacez le cadre jaune sur la ligne inférieure de la liste des images et appuyez sur ↓. Pour afficher la page précédente, déplacez le cadre jaune sur la ligne supérieure et appuyez sur ↑.

### Pour annuler la sélection

Déplacez le cadre jaune sur l'image que vous souhaitez annuler et appuyez sur CANCEL. Le cadre orange devient gris et la sélection est annulée.

### Pour afficher un aperçu de l'image

Déplacez le cadre jaune sur l'image désirée puis appuyez sur PICTURE. Un aperçu de l'image sélectionnée est affiché.  
Pour afficher un aperçu de l'image suivante, appuyez sur →. Pour afficher un aperçu de l'image précédente, appuyez sur ←.  
Pour afficher à nouveau la liste d'image, appuyez sur PICTURE.

**Remarque**  
Lorsque l'affichage de l'écran bascule ou lorsque l'imprimante accède au "MEMORY STICK" ou à la carte PC, n'éjectez ou n'insérez pas le "Memory Stick" ou la carte PC. Dans le cas contraire, ils peuvent se bloquer.

**5** Appuyez sur ENTER pour régler le nombre de copies à imprimer.

Chaque fois que vous appuyez sur ENTER, le nombre de copies à imprimer augmente. Pour réinitialiser la quantité à imprimer sur zéro, appuyez sur CANCEL.

**Pour imprimer plusieurs images en même temps**

Répétez les étapes 4 et 5 pour sélectionner d'autres images et choisissez le nombre de copies pour chacune d'entre elles.

**6** Appuyez sur PRINT.

L'impression débute. Au cours de l'impression, l'indicateur PRINT s'allume et la barre indiquant la progression du processus d'impression est affichée à l'écran.




**Pour arrêter l'impression**  
Appuyez sur CANCEL. L'impression sera annulée à partir de la prochaine impression.

**Lorsque vous appuyez sur PRINT alors que l'aperçu de l'image est affiché**

Une boîte de dialogue vous demandant si vous souhaitez imprimer l'image en cours d'affichage ainsi que toutes les autres images sélectionnées apparaît. Sélectionnez l'une des deux options proposées pour lancer l'impression.

**7** Lorsque l'impression se termine et que le papier d'impression sort automatiquement, retirez le papier de l'imprimante.

- Remarques**
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne s'introduise dans le "Memory Stick" ou dans la carte PC et n'utilisez pas ces unités de stockage dans des endroits sujets à une forte humidité. Dans le cas contraire, les données stockées sur ces unités risquent d'être illisibles.
  - Lorsque l'indicateur "MEMORY STICK"/PC CARD clignote ou que le message d'accès aux données apparaît, n'éjectez pas le "Memory Stick" ou la carte PC. Ceci risque en effet de provoquer un blocage de ces unités.
  - Pendant l'impression, ne déplacez pas et ne mettez pas l'imprimante hors tension. Ceci risque en effet de provoquer un blocage de la cartouche ou du papier d'impression. Si ceci devait se produire, mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension, puis reprenez l'impression depuis le début.
  - Pendant l'impression, le papier d'impression est éjecté partiellement plusieurs fois. Attendez toujours que l'indicateur PRINT s'éteigne et que le papier d'impression sorte automatiquement avant d'extraire le papier d'impression.
  - Lorsque vous utilisez un autocollant Petit format, ne laissez pas le papier imprimé éjecté dépasser 10 feuilles sur le magasin à papier.
  - Evitez de stocker le papier en laissant les feuilles d'impression collées les unes aux autres par leur côté d'impression ou en contact avec des produits en plastique ou en caoutchouc (chlorure de vinyle ou plastifiant) pendant une période prolongée. Ceci risque en effet de provoquer une modification ou une détérioration des couleurs.
  - Dans le symbole illustré à droite dans la liste des miniatures, l'image correspond à un fichier JPEG créé avec votre ordinateur ou cela signifie que les données miniatures de l'image sont endommagées. Sélectionnez le symbole et appuyez sur PICTURE. Si l'aperçu de l'image s'affiche, vous pouvez l'imprimer. Si ce même symbole s'affiche de nouveau comme aperçu, le format du fichier de l'image est incompatible avec le DPP-SV55 ou l'image elle-même est endommagée.
  - Une image corrompue de quelque manière que ce soit n'apparaît pas dans la liste des images. Le message d'erreur de fichier apparaît sur l'affichage. Si aucune image n'est stockée sur le "Memory Stick" ou sur la carte PC, un message vous en avertissant est affiché.
  - Selon le type de fichier et la taille de l'image, l'affichage plein écran sur le moniteur peut prendre de 5 à 60 secondes.
  - En fonction de l'appareil photo numérique, l'affichage de la liste des miniatures pourra être variable.
  - L'imprimante peut gérer et afficher jusqu'à 999 fichiers image. S'il y a plus de 999 images stockées dans le "Memory Stick" ou la carte PC, utilisez l'ordinateur pour afficher et gérer les autres images.
  - En fonction du type de l'appareil photo numérique, le rapport d'aspect d'une image enregistrée varie. Il est donc possible que l'image ne soit pas imprimée sur la totalité de la surface d'impression.
  - En fonction de l'appareil photo numérique, les images d'aperçu pourront être affichées avec les images primaires dans la liste des miniatures. La qualité d'impression des images d'aperçu ne sera pas aussi bonne que celle des images principales. Veuillez noter que si vous supprimez les images d'aperçu, les données des images principales risquent d'être endommagées.
  - En fonction du type de l'appareil photo numérique, une image peut être étirée verticalement si après pivotement ou autre traitement avec votre appareil photo. Ceci n'indique pas un mauvais fonctionnement de l'imprimante, mais est dû au fait que l'image a été réécrite par votre appareil.

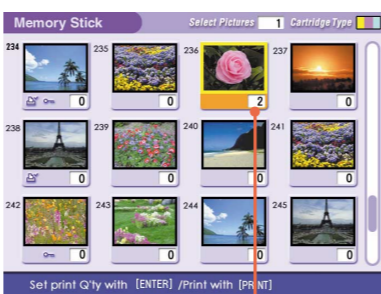

Le nombre augmente.

# Impression de toutes les images ou des images présélectionnées en une fois

Vous pouvez imprimer toutes les images contenues sur un "Memory Stick" ou sur une carte PC en une seule fois. Vous pouvez également imprimer en une seule fois des images présélectionnées par votre caméscope (DPOF).

**Qu'est-ce que "DPOF" ?**  
Le format "DPOF" est un format destiné à l'enregistrement des informations nécessaires pour l'impression automatique d'images prises avec un appareil photo dans un magasin de développement photographique ou avec une imprimante personnelle. L'imprimante peut imprimer automatiquement le nombre de copies des images présélectionnées avec DPOF (Digital Print Order Format).

- Remarques**
- Pour obtenir des détails sur les réglages d'impression préréglés, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo que vous utilisez.
  - En fonction du type de caméscope ou de l'appareil photo numérique, la fonction d'impression présélectionnée prise en charge par l'imprimante, ou quelquefois la fonction même, n'est pas disponible.

**1** Insérez un "Memory Stick" ou une carte PC sur laquelle vous avez enregistré des images dans le logement correspondant.


**2** Mettre sous tension l'imprimante.  
Le voyant vert POWER s'allume.

**Pour afficher les images à l'écran**  
Vous pouvez afficher et vérifier à l'écran les images à imprimer. Branchez l'imprimante au téléviseur et mettez ce dernier sous tension. Réglez ensuite le sélecteur d'entrée du téléviseur sur "VIDEO."

**3** Appuyez sur INPUT SELECT pour allumer le voyant "MEMORY STICK" ou PC CARD.


L'imprimante accède au "Memory Stick" ou à la carte PC. Lorsque vous branchez votre imprimante au téléviseur, les images s'affichent à l'écran en mosaïque.

**4** Appuyez sur AUTO PRINT pour allumer l'indicateur ALL pour toutes les images ou l'indicateur DPOF pour les images présélectionnées.

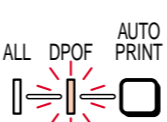

**Lorsque vous branchez votre imprimante au téléviseur**

Lorsque vous sélectionnez All, toutes les images de la liste des miniatures sont affichées avec la zone orange sous l'image. Lorsque vous sélectionnez DPOF, les images présélectionnées sont affichées avec la zone orange sous l'image.

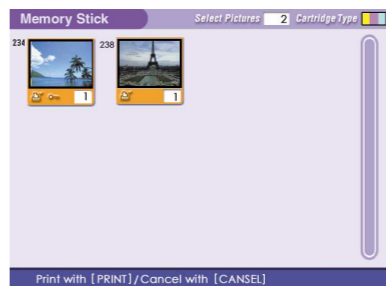


**5** Appuyez sur PRINT.

L'impression démarre. Lorsque vous sélectionnez All, toutes les images d'un "Memory Stick" ou d'une carte PC sont imprimées selon l'ordre des numéros de leur miniature. Lorsque vous sélectionnez DPOF, le nombre de copies des images présélectionnées sont imprimées dans leur ordre de présélection.

**Pour revenir au mode d'impression original**  
Appuyez sur CANCEL pour désactiver les indicateurs ALL et DPOF.

## Impression depuis votre ordinateur

Lorsque vous connectez un PC sous tension au connecteur USB de l'imprimante, l'indicateur PC s'allume et l'imprimante entre en mode PC.  
Sinon, vous ne pouvez pas passer au mode PC manuellement en appuyant sur le bouton INPUT SELECT.  
Pour obtenir des informations sur l'installation et l'utilisation du logiciel fournis avec votre imprimante, reportez-vous au "Mode d'emploi - Guide du logiciel/informations complémentaires."



**Remarque**  
Lorsque vous raccordez l'imprimante à la télévision, aucune image ne s'affiche sur la télévision en mode PC. Il ne s'agit pas d'un problème d'imprimante.

# Imprimante photo numérique

## Mode d'emploi - Fonctionnement de base

Avant d'utiliser cette imprimante, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

Ce manuel présente les instructions de base pour la préparation et le fonctionnement de l'imprimante. Pour obtenir des instructions d'utilisation avancées, reportez-vous à la section "Mode d'emploi - Fonctionnement avancé". Pour obtenir des informations sur les logiciels fournis avec votre imprimante, reportez-vous au "Guide de l'utilisateur du logiciel".



MEMORY STICK

SUPER COAT

AUTO FINE PRINT

## DPP-SV55

© 2000 Sony Corporation

## AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Pour éviter toute électrocution, n'ouvrez pas le boîtier. Confiez l'entretien de cet appareil uniquement à un technicien compétent.

**ATTENTION**  
Pour éviter tout risque d'électrocution, faites correspondre la lame large de la fiche avec la fente large de la prise et enfichez-la complètement.

**ATTENTION**  
La plaquette signalétique sont situés sur le dessous du châssis.

**ATTENTION:**  
Une distorsion des images et/ou du son peut se produire si ce produit est positionné à proximité d'un appareil émettant des rayonnements électromagnétiques.

**Attention**  
Sony décline toute responsabilité pour tous dommages accidentels ou subséquents ou la perte d'enregistrements pouvant résulter de l'utilisation ou d'un dysfonctionnement de l'imprimante, d'un "Memory Stick" ou d'une carte PC.

- Microsoft, MS, MS-DOS et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Apple, Macintosh, Power Macintosh et Mac OS sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.
- Pentium est une marque déposée d'Intel Corporation.
- "Memory Stick," "MagicGate Memory Stick" ainsi que les logos correspondants sont des marques de Sony Corporation.
- Tous les autres noms de produits et de sociétés mentionnés ici peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leur détenteur respectif. Les indications ™ et ® ne sont pas systématiquement employées dans ce manuel.




## Raccordement de l'imprimante

### 1 Raccordement au téléviseur

Raccordez le connecteur VIDEO OUT de l'imprimante à l'entrée vidéo du téléviseur afin d'afficher les images à imprimer.

#### Remarques


- Avant d'effectuer les raccordements ou de brancher un câble, veillez à mettre l'imprimante et votre téléviseur hors tension.
- Lorsque vous raccordez votre imprimante à un ordinateur, vous n'aurez pas besoin de raccorder un téléviseur.

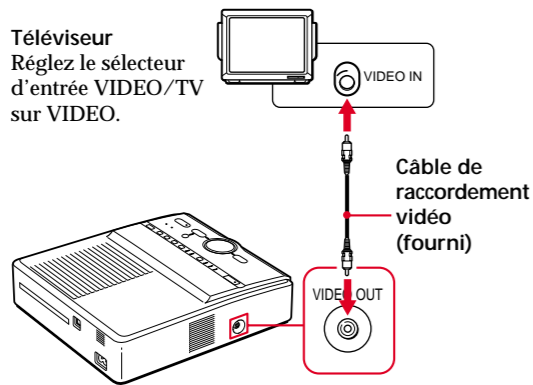

### 2 Insertion d'un "Memory Stick" ou d'une carte PC

#### Insertion d'un "Memory Stick"

Insérez le "Memory Stick" dans le logement "Memory Stick" jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

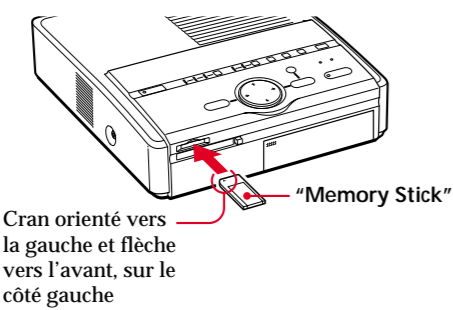

#### Pour éjecter le "Memory Stick"


Poussez le "Memory Stick" dans son logement et laissez-le s'éjecter. Retirez-le doucement.

#### Insertion d'une carte PC

Insérez la carte PC dans le logement PC CARD jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

#### Pour éjecter la carte PC

Appuyez sur le bouton d'éjection PC CARD. Après éjection de la carte PC, retirez-la doucement.

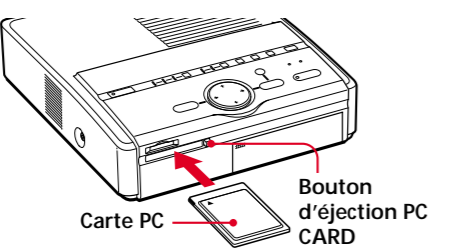


#### Remarques

- Ne pas tenter d'introduire ou de retirer de force le "Memory Stick" ou la carte PC de la fente car cela peut endommager le "Memory Stick", la carte PC ou l'imprimante.

- Lorsque l'imprimante accède au "Memory Stick" ou à la carte PC et que le voyant correspondant INPUT SELECT se met à clignoter, ne pas retirer le "Memory Stick" ou la carte PC de l'imprimante car cela peut endommager le "Memory Stick", la carte PC ou l'imprimante.

### 3 Raccordement du câble d'alimentation


Après avoir réalisé les raccordements, branchez le cordon d'alimentation au connecteur AC IN de l'imprimante puis dans une prise secteur. L'indicateur POWER s'allume en rouge.

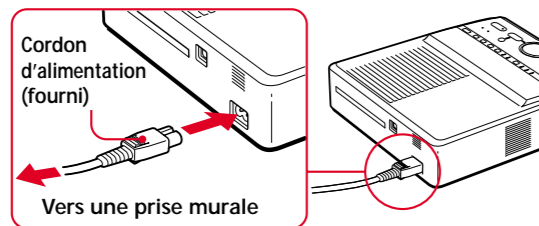

## Raccordement à un ordinateur

Connectez les connecteurs USB de l'imprimante et votre ordinateur avec un câble USB du commerce. Lors de l'installation du pilote fourni sur votre ordinateur, vous pouvez imprimer une image à partir du disque dur de votre ordinateur. Le logiciel de lecture de Memory Stick ou de la carte PC vous permet de transférer des images contenues sur un "Memory Stick" ou sur une carte PC vers le disque dur de votre ordinateur. Pour obtenir des informations sur l'installation et l'utilisation des logiciels fournis avec votre imprimante, reportez-vous au "Mode d'emploi - Guide du logiciel/informations complémentaires."

Ordinateur Windows/Macintosh

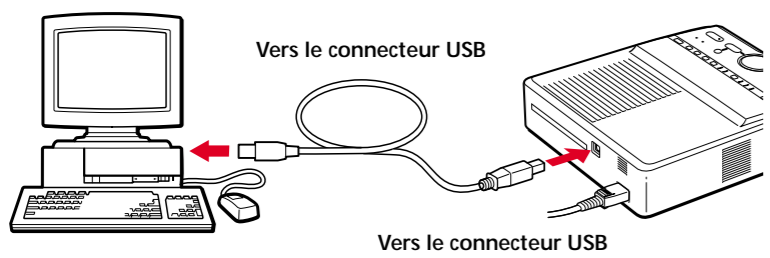


#### Remarques

- Reportez-vous également au mode d'emploi de votre PC.
- Il est possible que vous ne puissiez pas utiliser l'imprimante et le pilote d'impression sur un réseau ou un cache d'imprimante disponible dans le commerce.
- Utiliser un câble USB de 3 mètres maximum.

## Réglage de l'horloge

Le réglage de l'horloge de l'imprimante vous permet d'enregistrer l'heure à laquelle les images ont été enregistrées sur le "Memory Stick" ou sur la carte PC. Ce réglage vous permet également de commencer l'impression d'un calendrier par le mois en cours. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation en courant alternatif, réglez de nouveau l'horloge.

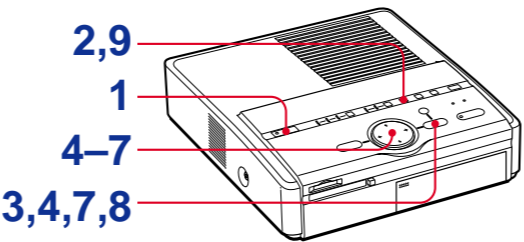

#### 1 Appuyez sur POWER pour mettre l'imprimante sous tension.

Le voyant vert POWER s'allume.

#### 2 Appuyez sur MENU.

La barre de menus apparaît sur votre téléviseur.


#### Remarque

Lorsque l'imprimante accède aux images du "Memory Stick" ou de la carte PC, veillez à appuyer sur MENU une fois que les images miniatures sont entièrement affichées.

#### 3 Veillez à ce que SET soit sélectionné dans la barre de menus, puis appuyez sur ENTER.

Si un autre élément de menu est sélectionné, appuyez sur  $\leftarrow/\rightarrow$  pour déplacer le curseur sur SET puis appuyez sur ENTER.


Le curseur passe dans le sous-menu SET.

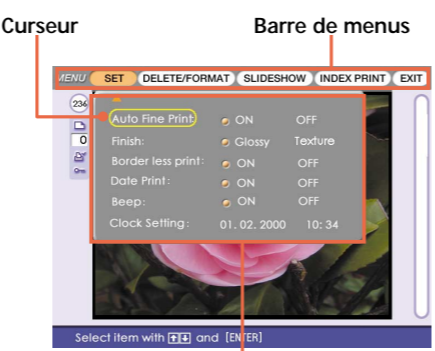

Sous-menu

#### 4 Appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ pour déplacer le curseur sur Clock Setting puis appuyez sur ENTER.

Le curseur apparaît sur le mois (NTSC) ou sur le jour (PAL).

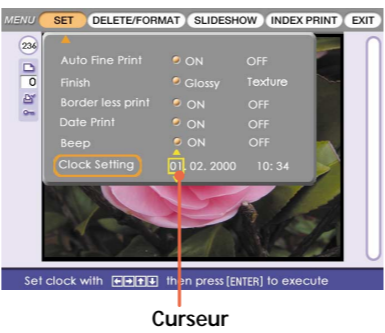

Curseur


#### 5 Appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ pour régler le mois ou jour.

Appuyez sur  $\uparrow$  pour augmenter le nombre. Appuyez sur  $\downarrow$  pour diminuer le nombre.

#### 6 Appuyez sur $\rightarrow$ .


Vous pouvez également appuyer sur ENTER.

Le curseur se déplace vers le jour (NTSC) ou vers le mois (PAL).

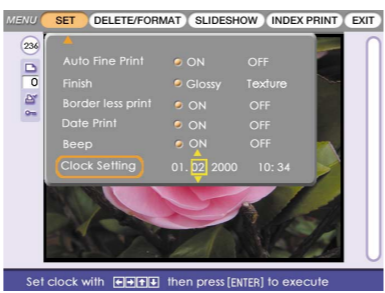

#### 7 Répétez les étapes 5 et 6 pour régler tous les autres réglages: jour ou mois, année, heure et minute.

Si vous souhaitez revoir le réglage précédent, appuyez sur  $\leftarrow$ . L'heure est affichée au format 24 heures.

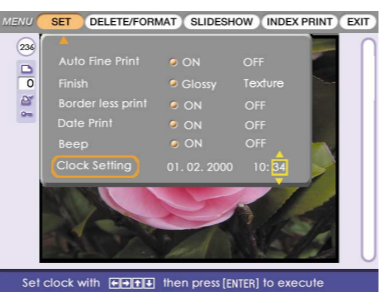

#### 8 Appuyez sur ENTER.

Vous pouvez également appuyer sur  $\uparrow$  pour déplacer le curseur sur la barre de menu. Le mode réglage de l'horloge se termine.

#### 9 Appuyez sur MENU.

Le menu disparaît et l'imprimante revient au menu précédent.

#### Pour annuler le réglage apporté au menu

Appuyez sur CANCEL. Le menu disparaît sans que les modifications aient été enregistrées. L'imprimante revient à l'écran précédent. (Sans réaliser l'étape 8, vous ne pouvez pas enregistrer le réglage de l'horloge.)


#### Pour confirmer le réglage de l'horloge

Suivez les étapes 1 à 4. Le réglage actuel de l'horloge apparaît à l'écran. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

## Chargement de la cartouche d'impression

#### 1 Mettez sous tension l'imprimante et ouvrez le couvercle du compartiment de la cartouche.


#### 2 Insérez la cartouche d'impression dans l'imprimante jusqu'à ce que vous entendiez un clic qui indique qu'elle est bien en place, puis fermez le couvercle du compartiment.

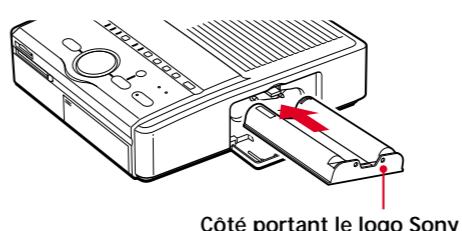

Côté portant le logo Sony

#### Pour remplacer la cartouche d'impression


Lorsque la cartouche d'impression est vide, l'indicateur d'erreur sur cartouche  $\text{}$  s'allume et un message d'erreur apparaît à l'écran. Ouvrez le capot du compartiment de la cartouche, poussez le levier d'éjection vers le haut, retirez la cartouche d'impression usagée puis installez la nouvelle cartouche.

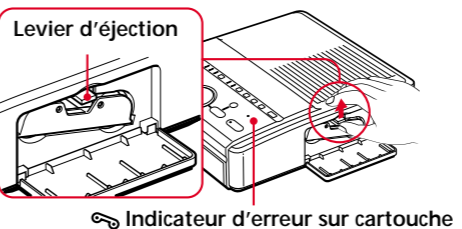

Indicateur d'erreur sur cartouche

#### Remarques

- Si la cartouche d'impression ne s'enclenche pas correctement, retirez-la puis installez-la de nouveau. Si le ruban encreur n'est pas assez tendu pour être chargé, rembobinez-le dans la direction de la flèche pour le tendre.
- Ne réutilisez pas une cartouche d'encre pour l'impression après en avoir rembobiné le ruban encreur. Un tel procédé ne donnera pas une impression correcte : de plus, il risque de provoquer une panne de l'imprimante ou de l'endommager.
- Si la cartouche d'impression n'est pas chargée lorsque vous mettez l'imprimante sous tension, un bip d'avertissement retentit et l'indicateur d'erreur sur cartouche s'allume.
- N'introduisez jamais vos doigts dans le compartiment de la cartouche d'encre. Les têtes d'impression thermiques peuvent atteindre de hautes températures, tout spécialement après une impression prolongée.

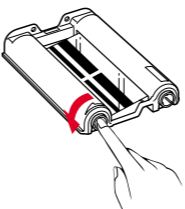


## Insertion du papier d'impression

#### 1 Ouvrez le couvercle du magasin à papier et réglez la partition en fonction du format du papier sur lequel vous souhaitez réaliser votre impression.

Pour utiliser du papier au format Carte postale, abaissez la partition.

Pour utiliser du papier Petit format, relevez la partition.

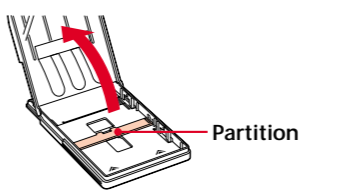

Partition


#### 2 Chargez le papier d'impression dans le magasin.

Aérez le papier d'impression. Insérez ensuite le papier d'impression, côté à imprimer (côté sans empreinte) orienté vers le haut et en faisant en sorte que la flèche pointe dans la même direction que celle représentée dans le magasin.

Lorsque vous insérez le papier, insérez également la feuille de protection dans le tiroir. Une fois le papier en place, retirez la feuille de protection.

Vous pouvez placer 25 feuilles au format carte postale et 30 feuilles petit format.

Lorsque vous insérez du papier Petit format, reposant sur l'arrière de la partition.

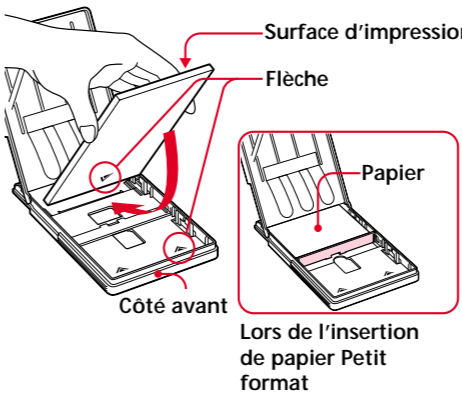

Surface d'impression

Flèche


Côté avant

Lors de l'insertion de papier Petit format

Papier

#### 3 Fermez le couvercle du tiroir à papier. Ouvrez ensuite le couvercle du compartiment du tiroir à papier de l'imprimante, puis insérez-y le tiroir à papier.

Insérez fermement le magasin jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

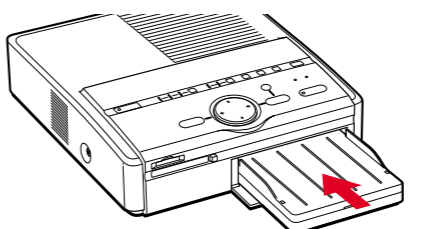

#### Remarques

- Si le papier d'impression ne se charge pas automatiquement, l'indicateur d'erreur papier s'allume. Retirez le magasin à papier et assurez-vous qu'aucun bourrage papier n'empêche le chargement du papier.
- Lorsque vous ajoutez du papier d'impression dans un magasin partiellement chargé, veillez à ne pas dépasser la capacité totale du magasin (25 feuilles de papier photo au format Carte postale/30 feuilles de papier photo Petit format). Ne placez pas différents types de papier dans le magasin. Ceci pourrait en effet provoquer un bourrage papier ou un mauvais fonctionnement de l'imprimante.
- Ne retirez pas le papier support du papier d'impression autocollant avant que l'impression ne soit terminée. Ceci pourrait en effet provoquer un bourrage papier ou endommager l'imprimante.
- N'imprimez pas sur un papier d'impression déjà utilisé une fois. Imprimer deux fois une image sur le même papier ne produit pas un résultat plus marqué. En outre, ceci risque de provoquer un mauvais fonctionnement ou une panne de l'imprimante.
- Si l'n'y a plus de papier dans l'imprimante lorsque vous appuyez sur PRINT, un signal sonore est émis et le voyant erreur papier s'allume.

## Caractéristiques

L'imprimante photo DPP-SV55 numérique vous permet d'imprimer des images stockées sur un "Memory Stick" ou sur une carte PC. L'imprimante permet également d'imprimer facilement depuis votre ordinateur.

#### Impression de qualité photographique

Grâce à ses fonctions de contrôle de netteté, de contraste, de teinte, ainsi qu'à d'autres contrôles de qualité d'image, l'imprimante offre une qualité d'impression quasi photographique pour toutes vos impressions.

#### Fonction d'impression fine automatique

Même une image sombre possédant peu de contraste sera automatiquement ajustée et réglée pour produire une image claire et éclatante.

#### Sélection du format d'impression et de marges d'impression

Vous avez le choix entre un grand format carte postale dynamique et un petit format économique. Pour le format carte postale, vous pouvez également choisir un format avec ou sans bordure.

#### Impression directe d'images d'un "Memory Stick" ou d'une carte PC

Retirez le "Memory Stick" ou la carte PC de votre appareil photo puis insérez cette unité de stockage dans votre imprimante. Vous pouvez alors imprimer les images stockées sur le "Memory Stick" ou la carte PC. Vous pouvez choisir d'imprimer en une seule fois toutes les images stockées sur un "Memory Stick" ou sur une carte PC ou les images présélectionnées par un appareil photo.

#### Sélection de la finition de l'impression

Vous pouvez sélectionner la finition de l'impression (glacé ou texture).

#### Impression continue de 25/30 feuilles

Le magasin à papier fourni vous permet d'imprimer 25 feuilles de papier au format carte postale et 30 feuilles de papier petit format de manière continue.

#### Grande variété d'impressions depuis l'imprimante

Il vous est possible de réaliser diverses impressions telles qu'une impression standard, une impression par date une impression de l'index des images du "Memory Stick" ou de la carte PC. Un éventail de fonctions de traitement d'image vous permettent d'agrandir ou de réduire, de faire pivoter, de retourner ou de déplacer l'image. Vous pouvez également appliquer des effets spéciaux aux images afin de produire des images sépia, monochromes ou des aquarelles.

#### Variété d'impression étendue grâce au menu CREATIVE PRINT

Le menu CREATIVE PRINT vous permet de choisir différents formats d'impression comme calendrier, carte, images fractionnées ou sticker avec des images encadrées.

#### Raccordement USB facile avec votre ordinateur

Avec le pilote d'impression DPP-SV55 fourni avec votre ordinateur, vous pouvez imprimer des images à partir de votre ordinateur. Grâce au logiciel de lecture de Memory Stick ou de carte PC fourni, vous pouvez visualiser et manipuler à partir de votre ordinateur les images d'un "Memory Stick" ou d'une carte PC inséré dans l'imprimante.

## Déballage de l'imprimante

Assurez-vous que tous les accessoires suivants ont bien été livrés avec votre imprimante.

- Cordon d'alimentation (1)
- Câble de raccordement vidéo (1)
- Tiroir à papier (1)
- CD-ROM (pour pilote d'imprimante Sony DPP-SV55 pour Windows 98/98SE Version Ver. 1.0/pour Mac OS 8.5.1, 8.6, 9.0 Ver. 1.0 et logiciel de lecture de "Memory Stick"/cartes PC pour Windows 98/98SE Version 1.0)\* (1)
- \* L'imprimante prend également en charge Windows Me, même s'il n'existe aucune indication concernant le CD-ROM.
- Mode d'emploi - Fonctionnement de base (1)
- Mode d'emploi - Fonctionnement avancé (1)
- Mode d'emploi - Guide du logiciel/informations complémentaires (1)
- Garantie (1)
- Jeu d'impression couleur (1)

## Utilisation du kit d'impression

Vous devrez vous procurer le kit d'impression en option, spécialement conçu pour cette imprimante. Ce kit contient du papier et une cartouche d'impression qui vous permettront de réaliser des impressions au format Carte postale (4x6 pouces) ou Petit format (3,5x4 pouces). Sélectionnez le kit d'impression en fonction du type d'impression que vous souhaitez réaliser :

Kit d'impression	Contenu
SVM-25LS	25 feuilles de papier photo au format Carte postale/Cartouche pour 25 impressions
SVM-25LW	25 feuilles de papier autocollant au format Carte postale/Cartouche pour 25 impressions
SVM-30SS	30 feuilles de photo papier Petit format/Cartouche pour 30 impressions
SVM-30SW	30 feuilles de papier autocollant Petit format/Cartouche pour 30 impressions
SVM-30SW09	30 feuilles de papier autocollant Petit format en 9 portions / Cartouche pour 30 impressions

#### Remarques

- Utilisez uniquement le kit d'impression conçu pour cette imprimante
- Utilisez toujours la cartouche d'impression et le papier provenant du même kit. Si vous utilisez une cartouche d'un kit avec du papier d'un autre kit, l'impression risque ne pas être possible, ou des bourrages papier ou d'autres dysfonctionnements risquent de se produire.
- Si vous devez stocker pour une période prolongée une cartouche d'impression partiellement utilisée et du papier, stockez-la dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire.
- Ne touchez pas le ruban encreur de la cartouche d'impression ou la surface d'impression du papier d'impression. S'il y a des traces de doigts ou de la poussière sur la surface d'impression ou sur le ruban encreur, la qualité d'impression sera médiocre.
- Pour obtenir des impressions de qualité, évitez de ranger la cartouche et le papier d'impression dans un endroit soumis à des températures élevées, une humidité importante, des poussières en excès et au rayonnement direct du soleil.