


Emplacement des commandes

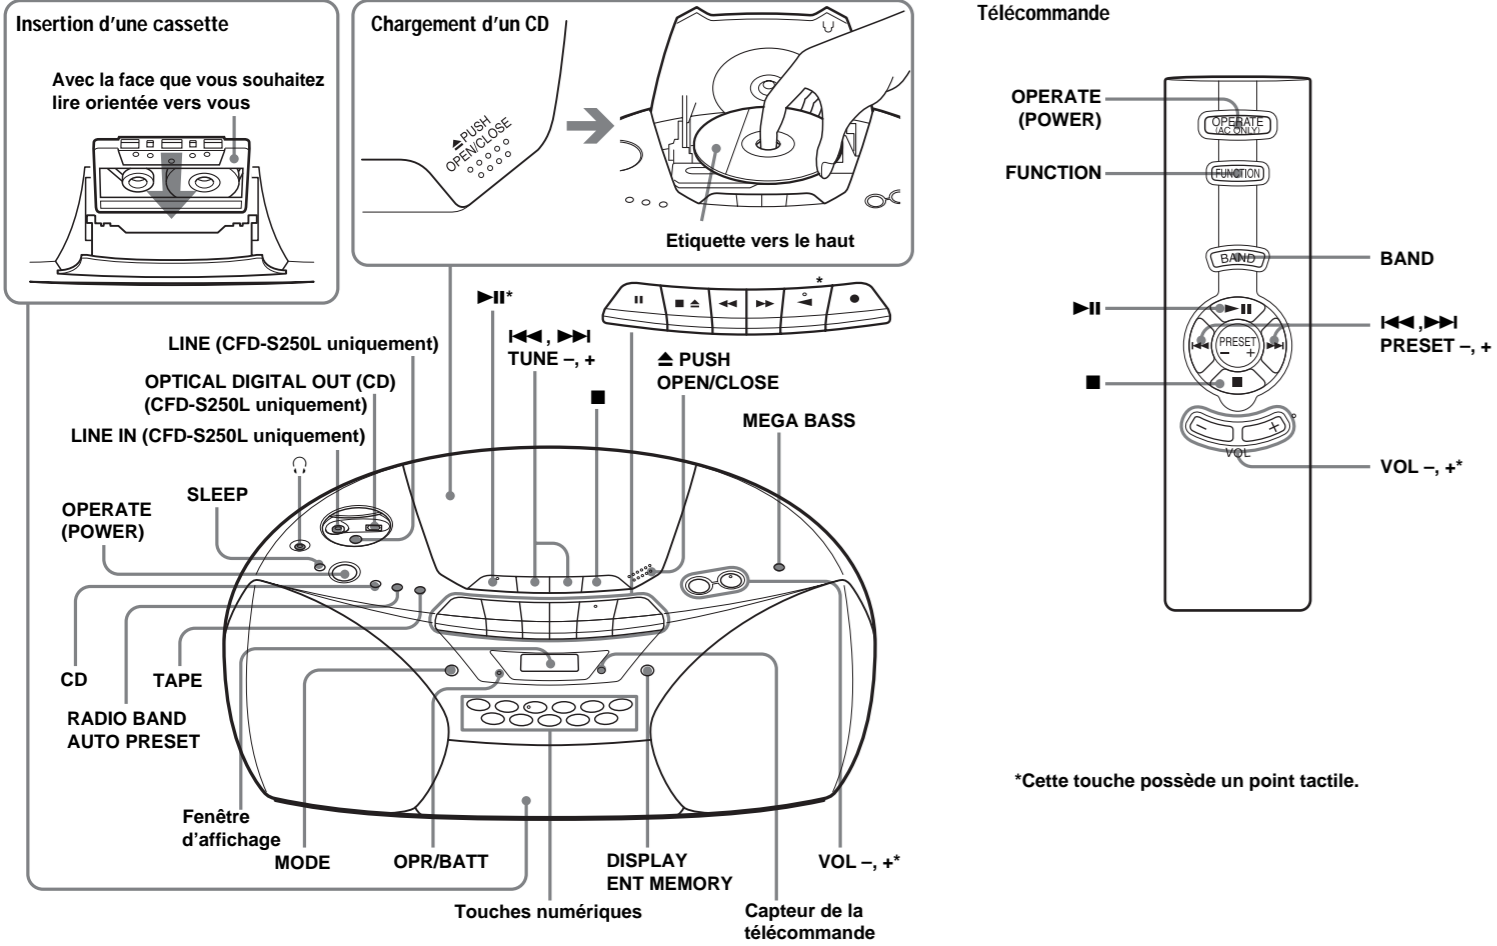

Pour mettre l'appareil sous/hors tension

CFD-S250L : Appuyez sur OPERATE.

CFD-S250 : Appuyez sur POWER.

Pour régler le volume

Appuyez sur VOL +, -.

Pour écouter avec le casque

Raccordez le casque à la prise (casque).

Réglage de l'accentuation audio

Pour renforcer les basses

Appuyez sur MEGA BASS.

«MEGA BASS» apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Pour revenir au son normal, appuyez de nouveau sur cette touche.

Lecture d'un CD

- Appuyez sur CD (alimentation directe). (Sur la télécommande, appuyez sur OPERATE (ou POWER), puis appuyez plusieurs fois sur FUNCTION jusqu'à ce que «Cd» apparaisse dans la fenêtre d'affichage.)
- Chargez un CD dans le compartiment.
- Appuyez sur PUSH OPEN/CLOSE pour fermer le compartiment à CD.
- Appuyez sur . Le lecteur lit toutes les pistes une fois.

Pour	Appuyez sur
arrêter la lecture	
interrompre la lecture	
passer à la piste suivante	
revenir à la piste précédente	
retirer le CD	 PUSH OPEN/CLOSE
localiser directement une piste spécifique*	une touche numérique correspondant à la piste.
localiser un point précis lors de l'écoute	 (avance) ou sur (arrière) pendant l'écoute jusqu'à ce que vous trouviez le point recherché.
localiser un point précis à l'aide de la fenêtre d'affichage	 (avance) ou sur (arrière) pendant la pause jusqu'à ce que vous trouviez le point recherché.

* Vous ne pouvez pas localiser une piste spécifique si les indications «SHUF» ou «PGM» s'affichent. Effacez-les en appuyant sur .

Conseil

Pour localiser une piste dont le numéro est supérieur à 10, appuyez d'abord sur >10, puis sur les touches numériques correspondantes.

Exemple : pour écouter la piste 23, appuyez d'abord sur >10, puis sur 2 et 3.

Utilisation de la fenêtre d'affichage

Pour vérifier le nombre total de pistes et la durée totale de lecture

Appuyez sur DISPLAY•ENT•MEMORY en mode d'arrêt (voir figure).

Pour vérifier le temps restant

Appuyez plusieurs fois sur DISPLAY•ENT•MEMORY pendant la lecture d'un CD. L'affichage change de la façon suivante :

	→ Numéro de la piste en cours et durée de lecture
↓	Numéro de la piste en cours et temps restant de cette piste*
↓	Nombre de pistes restantes, ainsi que la durée restante sur le CD

* Pour une piste dont le numéro est supérieur à 20, la durée restante est affichée selon le format «- :-->».

Sélection du mode de lecture

Appuyez sur MODE jusqu'à ce que «REP 1» «REP ALL» «SHUF» «SHUF REP» «PGM» «PGM REP» apparaissent dans la fenêtre d'affichage. Puis procédez comme suit :

Pour	Sélectionner	Puis
répéter une seule piste	«REP 1»	Appuyez sur la touche numérique correspondant à la piste à réécouter.
répéter toutes les pistes	«REP ALL»	Appuyez sur .
démarrer la lecture aléatoire	«SHUF»	Appuyez sur .
répéter les pistes	«SHUF REP»	Appuyez sur .
selon un ordre arbitraire lire le programme	«PGM»	Appuyez sur les touches numériques des pistes à programmer dans l'ordre souhaité (20 pistes maximum)(voir figure). Puis appuyez sur .
répéter les pistes programmées	«PGM REP»	Appuyez sur les touches numériques des pistes à programmer dans l'ordre souhaité (20 pistes maximum). Puis appuyez sur .

Pour annuler le mode de lecture sélectionné

Appuyez sur MODE jusqu'à ce que le mode sélectionné disparaisse de la fenêtre d'affichage.

Pour vérifier la piste programmée ainsi que l'ordre de lecture dans la fenêtre d'affichage

Pour vérifier l'ordre des pistes avant lecture, appuyez sur DISPLAY•ENT•MEMORY.

A chaque pression sur cette touche, le numéro de la piste s'affiche dans l'ordre programmé.

Pour modifier le programme actuel

Appuyez une fois sur si le CD est arrêté et deux fois si le CD est en cours de lecture. Le programme actuel est effacé. Créez ensuite un nouveau programme selon la procédure de programmation suivante.

Conseil

Vous pouvez enregistrer votre propre programme. Une fois que vous avez créé votre programme, insérez une cassette vierge et appuyez sur pour démarrer l'enregistrement.

Ecoute de la radio

- Appuyez sur RADIO BAND•AUTO PRESET jusqu'à ce que la fréquence souhaitée apparaisse dans la fenêtre d'affichage (alimentation directe). Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'indication change comme suit : CFD-S250 : «FM» → «AM» CFD-S250L : «FM» → «MW» → «LW».
- Maintenez la touche TUNE + ou – enfoncée jusqu'à ce que la fréquence change dans la fenêtre d'affichage.

Le lecteur balaie automatiquement les fréquences radio et s'arrête lorsqu'il reçoit clairement une station.

Si vous ne pouvez pas syntoniser une station, appuyez plusieurs fois sur la touche pour rechercher les fréquences manuellement (pas à pas).

Conseil

Si la réception FM est parasitée, appuyez sur MODE jusqu'à ce que «Mono» apparaisse dans la fenêtre d'affichage ; la radio est alors diffusée en mode monaural.

Modification de l'intervalle de recherche AM/PO
L'intervalle de réglage AM/PO est réglé par défaut sur 9 Hz. Si vous souhaitez modifier l'intervalle de recherche de fréquences AM/PO, procédez comme suit : <ul style="list-style-type: none">1 Tout en maintenant les touches RADIO BAND•AUTO PRESET et enfoncées, débranchez le câble secteur de l'alimentation. 2 Tout en maintenant les touches RADIO BAND•AUTO PRESET et enfoncées, rebranchez le câble secteur de l'alimentation. L'intervalle de syntonisation est modifié et «AM 9» «MW 9» ou «AM 10» «MW 10» apparaissent dans la fenêtre d'affichage pendant 2 secondes. <p>Une fois l'intervalle de syntonisation modifié, vous devez réinitialiser vos station de radio présélectionnées.</p>

Présélection des stations radiophoniques

Vous pouvez sauvegarder des stations de radio dans la mémoire de l'appareil. Vous pouvez présélectionner jusqu'à 30 stations de radio (CFD-S250), 20 en FM et 10 en AM, dans n'importe quel ordre ou 40 stations (CFD-S250L), 20 en FM et 10 en PO et GO, dans n'importe quel ordre.

- Appuyez sur RADIO BAND•AUTO PRESET pour sélectionner la fréquence.
- Maintenez la touche RADIO BAND•AUTO PRESET enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'indication «AUTO» clignote dans la fenêtre d'affichage.
- Appuyez sur DISPLAY•ENT•MEMORY. Les stations sont enregistrées en mémoire en partant des plus basses fréquences vers les plus hautes.

Dans le cas où une station ne peut pas être présélectionnée automatiquement

Vous devez présélectionner manuellement une station émettant un signal faible.

- Appuyez sur RADIO BAND•AUTO PRESET pour sélectionner la fréquence.
- Syntonisez la station souhaitée.
- Maintenez enfoncée pendant 2 secondes les touches numériques attribuées à la nouvelle station présélectionnée. Pour sélectionner un numéro supérieur à 10, appuyez d'abord sur >10, puis sur les touches numériques correspondantes. Vous devez maintenir la pression pendant 2 secondes sur la dernière touche numérique à enregistrer.

(Exemple : pour sélectionner 12, appuyez d'abord sur >10 et sur 1, puis maintenez la touche 2 enfoncée pendant 2 secondes.)

Conseil

Les stations de radio prérégées restent mémorisées même si vous débranchez le cordon d'alimentation secteur ou si vous retirez les piles.

Ecoute de stations radiophoniques présélectionnées

- Appuyez sur RADIO BAND•AUTO PRESET pour sélectionner la fréquence.
- Appuyez sur les touches numériques correspondant à la station mémorisée. Pour syntoniser une station présélectionnée dont le numéro d'enregistrement est supérieur à 10, appuyez d'abord sur >10, puis sur les touches numériques correspondantes. (Exemple : pour syntoniser une station présélectionnée sur 12, appuyez d'abord sur >10 et sur 1, puis sur 2.)

Sur la télécommande

- Appuyez sur BAND.
- Appuyez sur PRESET + ou – pour syntoniser la station mémorisée.

Lecture d'une cassette

- Appuyez sur TAPE (alimentation directe). (Sur la télécommande, appuyez sur OPERATE (ou POWER), puis appuyez plusieurs fois sur FUNCTION jusqu'à ce que «TAPE» apparaisse dans la fenêtre d'affichage.)
- Appuyez sur pour ouvrir le compartiment à cassette et insérez une cassette enregistrée. Fermez le compartiment. Utilisez uniquement une cassette de TYPE I (normal).
- Appuyez sur .

Pour	Appuyez sur
arrêter la lecture	
avancer rapidement la bande ou rembobiner la cassette	 ou
interrompre la lecture	
	 Appuyez de nouveau sur la touche pour reprendre la lecture après la pause.
éjecter la cassette	

Enregistrement

- Appuyez sur pour ouvrir le compartiment à cassette et insérez une cassette vierge. Utilisez uniquement une cassette de TYPE I (normal).
- Sélectionnez la source du programme à enregistrer.

Pour enregistrer à partir d'un lecteur CD
Appuyez sur CD et insérez un CD (voir «Lecture d'un CD»).

Pour enregistrer la radio
Appuyez sur RADIO BAND•AUTO PRESET et syntoniser la station souhaitée (voir «Ecoute de la radio»).
- Appuyez sur pour démarrer l'enregistrement. (se désactive automatiquement.)

Pour	Appuyez sur
arrêter l'enregistrement	
interrompre l'enregistrement	
	Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre l'enregistrement.

Conseils

- Le réglage du volume ou de l'accentuation audio n'affecte pas le niveau d'enregistrement.
- Si l'émission AM ou PO/GO émet un sifflement après avoir appuyé sur à l'étape 3, appuyez sur MODE pour sélectionner la position du commutateur ISS (commutateur de suppression des interférences, Interference Suppress Switch) qui réduit le bruit au maximum.
- Pour des résultats de qualité optimale, utilisez l'alimentation secteur comme source d'enregistrement.
- Pour effacer un enregistrement, procédez comme suit :
 - Insérez la cassette enregistrée à effacer.
 - Appuyez sur TAPE.
 - Appuyez sur .

Raccordement d'appareils en option (CFD-S250L uniquement)

Vous pouvez enregistrer un CD sur un minidisque et profiter de son transmis par un autre appareil, tel qu'un lecteur MD portable, un lecteur CD, un téléviseur ou un magnétoscope via les haut-parleurs de ce lecteur.

Veillez à mettre tous les appareils hors tension avant d'effectuer les raccordements. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil à raccorder.

Enregistrement d'un CD sur un enregistreur de minidisques ou DAT

- Raccordez la prise OPTICAL DIGITAL OUT (CD) de ce lecteur avec la prise d'entrée numérique de minidisque et de DAT à l'aide du cordon de liaison numérique* (non fourni).

* Choisissez un cordon de liaison en fonction du type de prise d'entrée numérique de l'enregistreur à raccorder. Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi des appareils à raccorder. La prise OPTICAL DIGITAL OUT (CD) de ce lecteur est une prise carrée.

Le type de prise de l'appareil à raccorder	Numéro de modèle du cordon de liaison
Miniprise optique (enregistreur de minidisques, etc.)	POC-5AB
Connecteur de type L à 7 broches (enregistreur DAT, etc.)	POC-DA12P
Connecteur optique carré (enregistreur de minidisques, enregistreur DAT, etc.)	POC-10A

- Mettez ce lecteur et l'appareil raccordé sous tension.
- Préparez l'appareil raccordé pour l'enregistrement.
- Appuyez sur pour lancer la lecture d'un CD.

Ecoute du son depuis les appareils raccordés

- Raccordez la prise LINE IN de ce lecteur à la prise de sortie de ligne ou à la prise de casque d'écoute d'un autre appareil à l'aide du câble de raccordement audio* (non fourni).

* Pour les enregistreurs de minidisques : un câble à mini-fiche stéréo aux extrémités.

* Pour les téléviseurs et magnétoscopes : un câble à mini-fiche stéréo d'un côté et deux fiches phono de l'autre côté.

- Appuyez sur LINE pour afficher «LInE».

- Lancez la lecture sur l'appareil en option raccordé à la prise LINE IN du lecteur.

Conseil

Vous pouvez enregistrer le son provenant de l'appareil raccordé. Insérez une cassette vierge dans le logement à cassette et appuyez sur .

Remarques

- Raccordez les cordons fermement pour éviter tout problème de fonctionnement.
- Lorsque vous n'avez pas d'appareils à raccorder, refermez le cache protégeant les prises OPTICAL DIGITAL OUT (CD) et LINE IN de la poussière.