
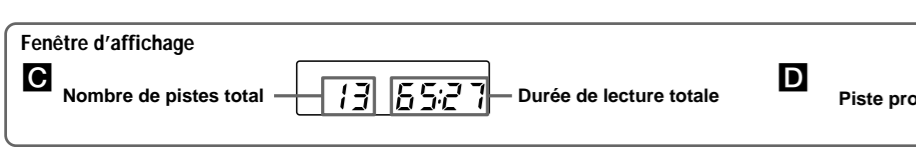
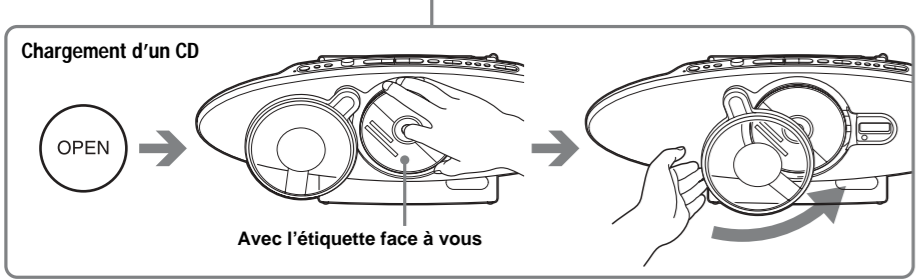


Emplacement des commandes

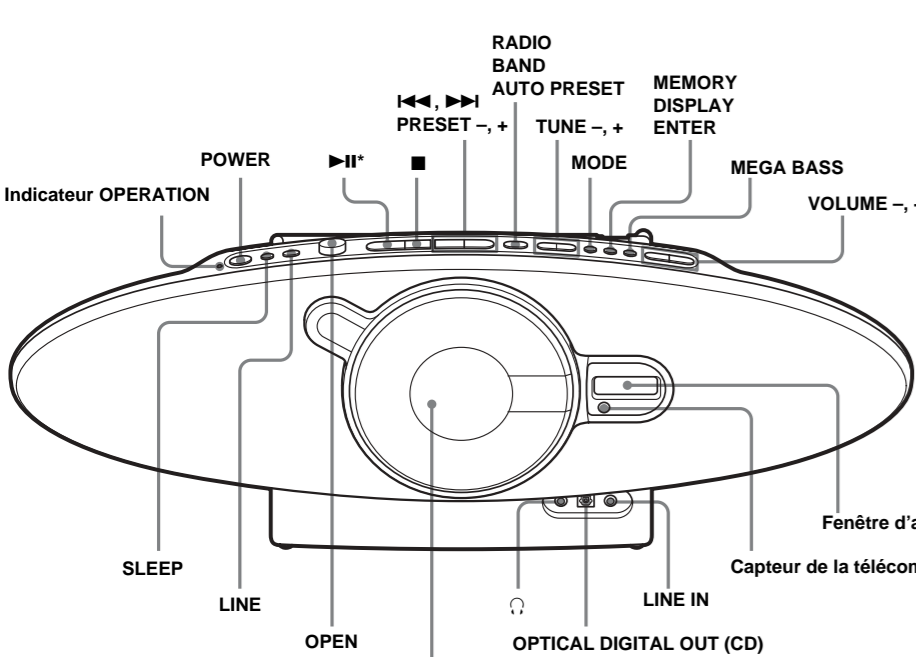

Pour mettre l'appareil sous/hors tension

Appuyez sur POWER.

Pour régler le volume

Appuyez sur VOLUME +, – (VOL +, – sur la télécommande).

Pour écouter avec le casque

Raccordez le casque à la prise 📶 (casque).

Pour désactiver la lumière bleue du couvercle du compartiment à CD

Lorsque le lecteur est allumé, la lumière bleue du couvercle du compartiment à CD s'allume.

Pour la désactiver, appuyez sur la touche MODE et maintenez-la enfoncée pendant environ 4 secondes. Pour rallumer la lumière, appuyez sur la touche MODE et maintenez-la enfoncée pendant environ 4 secondes.

Réglage de l'accentuation audio

Vous pouvez régler le champ sonore du son que vous êtes en train d'écouter.


Pour renforcer les basses

Appuyez sur MEGA BASS.

«MEGA BASS» apparaît dans l'afficheur.

Pour rétablir le son normal, appuyez à nouveau sur la touche.

Télécommande

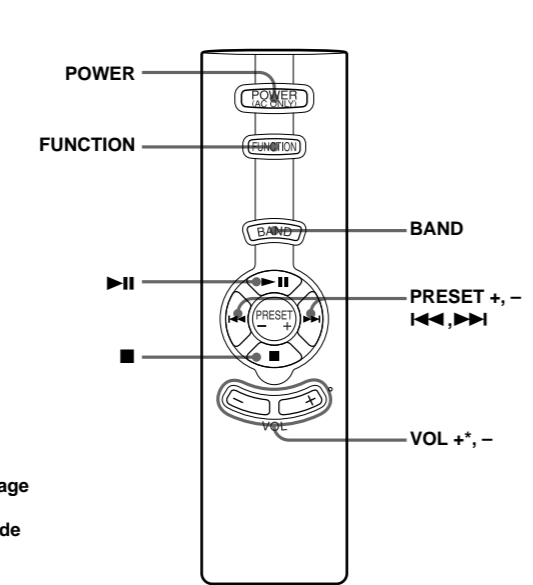

***Cette touche possède un point tactile.**

Lecture d'un CD

1 Appuyez sur POWER pour allumer le lecteur.

2 Appuyez sur OPEN pour insérer un CD dans le compartiment à CD.

3 Fermez manuellement le compartiment à CD.

4 Appuyez sur ►**II**.

Le lecteur lit toutes les pistes une fois.

Pour	Appuyez sur
arrêter la lecture	■
interrompre la lecture	►II
	Appuyez de nouveau sur la touche pour reprendre la lecture après la pause.
passer à la piste suivante	►►
revenir à la piste précédente	◄◄
retirer le CD	OPEN
localiser un point précis lors de l'écoute	►►1 (avance) ou sur 1◄◄ (arrière) pendant l'écoute jusqu'à ce que vous trouviez le point recherché.
localiser un point précis à l'aide de la fenêtre d'affichage	►►1 (avance) ou sur 1◄◄ (arrière) pendant la pause jusqu'à ce que vous trouviez le point recherché.

Utilisation de la fenêtre d'affichage

Pour vérifier le nombre total de pistes et la durée totale de lecture

Appuyez sur MEMORY/DISPLAY/ENTER en mode d'arrêt (voir figure 📶).

Pour vérifier le temps restant

Appuyez plusieurs fois sur MEMORY/DISPLAY/ENTER pendant la lecture d'un CD. L'affichage change de la façon suivante :

→ Numéro de la piste en cours et durée de lecture

↓
Numéro de la piste en cours et temps restant de cette piste*

↓
Nombre de pistes restantes et durée restante sur le CD

* Pour une piste dont le numéro est supérieur à 20, la durée restante est affichée selon le format «- :'->».

Sélection du mode de lecture

Appuyez sur MODE jusqu'à ce que «REP 1» «REP ALL» «SHUF» «SHUF REP» «PGM»

«PGM REP» apparaissent dans la fenêtre d'affichage. Puis procédez comme suit :

Pour	Sélectionner	Puis
répéter une seule piste	«REP 1»	Appuyez sur 1◄◄ ou ►►1 pour sélectionner la plage à répéter, puis appuyez sur ►II .
répéter toutes les pistes	«REP ALL»	Appuyez sur ►II .
démarrer la lecture aléatoire	«SHUF»	Appuyez sur ►II .
répéter les pistes dans un ordre aléatoire	«SHUF REP»	Appuyez sur ►II .
démarrer la lecture programmée	«PGM»	Appuyez sur 1◄◄ ou ►►1 , puis appuyez sur MEMORY/DISPLAY/ENTER pour des pistes à programmer dans l'ordre souhaité (20 pistes maximum) (voir figure 📶). Puis appuyez sur ►II .
répéter les pistes programmées	«PGM REP»	Appuyez sur 1◄◄ ou ►►1 , puis appuyez sur MEMORY/DISPLAY/ENTER pour des pistes à programmer dans l'ordre souhaité (20 pistes maximum). Puis appuyez sur ►II .

Pour annuler le mode de lecture sélectionné

Appuyez sur MODE jusqu'à ce que le mode sélectionné disparaisse de la fenêtre d'affichage.

Pour vérifier la piste programmée ainsi que l'ordre de lecture dans la fenêtre d'affichage

Pour vérifier l'ordre des pistes avant lecture, appuyez sur MEMORY/DISPLAY/ENTER.

A chaque pression sur cette touche, le numéro de la piste s'affiche dans l'ordre programmé.

Pour modifier le programme actuel

Appuyez une fois sur ■ si le CD est arrêté et deux fois si le CD est en cours de lecture. Le programme actuel est effacé. Créez ensuite un nouveau programme selon la procédure de programmation.

Conseil

Vous pouvez reproduire à nouveau le même programme puisque les programmes musicaux restent en mémoire jusqu'à ce que vous ouvriez le compartiment de CD.

Ecoute de la radio

1 Appuyez sur POWER pour allumer le lecteur.

2 Appuyez sur RADIO•BAND•AUTO PRESET jusqu'à ce que la fréquence souhaitée apparaisse dans la fenêtre d'affichage.

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'indication change comme suit : «FM» → «AM».

3 Maintenez la touche TUNE + ou – enfoncée jusqu'à ce que la fréquence change dans la fenêtre d'affichage.

Le lecteur balaie automatiquement les fréquences radio et s'arrête lorsqu'il reçoit clairement une station.

Si vous ne pouvez pas syntoniser une station, appuyez plusieurs fois sur la touche pour rechercher les fréquences manuellement (pas à pas).

Conseil

Si la réception FM est parasitée, appuyez sur MODE jusqu'à ce que «Mono» apparaisse dans la fenêtre d'affichage ; la radio est alors diffusée en mode monaural.

Présélection des stations radiophoniques

Vous pouvez enregistrer des stations radiophoniques dans la mémoire du lecteur. Vous pouvez présélectionner jusqu'à 30 stations, 20 en FM et 10 en AM dans n'importe quel ordre.

1 Appuyez sur POWER pour allumer le lecteur.

2 Appuyez sur RADIO•BAND•AUTO PRESET pour sélectionner la fréquence.

3 Maintenez la touche MEMORY/DISPLAY/ENTER enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'indication «AUTO» clignote dans la fenêtre d'affichage.

4 Appuyez sur MEMORY/DISPLAY/ENTER.

Les stations sont enregistrées en mémoire en partant des fréquences les plus basses vers les plus hautes.

Dans le cas où une station ne peut pas être présélectionnée automatiquement

Vous devez présélectionner manuellement une station émettant un signal faible.

1 Appuyez sur POWER pour allumer le lecteur.

2 Appuyez sur RADIO•BAND•AUTO PRESET pour sélectionner la fréquence.

3 Syntonisez la station souhaitée.

4 Maintenez la touche MEMORY/DISPLAY/ENTER enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que le numéro de présélection clignote dans la fenêtre d'affichage.

5 Appuyez sur PRESET + ou – jusqu'à ce que le numéro de présélection que vous voulez activer pour cette station se mette à clignoter dans la fenêtre d'affichage.

6 Appuyez à nouveau sur MEMORY/DISPLAY/ENTER.

La nouvelle station remplace l'ancienne.

Conseil

Les stations de radio préréglées restent mémorisées même si vous débranchez l'adaptateur d'alimentation secteur.

Ecoute de stations radiophoniques présélectionnées

1 Appuyez sur POWER pour allumer le lecteur.

2 Appuyez sur RADIO•BAND•AUTO PRESET pour sélectionner la fréquence.

3 Appuyez sur PRESET + ou – pour syntoniser la station présélectionnée.

Raccordement des appareils optionnels

Vous pouvez enregistrer un CD sur un MiniDisc tout en écoutant le son d'autres appareils, comme un lecteur MD portable, un lecteur CD, un téléviseur et un magnéscope via les haut-parleurs de cet appareil.

Veillez à mettre chaque appareil hors tension avant de procéder aux raccordements. Pour plus d'informations, reportez-vous aux modes d'emploi des appareils à raccorder.

Enregistrement d'un CD sur un enregistreur Minidisc et un enregistreur DAT

1 Ouvrez le cache de la prise OPTICAL DIGITAL OUT (CD) de ce lecteur et raccordez la prise sur la prise d'entrée numérique du MiniDisc et du DAT à l'aide du câble de connexion numérique * (non fourni).

* Sélectionnez le câble de connexion en fonction du type de la prise d'entrée numérique de l'enregistreur à raccorder. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil à raccorder. La prise OPTICAL DIGITAL OUT (CD) de cet appareil est de forme carrée.

Type de prise de l'appareil à raccorder	Désignation du câble de connexion
Minifiche optique (enregistreur MiniDisc, etc.)	POC-5AB
Connecteur type L à 7 broches (enregistreur DAT, etc.)	POC-DA12P
Enregistrement optique de forme carrée (enregistreur MiniDisc, enregistreur DAT, etc.)	POC-10A

2 Mettez ce lecteur et l'appareil raccordé sous tension.

3 Préparez l'appareil raccordé en vue de l'enregistrement.

4 Appuyez sur ►**II** pour démarrer la lecture d'un CD sur ce lecteur.

Ecoute du son des appareils raccordés

1 Raccordez la prise LINE IN de ce lecteur sur la prise de sortie de ligne ou la prise casque d'un autre appareil à l'aide du câble de connexion audio * (non fourni).

* Dans le cas de l'enregistreur Minidisc : câble avec mini fiche stéréo aux deux extrémités.

* Dans le cas du téléviseur et du magnéscope : câble avec mini fiche stéréo à une extrémité et deux fiches phono à l'autre extrémité.

2 Appuyez sur LINE pour afficher «LInE».

3 Démarrez la lecture sur l'appareil optionnel raccordé sur la prise LINE IN du lecteur.

Remarque

Raccordez fermement les câbles afin d'éviter tout dysfonctionnement.

S'endormir en musique

1 Ecoutez la source musicale souhaitée.

2 Appuyez sur SLEEP.

3 Appuyez sur SLEEP pour sélectionner les minutes jusqu'à ce que le lecteur se mette automatiquement hors tension. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'indication change comme suit : «60» → «90» → «120» → «OFF» → «10» → «20» → «30».

Pour annuler la fonction SLEEP

Appuyez sur POWER pour mettre l'appareil hors tension.

Conseil

La lumière bleue du couvercle du compartiment à CD s'éteint lorsque la minuterie sommeil est activée.