



Opérations de base

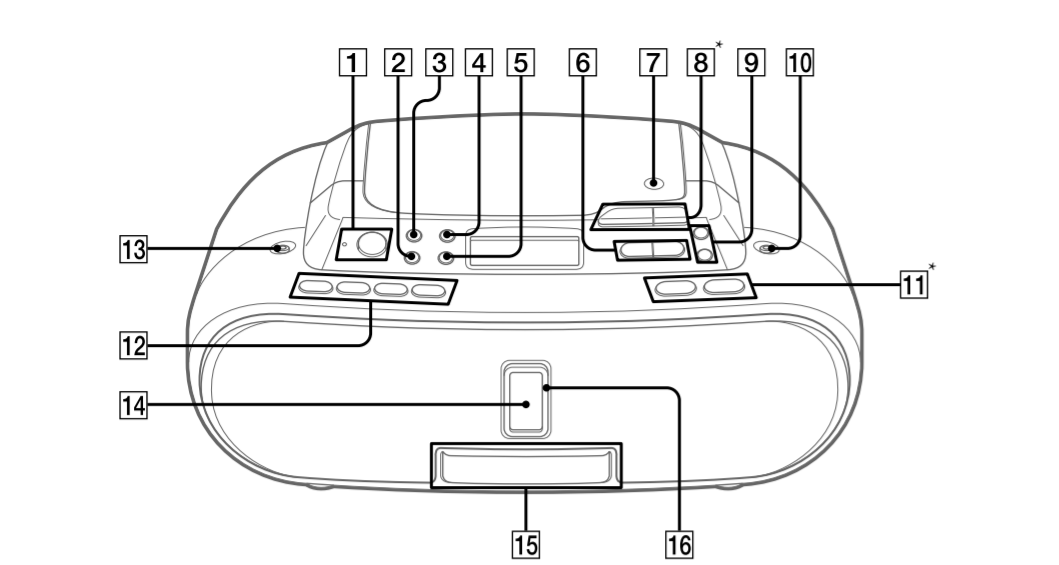

* Les touches VOL+ **[11]** et **[8]** possèdent un point tactile.

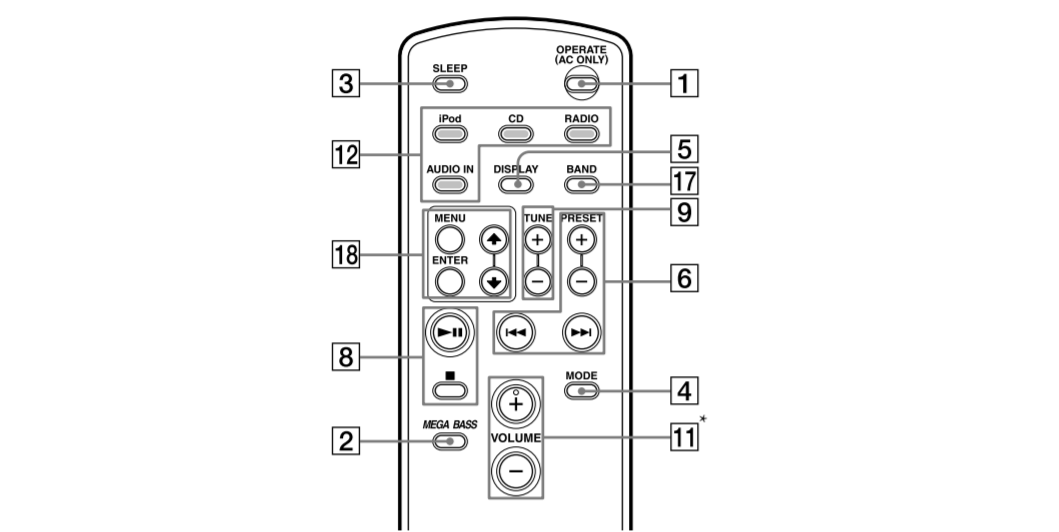

* La touche VOLUME + **[11]** possède un point tactile.

Avant d'utiliser l'appareil

Pour mettre l'appareil sous/hors tension

Modèle pour l'Europe : Appuyez sur OPERATE **[1]**.
Modèles pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande : Appuyez sur POWER **[1]**.

Pour régler le volume

Appuyez sur VOLUME +, - **[11]**.

Pour une écoute avec casque

Raccordez le casque à la prise 🔊 (casque) **[13]**.

Pour renforcer les sons graves

Appuyez sur MEGA BASS **[2]**.

« MEGA BASS » s'affiche à l'écran.

Pour revenir à un son normal, appuyez à nouveau sur cette touche.


Transport de l'appareil

Retirez toujours l'iPod et rangez le tiroir coulissant lorsque vous transportez l'appareil.


Ouverture/fermeture du plateau coulissant

Mise en place de l'iPod

- Appuyez sur la touche PUSH OPEN/CLOSE **[14]**. Le plateau coulissant **[15]** est à moitié éjecté.
- Tirez à fond sur le plateau coulissant **[15]**.
- Fixez éventuellement l'adaptateur Universal Dock pour iPod (non fourni).
- Placez votre iPod dans le tiroir coulissant **[15]**.

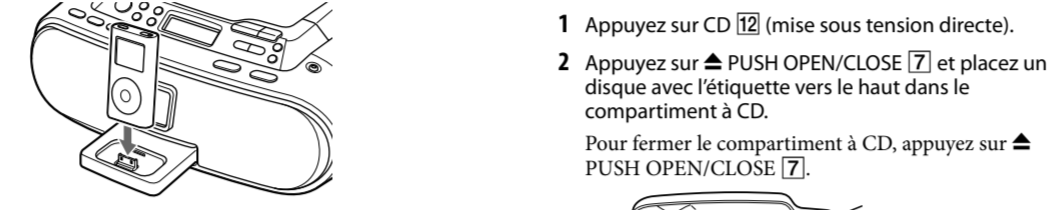


- Repoussez et réglez le tiroir coulissant **[15]** afin que l'iPod repose sur le support arrière **[16]**.

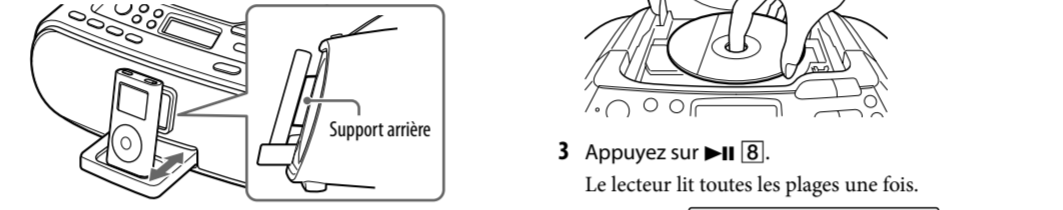

Fermeture du plateau coulissant

- Retirez l'iPod.

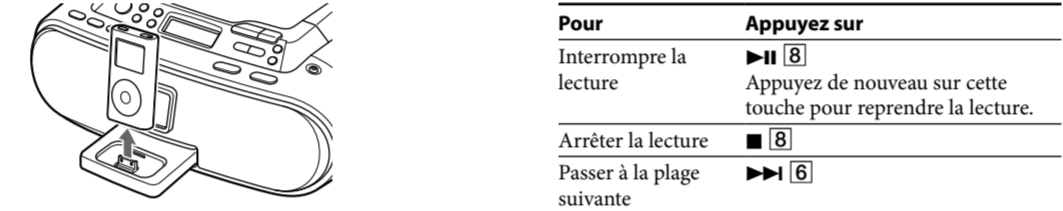

- Repoussez le tiroir coulissant **[15]** jusqu'à ce qu'il émette un dé clic.
- Appuyez sur la touche PUSH OPEN/CLOSE **[14]**.
- Repoussez le tiroir coulissant **[15]** dans l'appareil.

Remarques

- Ne transportez pas l'appareil avec un iPod installé sur le connecteur. Ceci peut entraîner un problème de fonctionnement.
- Veillez à ranger le tiroir coulissant **[15]** avant de déplacer l'appareil.

Lecture d'un iPod

- Appuyez sur iPod **[12]** (mise sous tension directe). « DC OUT » s'affiche (CA uniquement).



- Appuyez sur **[8]**.

L'iPod commence la lecture.

Vous pouvez commander l'iPod raccordé au moyen de l'appareil ou des touches de l'iPod.

Pour	Appuyez sur
Interrompre la lecture	[8] <p>Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.</p>
Arrêter la lecture	[8]
Passer à la plage suivante	[6]
Revenir à la plage précédente	[6]
Localiser un endroit lors de l'écoute	[6] (avance) ou sur [6] (retour) lors de la lecture et maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que vous ayez atteint l'endroit souhaité.
Localiser un endroit en consultant l'écran de l'iPod	[6] (avance) ou sur [6] (retour) en mode pause et maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que vous ayez atteint l'endroit souhaité.
Sélectionner un menu	Appuyez sur MENU et sur [8] pour sélectionner un menu, puis appuyez sur ENTER [8] .
Revenir au menu précédent	Appuyez sur MENU [8] sur la télécommande.

Remarques

- Vous pouvez utiliser l'adaptateur universel fourni avec votre iPod pour un ajustement plus personnalisé. L'iPod peut être installé sans adaptateur.
- Si vous connectez l'iPod sans utiliser d'autre fonction, le fonctionnement bascule automatiquement sur l'iPod.
- L'adaptateur Dock Universel pour iPod d'Apple (non fourni) peut être utilisé avec cet appareil.
- Pour utiliser un iPod, consultez le guide de l'utilisateur de votre iPod.
- Interrompez la lecture avant de déconnecter l'iPod.

Pour utiliser l'appareil comme chargeur de batterie (secteur uniquement)


Vous pouvez utiliser l'appareil comme chargeur de batterie. L'état de charge s'affiche sur l'écran de l'iPod. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur de votre iPod.

A propos des droits d'auteur

- iPod est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et/ou régions.
- Toutes les autres marques commerciales et déposées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® ne sont pas spécifiés dans ce manuel.
- Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation.

Lecture d'un CD

- Appuyez sur CD **[12]** (mise sous tension directe).
- Appuyez sur ▲ PUSH OPEN/CLOSE **[7]** et placez un disque avec l'étiquette vers le haut dans le compartiment à CD. Pour fermer le compartiment à CD, appuyez sur ▲ PUSH OPEN/CLOSE **[7]**.

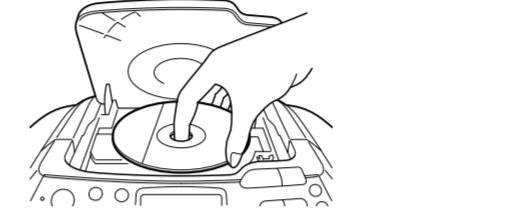

- Appuyez sur **[8]**.

Le lecteur lit toutes les plages une fois.



Pour	Appuyez sur
Interrompre la lecture	[8] <p>Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.</p>
Arrêter la lecture	[8]
Passer à la plage suivante	[6]
Revenir à la plage précédente	[6]
Localiser un endroit lors de l'écoute	[6] (avance) ou sur [6] (retour) lors de la lecture et maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que vous ayez atteint l'endroit souhaité.
Localiser un endroit en consultant l'écran	[6] (avance) ou sur [6] (retour) en mode pause et maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que vous ayez atteint l'endroit souhaité.
Retirer le CD	▲ PUSH OPEN/CLOSE [7]


Utilisation de l'écran

Pour vérifier le nombre total de plages et la durée de lecture

En mode d'arrêt, appuyez sur DISPLAY•ENTER **[5]** ou DISPLAY **[5]** sur la télécommande.

Pour vérifier la durée restante

Appuyez plusieurs fois sur DISPLAY•ENTER **[5]** ou DISPLAY **[5]** sur la télécommande pendant la lecture d'un CD. L'affichage change dans l'ordre suivant :

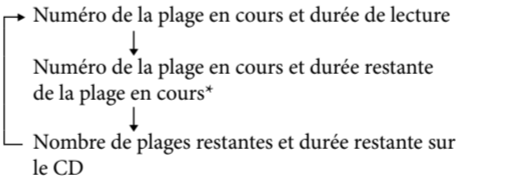


* Pour les plages supérieures à 20, la durée restante s'affiche à l'écran comme « - : - ».

Sélection du mode de lecture

Appuyez sur MODE **[4]** jusqu'à ce que « 1 », « », « SHUF », « SHUF » et « », « PGM » ou « PGM » et « » s'affichent. Procédez ensuite comme suit :

Pour sélectionner	Sélectionnez	Puis
Répétition d'une seule plage	« 1 »	Appuyez sur [6] ou [8] pour sélectionner la plage que vous souhaitez répéter, puis appuyez sur [8] .
Répétition de toutes les plages aléatoire	« »	Appuyez sur [8] .
Répétition des plages dans un ordre aléatoire	« SHUF »	Appuyez sur [8] .
Répétition des plages dans un ordre aléatoire programmée	« SHUF » et « »	Appuyez sur [8] .
Lecture programmée	« PGM »	Appuyez sur [6] , puis appuyez sur DISPLAY•ENTER [5] ou ENTER [8] sur la télécommande pour les plages (jusqu'à 20) que vous souhaitez programmer dans l'ordre de votre choix. Appuyez ensuite sur [8] .



Répétition des plages programmées « PGM » et « » Appuyez sur **[6]**, puis appuyez sur DISPLAY•ENTER **[5]** ou ENTER **[8]** sur la télécommande pour les plages (jusqu'à 20) que vous souhaitez programmer dans l'ordre de votre choix. Appuyez ensuite sur **[8]**.

Pour annuler le mode de lecture sélectionné

Appuyez plusieurs fois sur MODE **[4]** jusqu'à ce que le mode sélectionné ne soit plus affiché.

Pour vérifier la plage programmée et l'ordre de lecture à l'écran

Pour vérifier l'ordre des plages avant la lecture, appuyez sur DISPLAY•ENTER **[5]** ou ENTER **[8]** sur la télécommande.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le numéro de plage s'affiche dans l'ordre programmé.

Pour modifier le programme en cours

Appuyez une fois sur **[8]** si le CD est arrêté et deux fois s'il est en cours de lecture. Le programme en cours sera supprimé. Créez ensuite un nouveau programme en suivant la procédure de programmation.

Conseil

Vous pouvez lire à nouveau le même programme car celui-ci est sauvegardé tant que le compartiment à CD reste fermé.

Ecoute de la radio

- Appuyez plusieurs fois sur RADIO-BAND-AUTO PRESET **[12]** (mise sous tension directe) ou appuyez sur RADIO **[12]** et appuyez plusieurs fois sur BAND **[17]** sur la télécommande.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indication change de la façon suivante :

« FM » ↔ « AM »

- Maintenez la touche TUNE + ou - **[9]** enfoncée jusqu'à ce que la fréquence affichée à l'écran commence à changer.

Le lecteur balaie automatiquement les fréquences radio et s'arrête dès qu'il capte clairement une station. Si vous ne parvenez pas à capter une station, appuyez plusieurs fois sur la touche pour changer la fréquence incrément par incrément.

Lorsque l'appareil capte une station stéréo FM, l'indication « ST » s'affiche.

Conseils

- Si la station FM est parasitée, appuyez sur MODE **[4]** jusqu'à ce que « Mono » s'affiche et la radio est alors diffusée en mono.
- Si vous touchez ou activez un iPod connecté à cet appareil pendant l'écoute de la radio AM/FM, des parasites risquent de se produire. Evitez de toucher ou d'activer l'iPod dans ce cas.
- Si vous entendez des parasites provenant de la radio AM/FM lorsque vous mettez un iPod sous tension (le témoin « DC OUT » s'affiche), appuyez sur la touche MODE **[4]** et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes pour mettre l'iPod hors tension (le témoin « DC OUT » disparaît de l'écran).

Présélection des stations de radio

Vous pouvez enregistrer des stations de radio dans la mémoire de l'appareil. Vous pouvez présélectionner jusqu'à 30 stations de radio, 20 en FM et 10 en AM, dans n'importe quel ordre.

- Appuyez sur RADIO-BAND-AUTO PRESET **[12]** ou BAND **[17]** sur la télécommande pour sélectionner la bande.
- Maintenez RADIO-BAND-AUTO PRESET **[12]** ou RADIO **[12]** sur la télécommande enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que « AUTO » clignote à l'écran.
- Appuyez sur DISPLAY•ENTER **[5]** ou ENTER **[8]** sur la télécommande. Les stations sont mémorisées automatiquement, de la fréquence la plus basse à la plus élevée.

Si une station ne peut pas être présélectionnée automatiquement

Vous devez présélectionner une station manuellement si son signal est faible.

- Appuyez sur RADIO-BAND-AUTO PRESET **[12]** ou BAND **[17]** sur la télécommande pour sélectionner la bande.
- Réglez la station de votre choix.
- Maintenez DISPLAY•ENTER **[5]** ou ENTER **[8]** sur la télécommande enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que le numéro de présélection clignote à l'écran.
- Appuyez sur PRESET + ou - **[6]** jusqu'à ce que le numéro de présélection souhaité clignote à l'écran.
- Appuyez sur DISPLAY•ENTER **[5]** ou ENTER **[8]** sur la télécommande. La nouvelle station remplace l'ancienne.

Conseil

Les stations de radio présélectionnées restent en mémoire même si vous débranchez le câble d'alimentation secteur ou si vous retirez les piles.

Ecoute des stations de radio présélectionnées

- Appuyez sur RADIO-BAND-AUTO PRESET **[12]** ou BAND **[17]** sur la télécommande pour sélectionner la bande.
- Appuyez sur PRESET + ou - **[6]** pour accéder à la station mémorisée.

Raccordement des appareils en option

Vous pouvez bénéficier du son d'un appareil en option, tel qu'un lecteur de musique numérique portatif, au moyen des haut-parleurs de cet appareil. Veillez à mettre chaque appareil hors tension avant d'effectuer des raccordements. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de l'appareil à raccorder.

- Raccordez la prise AUDIO IN **[10]** de l'appareil sur la prise de sortie ligne du lecteur de musique numérique portatif ou d'un autre appareil à l'aide d'un câble de raccordement audio (non fourni).
- Mettez l'appareil ainsi que l'appareil raccordé sous tension.

- Appuyez sur AUDIO IN **[12]** et commencez la lecture du son sur l'appareil raccordé.

Le son provenant de l'appareil raccordé est émis par les haut-parleurs de cet appareil.

Pour raccorder l'appareil à un téléviseur ou un magnétoscope, utilisez un câble d'extension (non fourni) doté d'une mini prise stéréo à une extrémité et de deux fiches phono à l'autre extrémité.