
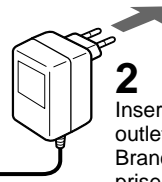


# AC-E30HG AC power adaptor / Adaptateur d'alimentation secteur / Netzadapter

## Use / Utilisation / Gebrauch

- 1** Insert into the external DC jack (ø2.35 mm) of a Walkman, etc.  
 Insérer dans la prise CC externe (diam. 2,35 mm) d'un Walkman, entre autres.  
 In die Gleichstromversorgungsbuchse (2,35 mm ø) eines Walkman usw. einstecken.



- 2** Insert into the wall outlet.  
 Brancher sur la prise secteur.  
 An die Wandsteckdose anschließen.

## WARNING

- To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

## WARNING

- Utsätt inte denna komponent för regn och fukt för att undvika riskerna för brand och/eller elektriska stötar.

## Precautions

- When not in use, unplug the adaptor from both the wall outlet and the set.
- Do not use with equipment that does not use a unified polarity type DC jack.
- When removing from the wall outlet, grasp the plug do not pull on the cord.
- Do not cover the AC power adaptor with cloth, etc. during use. This will cause deformation of the case and malfunction.

## Specifications

Rated input voltage: AC 220–230 V, 50/60 Hz

Rated output voltage: 3 V DC

Rated output current: 700 mA

Power consumption: 8 W

Design and specifications subject to change without notice.

## Précautions

- Lorsque l'adaptateur n'est pas utilisé, le retirer de la prise secteur et de l'appareil.
- Ne pas utiliser sur un appareil qui ne possède pas de prise CC à polarité unifiée.
- Retirer de la prise secteur en tenant la fiche. Ne pas tirer sur le cordon lui-même.
- Ne pas couvrir l'adaptateur d'alimentation secteur d'un vêtement, ou autres, pendant son utilisation. Le coffret pourrait être déformé, puis mal fonctionner.

## Spécifications

Tension d'entrée nominale, courant secteur :  
 220–230 V, 50/60 Hz

Tension de sortie nominale, courant continu : 3 V

Courant de sortie nominal : 700 mA

Consommation : 8 W

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis.

## Zur besonderen Beachtung

- Trennen Sie bei Nichtverwendung den Netzadapter sowohl von der Wandsteckdose als auch vom Gerät ab.
- Verwenden Sie den Netzadapter nur an Geräten, deren Gleichstromversorgungsbuchse eine Standardpolarität aufweist.
- Zum Abtrennen von der Wandsteckdose fassen Sie stets am Stecker und niemals am Kabel an.
- Achten Sie darauf, dass der Netzadapter beim Betrieb nicht durch ein Tuch usw. abgedeckt wird, da er sonst durch einen Hitzestau beschädigt werden kann.

## Technische Daten

Nenn-Eingangsspannung:  
 220–230 V Wechselspannung, 50/60 Hz

Nenn-Ausgangsspannung: 3 V (Gleichspannung)

Nenn-Ausgangsstrom: 700 mA

Leistungsaufnahme: 8 W

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.