

# Compact Disc Compact Player

## Mode d'emploi

### A propos du code de zone géographique

Le code de zone géographique du Discman dont vous venez de faire l'acquisition est indiqué dans l'angle supérieur gauche de l'étiquette à code à barres de l'emballage. Pour les accessoires fournis avec votre Discman, relevez le code de zone géographique de votre modèle et consultez les "Accessoires fournis" à la fin du présent mode d'emploi.

## Discman



D-170AN  
D-171  
D-171V  
D-172CK  
D-173  
D-175

Sony Corporation ©1997 Printed in Malaysia

### Bienvenue !

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un lecteur CD compact Sony. Avant de faire fonctionner votre Discman, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi, que vous conserverez pour toute référence ultérieure.

### A propos de ce manuel

Les instructions contenues dans le présent manuel concernent les appareils D-170AN, D-171, D-171V, D-172CK, D-173 et D-175. Avant de commencer votre lecture, vérifiez votre numéro de modèle. Les illustrations représentent le modèle D-170AN.

### AVERTISSEMENT

**Pour éviter tout danger d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.**

#### Attention

L'emploi d'instruments optiques avec cet appareil augmente les dangers pour les yeux.

#### Pour les clients ailleurs qu'en Pologne

La marque apposée sur l'appareil est uniquement applicable aux produits commercialisés en Pologne.

#### Pour les clients ailleurs qu'en Europe


La marque CE indiquée sur l'appareil n'est valable que pour les produits commercialisés dans l'Union européenne.



# Lecture directe d'un disque compact !

Si vous souhaitez écouter directement un disque compact, il est préférable de faire fonctionner votre Discman sur secteur. Vous pouvez également l'utiliser avec les sources d'alimentation suivantes : batterie rechargeable, piles sèches (voir aussi la section "Sources d'alimentation" au verso) et batterie de voiture.

## 1 Raccordement

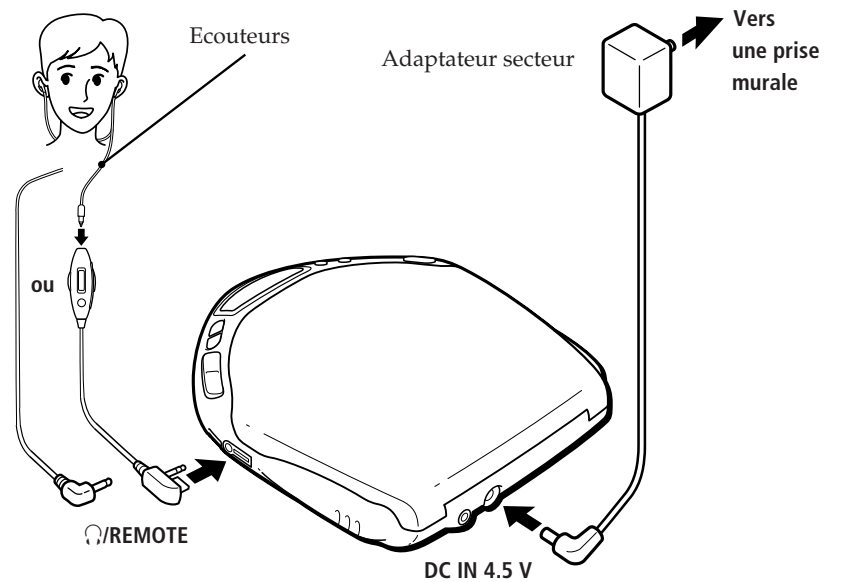


### Pour les modèles fournis avec un adaptateur de fiche secteur

Si l'adaptateur secteur ne s'adapte pas dans la prise murale, utilisez l'adaptateur de fiche secteur.


### Modèles fournis avec une télécommande de casque d'écoute

- Branchez la microfiche du casque d'écoute sur la télécommande de casque d'écoute et pas sur la prise /REMOTE du Discman.
- Raccordez correctement les écouteurs à la télécommande. Une connexion lâche risque de provoquer des parasites durant la lecture.

## 2 Placez un disque compact

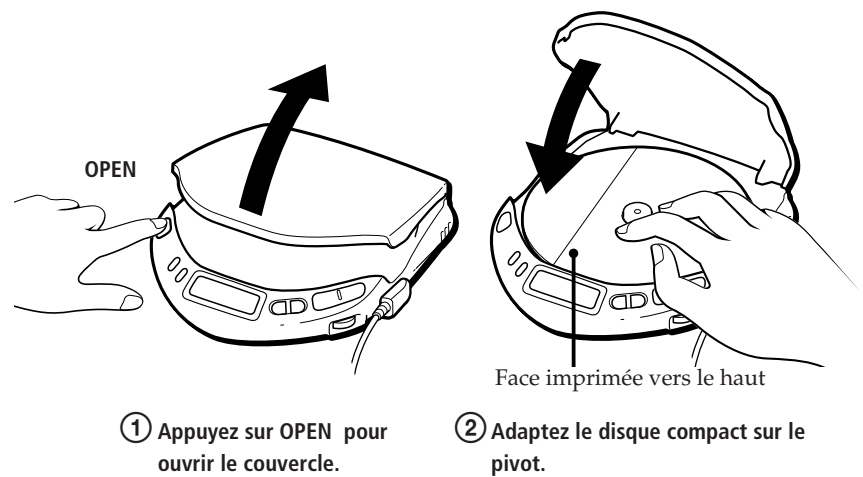

## 3 Lecture

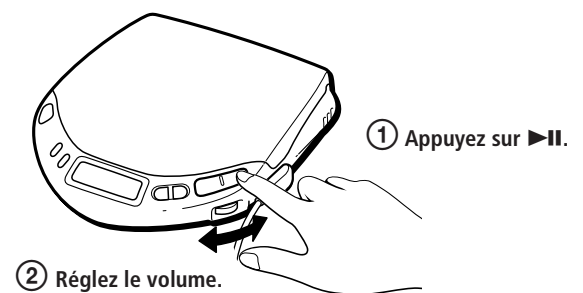


Pour arrêter la lecture, appuyez sur .

| Pour   | Appuyez sur   |
|--|---|
| Activer la pause (uniquement unité principale)                     | ▶   |
| Reprendre la lecture après une pause (uniquement unité principale) | ▶   |
| Localiser le début de la plage en cours (AMS*)                     | ◀◀◀ (côté ▶▶▶ de la télécommande) une fois**          |
| Localiser le début des plages précédentes (AMS)                    | ◀◀◀ (côté ▶▶▶ de la télécommande) plusieurs fois**    |
| Localiser le début de la plage suivante (AMS)                      | ▶▶▶ (côté ▶▶▶ de la télécommande) une fois**          |
| Localiser le début des plages successives (AMS)                    | ▶▶▶ (côté ▶▶▶ de la télécommande) plusieurs fois**    |
| Avancer rapidement   | Maintenir ▶▶▶ (côté ▶▶▶ de la télécommande) enfoncé** |
| Revenir rapidement en arrière                                      | Maintenir ◀◀◀ (côté ▶▶▶ de la télécommande) enfoncé** |

\* AMS = détecteur automatique de musique  
 \*\* Ces opérations sont possibles en modes de lecture et de pause.

**Pour retirer le disque compact**  
 Retirez le disque compact en appuyant sur le pivot.

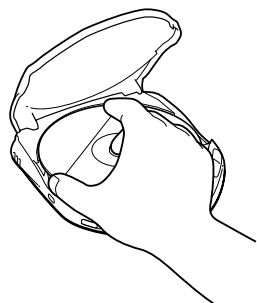

**Remarques sur le réglage du volume à l'aide de la télécommande du casque d'écoute**


Réglez la commande VOL (volume) de la télécommande du casque d'écoute sur MAX. Réglez ensuite sur le Discman le niveau de volume à ne pas dépasser lors du réglage du volume à l'aide de la télécommande du casque d'écoute.

**Remarques sur la fenêtre d'affichage**

- Lorsque vous appuyez sur ▶|| ou ▶ (lorsque RESUME\* est réglé sur OFF), le nombre total de plages du disque compact et la durée totale de lecture s'affichent pendant environ 2 secondes.
- \*D-175 uniquement
- En cours de lecture, le numéro de la plage et la durée de lecture écoulée de la plage actuelle s'affichent.
- En cours de pause, la durée de lecture écoulée clignote dans la fenêtre d'affichage.
- Entre les plages, la durée avant le début de la plage suivante s'affiche avec l'indication “-”.

**Remarques sur la manipulation des disques compacts**


- Pour que les disques compacts restent propres, saisissez-les par les bords. N'en touchez pas la surface.
- Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur les disques compacts.
- N'exposez pas les disques compacts à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur telles que des conduits d'air chaud. Ne laissez pas les disques compacts dans une voiture parquée au soleil.

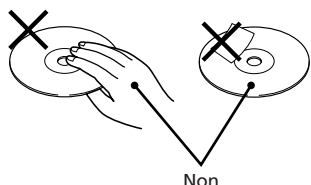

**►Autres opérations**


**Lecture de plages répétée (lecture répétée)**

Vous pouvez répéter plusieurs fois la lecture de certaines plages dans les modes de lecture normal, INTRO PGM, aléatoire ou RMS (détecteur de musique aléatoire). Vous pouvez activer la lecture répétée de toutes les plages ou d'une seule plage.

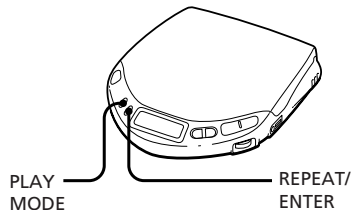

**Lecture répétée de toutes les plages**


Appuyez sur REPEAT/ENTER en cours de lecture. L'indication “↻” apparaît.




Pour annuler la lecture répétée, appuyez à nouveau sur REPEAT/ENTER.

**Lecture répétée d'une seule plage**

- Appuyez sur REPEAT/ENTER pendant la lecture de la plage dont vous souhaitez une lecture répétée. L'indication “↻” apparaît.



- Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE jusqu'à ce que l'indication “1” apparaisse.




Pour la lecture répétée d'une autre plage, appuyez sur ◀◀◀ ou ▶▶▶.


Pour annuler la lecture répétée, appuyez à nouveau sur REPEAT/ENTER.

**Lecture de plages déterminées (lecture INTRO PGM)**

Vous pouvez sélectionner et reproduire vos plages préférées en balayant le début de chaque plage d'un CD.

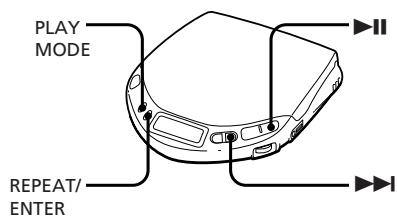

- En cours de lecture, appuyez plusieurs fois de suite sur PLAY MODE jusqu'à ce que l'indication “INTRO PGM” clignote.

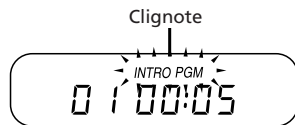

- Appuyez sur ▶|| pour démarrer le balayage. Le Discman reproduit les 15 premières secondes de chaque plage et l'indication “INTRO PGM” clignote plus rapidement.

- Appuyez sur REPEAT/ENTER pendant la reproduction de la plage voulue. Pour sauter une plage, appuyez sur ▶▶▶ ou attendez simplement la plage suivante.


A la fin du CD, l'indication “INTRO PGM” cesse de clignoter et la lecture des plages que vous avez choisies démarre automatiquement.

Pour terminer la programmation avant la fin du CD, appuyez sur ▶||. Les plages sélectionnées sont reproduites.


Pour annuler la lecture INTRO PGM, appuyez plusieurs fois de suite sur PLAY MODE jusqu'à ce que plus aucun mode de lecture ne soit indiqué dans la fenêtre d'affichage.

**Lecture aléatoire des plages (lecture aléatoire)**

Vous pouvez activer la lecture des plages d'un disque compact dans un ordre aléatoire.

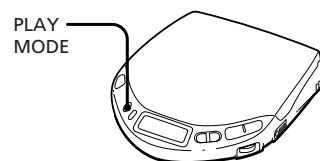

En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE jusqu'à ce que “SHUF” apparaisse. Les plages sont lues dans un ordre aléatoire.




Pour annuler la lecture aléatoire des plages, appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE jusqu'à ce que plus aucun mode de lecture ne soit indiqué dans la fenêtre d'affichage.

**Remarque**

- En cours de lecture aléatoire, vous ne pouvez pas revenir à la plage précédente en appuyant sur ◀◀◀.

**Lecture des plages dans un ordre déterminé (RMS)**


Vous pouvez programmer la lecture de 22 plages dans l'ordre de votre choix.

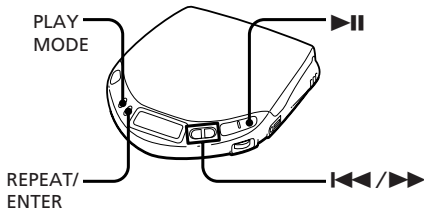

- En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE jusqu'à ce que “RMS” clignote.



- Appuyez sur ◀◀◀ ou ▶▶▶ pour sélectionner une plage. Le numéro de la plage et la séquence de lecture s'affichent.

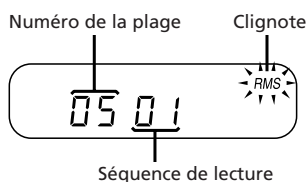

- Appuyez sur REPEAT/ENTER pour programmer la plage.

- Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer les autres plages.

- Appuyez sur ▶||. L'indication “RMS” cesse de clignoter et les plages sélectionnées sont lues dans l'ordre que vous avez spécifié.

Pour annuler la lecture RMS, appuyez sur PLAY MODE jusqu'à ce que “RMS” disparaisse.

**Pour vérifier le programme**

En cours de programmation: Appuyez sur REPEAT/ENTER avant l'étape 5.

En cours de lecture RMS: Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE jusqu'à ce que “RMS” clignote et appuyez ensuite sur REPEAT/ENTER.

Chaque fois que vous appuyez sur REPEAT/ENTER, le numéro de plage et l'ordre de lecture apparaissent dans l'ordre que vous avez spécifié.


**Remarque**

- Si vous programmez encore une plage après la 22e plage, la première plage programmée est supprimée et la dernière plage sélectionnée est programmée à sa place.

**Utilisation des autres fonctions**

**Pour des basses plus puissantes**

Vous pouvez régler le son de manière à augmenter la puissance des basses.

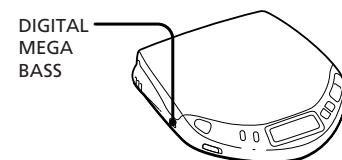


Appuyez sur DIGITAL MEGA BASS pour sélectionner BASS ◀ ou BASS ▶. BASS ▶ est plus efficace.

**Remarque**

- Si le son est distordu lorsque vous augmentez le niveau des basses, diminuez le volume.

**Verrouillage des touches**

Vous pouvez protéger votre Discman contre toute manipulation accidentelle. (Vous pouvez toujours commander l'appareil au départ de la télécommande du casque d'écoute.)

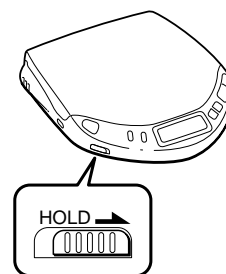


Glissez HOLD dans le sens de la flèche. Les touches sont verrouillées. Lorsque vous appuyez sur une touche, l'indication “Hold” apparaît dans la fenêtre d'affichage.


Pour déverrouiller les touches, ramenez HOLD dans sa position de départ.

**Prévention des troubles de l'ouïe (AVLS)**

La fonction AVLS (Automatic Volume Limiter System) de limitation automatique du volume limite le volume maximum de manière à vous protéger l'ouïe.

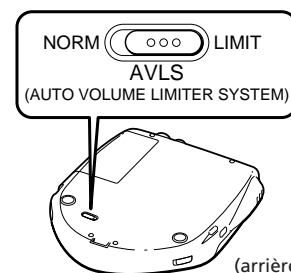

Réglez AVLS sur LIMIT. L'indication AVLS apparaît.




**Remarque**

- Si le son est distordu lorsque vous augmentez le niveau des basses avec la fonction AVLS, diminuez le volume.

Suite au verso →

### Pour reprendre la lecture là où vous avez stoppé le CD (reprise de lecture) (D-175 uniquement)

Normalement, chaque fois que vous arrêtez et redémarrez la lecture, la reproduction du CD reprend au début du disque. La fonction de reprise de lecture vous permet cependant de reprendre la lecture là où vous avez mis le Discman hors tension pour la dernière fois.

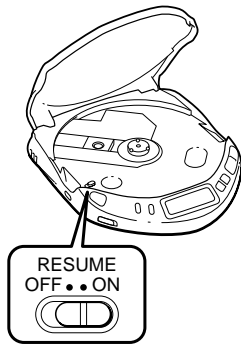

Réglez RESUME sur ON.

Pour annuler la fonction de reprise de lecture, réglez RESUME sur OFF.

#### Remarques

- Même si RESUME est réglé sur ON, la lecture reprend au début du CD si vous avez ouvert le couvercle du compartiment.
- Le point de redémarrage de la lecture peut présenter une imprécision d'environ 30 secondes.


### Pour désactiver le bip sonore

Vous pouvez désactiver le bip sonore qui retentit lorsque vous actionnez votre Discman.

Déconnectez la source d'alimentation (adaptateur secteur, batterie rechargeable ou piles alcalines). Tout en maintenant la touche ■ enfoncée, rétablissez la source d'alimentation. Pour activer à nouveau le bip sonore, déconnectez la source d'alimentation et reconnectez-la ensuite sans appuyez sur ■.

### Raccordement à un autre appareil stéréo

Vous pouvez écouter le CD par l'intermédiaire d'un autre appareil stéréo ou enregistrer un CD sur une cassette. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil. Avant d'établir des connexions, mettez tous les appareils hors tension.

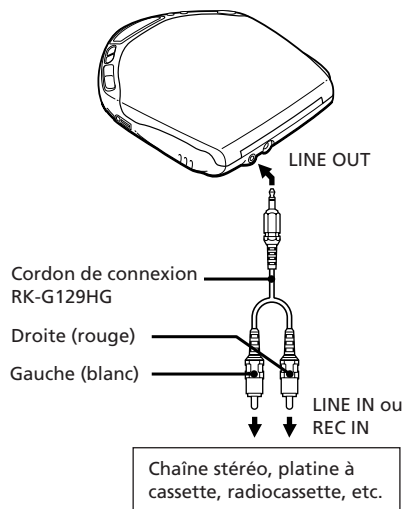


#### Remarques

- Lorsque vous utilisez un cordon de connexion, la fonction DIGITAL MEGA BASS numérique est désactivée.
- Avant d'entamer la lecture du CD, baissez le volume de l'appareil raccordé pour éviter d'endommager les haut-parleurs raccordés.
- Le bip sonore n'est pas émis par la prise LINE OUT.
- Si vous raccordez un autre appareil à la prise LINE OUT, vous ne pouvez pas régler le volume avec cet appareil.

### Lecture d'un disque compact dans une voiture

Vous pouvez utiliser votre Discman dans une voiture comme illustré ci-dessous.

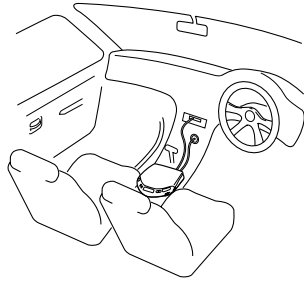

Pour raccorder votre Discman à un autoradio lecteur de cassettes, vous avez besoin des accessoires suivants :

- Bloc de connexion pour voiture
  - Cordon pour batterie de voiture ou,
  - Jeu de montage CPM-300PC (plaque de montage + bloc de connexion pour voiture + cordon pour batterie de voiture)
  - Cordon de batterie auto avec kit de raccordement auto DCC-E26CP
- Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi des différents accessoires.

### Si vous utilisez la plaque de montage CPM-300PC/Plaque de montage CPM-300P

Fixez l'adaptateur de montage pour voiture fourni au CPM-300PC/300P avant d'installer le Discman.

#### Remarques

- Ne placez pas le Discman sur le tableau de bord.
- Ne laissez pas le Discman dans une voiture parquée au soleil.
- Utilisez un jeu de raccordement pour voiture de marque Sony afin de réduire les parasites.


### Fonction de commutation par l'allumage

Avec cette fonction, votre Discman s'arrête automatiquement lorsque vous coupez le moteur de la voiture. (Cette fonction n'est pas disponible sur certains modèles de voiture.)

### Utilisation de la télécommande du casque d'écoute

#### Pour les clients dont le casque d'écoute fourni est doté d'une télécommande :

Vous pouvez utiliser la télécommande du casque d'écoute comme une télécommande filaire.

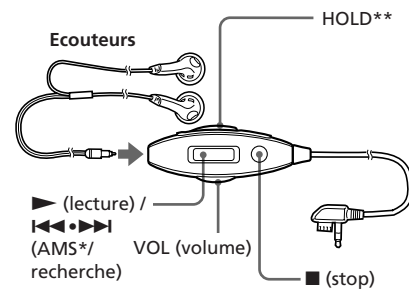


- \* Détecteur automatique de musique
- \*\* Lorsque vous n'utilisez pas la télécommande, glissez HOLD dans le sens de la flèche. Pour déverrouiller, ramenez HOLD dans sa position de départ.

#### Remarque

- Utilisez uniquement la télécommande fournie. Vous ne pouvez pas faire fonctionner cet appareil au moyen de la télécommande fournie avec d'autres modèles.

### Utilisation du casque d'écoute à commande de réglage du volume (D-171V uniquement)

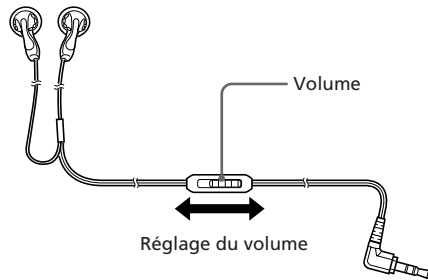


### ► Sources d'alimentation


#### Utilisation d'une batterie rechargeable

Chargez la batterie rechargeable avant sa première utilisation. Cet appareil accepte indifféremment la batterie rechargeable BP-DM10 ou BP-DM20. Vous pouvez les utiliser de la même manière, mais leur temps de charge et leur autonomie sont différents. Vérifiez la désignation du modèle de votre batterie rechargeable avant de l'utiliser.


- 1 Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.

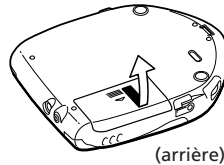

- 2 Introduisez la pile rechargeable de façon à ce que l'inscription "SONY" soit orientée dans le même sens que dans l'illustration qui se trouve à l'intérieur du couvercle. Refermez ensuite le couvercle.

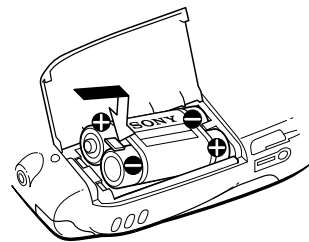

- 3 Branchez l'adaptateur d'alimentation CA. L'indication "CHG" s'allume. Chargez-la pendant environ 2 heures (BP-DM10) ou 3 heures (BP-DM20). (Lorsque la batterie a déjà été chargée, "CHG" et [CHG] clignotent.)

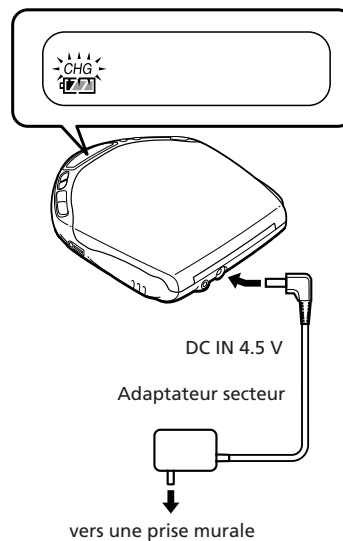

- 4 Lorsque la batterie est entièrement chargée, "CHG" disparaît. Débranchez l'adaptateur d'alimentation CA.

#### Quand faut-il recharger la batterie ?


Lorsque la batterie faiblit, l'indication [CHG] apparaît dans la fenêtre d'affichage. Lorsque la batterie est épuisée, l'indication "L 0 b d + +" apparaît dans la fenêtre d'affichage. Chargez la batterie rechargeable. Pour conserver la capacité d'origine de la batterie le plus longtemps possible, rechargez la batterie lorsqu'elle est épuisée (déchargée).

#### Remarques


- Le temps de charge varie en fonction du niveau de décharge de la batterie rechargeable.
- Si la batterie est neuve ou n'a pas été utilisée pendant une période prolongée, elle peut ne pas être complètement rechargée avant plusieurs cycles de charge et de décharge.
- Lorsque l'autonomie de la batterie est approximativement réduite de moitié, remplacez-la par une batterie rechargeable Sony BP-DM10 ou BP-DM20. N'utilisez pas d'autres types de batteries rechargeables (batterie rechargeable R6, etc.).

### Utilisation de piles sèches

- 1 Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.

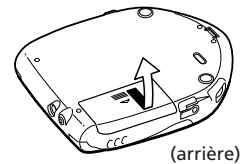

- 2 Introduisez deux piles alcalines LR6 (format AA) en faisant correspondre les pôles ⊕ et ⊖ avec les repères du diagramme à l'intérieur du compartiment à piles et refermez le couvercle.

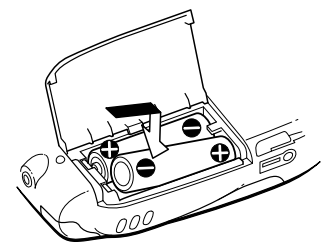

#### Quand faut-il remplacer les piles ?

Lorsque les piles faiblissent, l'indication [CHG] apparaît dans la fenêtre d'affichage. Quand les piles sont épuisées, l'indication "L 0 b d + +" apparaît dans la fenêtre d'affichage. Remplacez simultanément les deux piles.

#### Remarques

- Ne chargez pas des piles sèches.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées.
- N'utilisez pas simultanément des piles de différents types.
- N'utilisez pas de piles au manganèse avec cet appareil.

#### Durée de vie de la batterie (durée approximative en heures)

|  |    |
|--|----|
| BP-DM20<br>(chargée pendant environ 3 heures*) | 7  |
| Deux piles alcalines                           | 12 |
| BP-DM10<br>(chargée pendant environ 2 heures*) | 4  |

(Lorsque l'appareil est utilisé dans un endroit plat et stable)  
\*La durée de charge dépend du mode d'utilisation de la batterie rechargeable.



## Informations complémentaires

### Précautions

#### Sécurité

- Si un liquide ou un objet tombe à l'intérieur du boîtier, débranchez l'appareil et faites-le contrôler par un personnel qualifié avant de l'utiliser à nouveau.
- N'introduisez pas d'objets étrangers dans la prise DC IN 4.5 V (alimentation externe).


#### Sources d'alimentation

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, déconnectez toutes les sources d'alimentation.
- La plaquette signalétique indiquant la tension d'utilisation, la consommation électrique, etc., est située en-dessous de l'adaptateur secteur (pour le Moyen-Orient uniquement).

#### A propos de l'adaptateur secteur

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni. Si votre appareil n'est pas livré avec un adaptateur secteur, utilisez un adaptateur AC-E45HG. N'utilisez aucun autre type d'adaptateur secteur.

#### Polarité de la fiche



- Pour débrancher le cordon d'alimentation, tirez-le par la fiche, jamais par le cordon.

#### A propos des batteries rechargeables et des piles sèches

- Ne jetez pas les piles ni les batteries au feu.
- Veillez à ce que les batteries rechargeables ne soient pas en contact avec des pièces de monnaie ou d'autres objets métalliques. Elles peuvent dégager de la chaleur si les bornes positive et négative sont accidentellement mises en contact par l'intermédiaire d'un objet métallique.

#### Discman

- Veillez à ce que l'objectif de l'appareil reste propre et ne le touchez pas. Sinon, l'objectif risque d'être endommagé et l'appareil ne fonctionnera plus correctement.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil. L'appareil et le disque compact risqueraient d'être endommagés.
- Ne laissez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou dans un endroit exposé au rayonnement solaire direct, à un empoussiérement excessif ou à du sable, à de l'humidité, à des chocs mécaniques et ne le laissez pas sur une surface inclinée ou dans une voiture avec les vitres fermées.
- Si l'appareil provoque des interférences dans la réception radio ou télévisée, mettez-le hors tension ou écartez-le de la radio ou du téléviseur.
- N'enroulez pas l'appareil dans un chiffon ou dans une couverture en cours d'utilisation parce que cela peut provoquer un dysfonctionnement ou de graves accidents.

#### Écouteurs

##### Sécurité routière

Évitez d'utiliser les écouteurs pendant la conduite d'une voiture, d'une bicyclette ou de tout véhicule motorisé. L'utilisation d'écouteurs peut être dangereuse dans la circulation et est illégale dans certains endroits. Il peut également être dangereux d'utiliser les écouteurs à volume élevé en marchant, et plus particulièrement lorsque vous franchissez un passage protégé. Redoublez de vigilance ou interrompez l'écoute dans des situations à risque.

##### Prévention des troubles de l'ouïe

Évitez d'utiliser les écouteurs à volume très élevé. Les médecins déconseillent l'écoute prolongée à volume élevé. Si vous percevez un bourdonnement dans les oreilles, réduisez le volume ou interrompez l'écoute.


##### Respect d'autrui

Maintenez le volume à un niveau modéré. Cela vous permettra d'entendre les sons extérieurs et d'être attentif à votre entourage.

## Entretien

### Entretien de l'objectif

Nettoyez l'objectif à l'aide d'un set de nettoyage d'objectif KK-DM1.

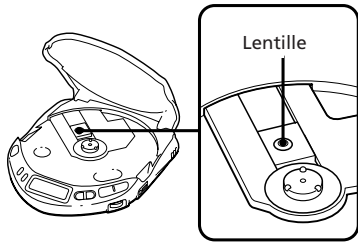

### Entretien du boîtier

Utilisez un chiffon doux légèrement imbibé d'eau ou d'une solution détergente douce. N'utilisez pas d'alcool, de benzène ou de diluant.

## Dépannage

Si un problème persiste après que vous avez effectué les contrôles ci-dessous, consultez votre revendeur Sony.

### Lecture du disque compact impossible ou "no disc" apparaît dans la fenêtre d'affichage lorsqu'un disque compact est placé dans l'appareil.

- Le disque compact est souillé ou défectueux.
- Introduisez le disque compact avec la face imprimée vers le haut.
- De l'humidité s'est condensée. Laissez reposer l'appareil pendant plusieurs heures jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.
- L'objectif est souillé.
- Refermez correctement le couvercle de l'appareil et du compartiment à piles.
- Installez les piles correctement.
- Branchez correctement l'adaptateur secteur sur une prise murale.

### Lorsque vous appuyez sur ►II, "00" apparaît un moment dans la fenêtre d'affichage et disparaît ensuite. La lecture du CD ne démarre pas.

- La batterie rechargeable ou les piles sèches sont épuisées. Chargez la batterie rechargeable ou remplacez les piles sèches.

### Pas de son, ou son accompagné de parasites.

- Branchez correctement les fiches.
- Les fiches sont souillées. Nettoyez-les périodiquement avec un chiffon doux sec.

### "Hi dc in" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni ou l'adaptateur secteur AC-E45HG recommandé (non fourni).

### "Hold" apparaît dans la fenêtre d'affichage lorsque vous appuyez sur une touche.

- Les touches sont verrouillées. Ramenez HOLD dans sa position de départ.

### "Lo batt" apparaît dans la fenêtre d'affichage lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche.

- La batterie rechargeable est épuisée complètement. Branchez l'adaptateur d'alimentation CA et chargez la batterie.
- Les piles sèches sont épuisées. Remplacez-les.

### L'autonomie des piles est réduite.

- Vous utilisez des piles au manganèse au lieu de piles alcalines.
- Remplacez les piles.

### Le volume est limité à un certain niveau même lorsque vous essayez de l'augmenter.

- Le sélecteur AVLS est réglé sur LIMIT. Réglez-le sur NORM.

## Spécifications

### Système

Système audionumérique à disques compacts

### Propriétés de la diode laser

Matériau : GaAlAs  
Longueur d'onde :  $\lambda = 780 \text{ nm}$   
Durée d'émission : Continue  
Sortie de laser : Moins de  $44,6 \mu\text{W}$  (mesurée à 200 mm de la surface de la lentille de l'objectif)

### Correction d'erreur

Sony Super Strategy Cross Interleave Reed Solomon Code

### Conversion A/N

Contrôle de temps par quartz 1-bit

### Réponse en fréquence

20 - 20.000 Hz  $\pm 1 \text{ dB}$  (mesurée par EIAJ CP-307)

### Puissance (niveau d'entrée de 4,5 V)

Écouteurs (miniprise stéréo)  
15 mW + 15 mW à 16 ohms  
Sortie de ligne (miniprise stéréo)  
Niveau de sortie 0,7 V rms à 50 kilohms  
Impédance de charge recommandée de plus de 10 kilohms

### Caractéristiques générales

#### Puissance de raccordement

- Batterie rechargeable BP-DM10 Sony : 2,4 V CC, Ni-Cd, 650 mAh
- Batterie rechargeable BP-DM20 Sony : 2,4 V CC, Ni-MH, 1.200 mAh
- Deux piles LR6 (format AA) : 3 V CC
- Adaptateur secteur (prise DC IN 4.5 V) : U2.CA2.E92: 120 V, 60 Hz  
CED.E13.CN2: 220 - 230 V, 50 Hz  
CEK: 230 - 240 V, 50 Hz  
EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz  
AU2: 240 V, 50 Hz  
JEW.E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Plaque de montage Sony CPM-300P pour utilisation sur batterie de voiture : 4,5 V DC

#### Dimensions (l/h/p) (sans les parties saillantes ni les commandes)

Approx. 135 x 29,9 x 159,5 mm  
(5 3/8 x 1 1/4 x 6 3/8 pouces)

#### Masse (batterie rechargeable non comprise)

Approx. 250 g (8,8 onces)

#### Température d'utilisation

5°C - 35°C (41°F - 95°F)

## Accessoires fournis

### D-170AN

Casque d'écoute stéréo (1)

### D-171

Adaptateur secteur (1)  
Casque d'écoute stéréo (1)  
Cordon de connexion (fiche phono x 2 ↔ minifiche stéréo) (1)

### D-171V

Adaptateur secteur (1)  
Cordon de connexion (fiche phono x 2 ↔ minifiche stéréo) (1)  
Casque d'écoute à commande de réglage du volume (1)

### D-172CK

Adaptateur secteur (1)\*  
Casque d'écoute stéréo (1)  
Cordon de connexion (fiche phono x 2 ↔ minifiche stéréo) (1)\*  
Bloc de connexion pour voiture (1)  
Plaque de montage pour voiture (1)  
Cordon pour batterie de voiture (1)  
Bandes Velcro (2)  
Fusible de réserve (1)  
Gaine spirale (1)  
\* Non fourni avec les modèles CED et CEK.

### D-173

Adaptateur secteur (1)  
Casque d'écoute stéréo (1)  
Batterie rechargeable (1)  
Cordon de connexion (fiche phono x 2 ↔ minifiche stéréo) (1)

### D-175

Adaptateur secteur (1)\*  
Casque d'écoute à commande de réglage du volume (1)  
Batterie rechargeable (1)\*  
Cordon de connexion (fiche phono x 2 ↔ minifiche stéréo) (1)\*  
Piles alcalines (2)\*\*  
\* Non fourni avec le modèle JEW.  
\*\* Fourni avec le modèle JEW uniquement.

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

## Accessoires recommandés

Plaque de montage CPM-300P  
Jeu de montage CPM-450PC\*  
Jeu de montage CPM-300PC  
Bloc de connexion pour voiture CPA-9  
Cordon de batterie auto avec le bloc de connexion pour voiture DCC-E26CP  
Cordon pour batterie de voiture DCC-E245  
Système de haut-parleurs actifs SRS-A21, SRS-A41, SRS-A71  
Batterie rechargeable BP-DM10, BP-DM20  
Cordon de connexion RK-G129HG  
Adaptateur secteur AC-E45HG  
Écouteurs stéréo MDR-35, MDR-E848  
\*Commercialisé au Japon uniquement

Votre revendeur peut ne pas disposer de certains des accessoires énumérés ci-dessus. Demandez à votre revendeur des informations détaillées sur les accessoires commercialisés dans votre pays.