


Sélection de la source d'alimentation

Branchement de l'adaptateur secteur

- 1 vers la prise DC IN 6V
- 2 vers une prise murale

Panneau arrière

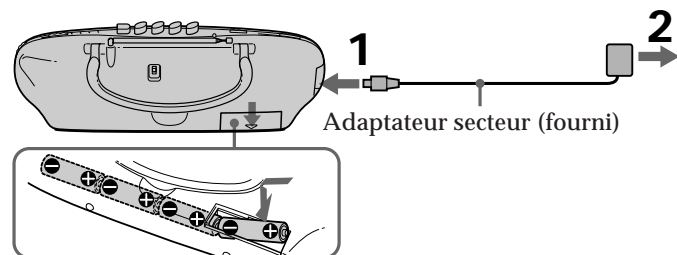


Utilisation du lecteur sur piles

Insérez quatre piles de taille AA (R6) (non fournies) dans le logement des piles.


Pour sortir les piles

Appuyez sur le côté ⊖ de chaque pile.



Si le couvercle du logement des piles s'ouvre

Insérez l'angle droit du couvercle puis l'angle gauche dans la rainure du logement de piles.

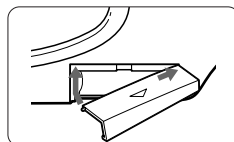

Remarques

- Pour utiliser le lecteur sur les piles, débranchez l'adaptateur secteur du lecteur. Le lecteur ne fonctionne pas sur les piles tant que l'adaptateur secteur est raccordé.
- Remplacez les piles quand le témoin OPR/BATT luit faiblement ou quand le lecteur ne fonctionne plus. Vous devez remplacer toutes les piles par des neuves.

SONY

Radio Cassette- Corder

Mode d'emploi

CFS-E2

Sony Corporation ©1998
Printed in China

3-859-869-41(1)


AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le lecteur à la pluie ou à l'humidité.
Afin d'écarter tout risque d'électrocution, garder le coffret fermé. Ne confier l'entretien du lecteur qu'à un technicien qualifié.

Précautions

Sécurité et sources d'alimentation

- Si un liquide ou un solide devait tomber dans le lecteur, débranchez le lecteur et faites-le contrôler pas un professionnel avant de le remettre en marche.
- Pour faire fonctionner le lecteur sur le courant secteur, utilisez l'adaptateur secteur fourni à l'exclusion de tout autre.



Polarité de la fiche

- Débrancher l'appareil de la prise murale, s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Pour faire fonctionner le lecteur sur piles, utilisez quatre piles taille AA (R6).
- Quand vous n'utilisez pas les piles, enlevez-les afin d'éviter tout dommage dû à une fuite de l'électrolyte des piles et à la corrosion qu'elle provoque.
- La plaque signalétique indiquant la tension de fonctionnement, la consommation électrique et d'autres informations électriques se trouve à l'arrière du lecteur.

Emplacement et fonctionnement

- Ne pas installer le lecteur près d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé au soleil, à de la poussière excessive ou à des chocs mécaniques.
- Laissez un espace de 10 mm tout autour du lecteur. Les orifices de ventilation doivent rester libres pour garantir un bon fonctionnement du lecteur et pour prolonger la durée de vie de ses composants.
- Comme les haut-parleurs contiennent un aimant puissant, ne pas laisser de cartes de crédit personnelles à code magnétique ni de montres à ressorts près du lecteur afin d'éviter tout dommage.
- Si vous n'avez pas utilisé le lecteur pendant longtemps, mettez-le en mode de lecture et laissez-le chauffer pendant quelques minutes avant d'insérer une cassette.

Guide de dépannage

Aucun son.

- Branchez l'adaptateur secteur à fond.
- Mettez les piles correctement en place.
- Remplacez toutes les piles si leur tension est faible.
- Débranchez le casque.
- Réglez le volume.
- Réglez FUNCTION sur la position souhaitée.

Impossible d'insérer une cassette.


- Insérez la cassette correctement.
- Appuyez sur ■ STOP pour libérer ◀ PLAY.

Impossible d'enclencher la touche ● REC.

- Pas de cassette dans la platine.
- Vérifiez si la languette de la cassette en place n'a pas été enlevée.

Lecture et enregistrement de mauvaise qualité ou effacement incomplet.

- Les têtes sont sales. Nettoyez les parties illustrées avec un coton-tige légèrement imprégné de liquide de nettoyage ou d'alcool.
- Démagnétisez les têtes et toutes les parties métalliques du passage de la bande avec un démagnétiseur vendu dans le commerce.

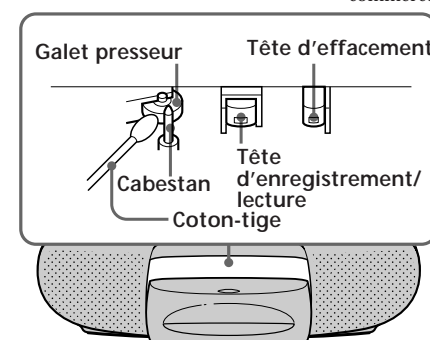

Spécifications

- Plage de fréquences
FM: 87,6 - 108 MHz/AM: 530 - 1710 kHz
- Antennes
FM: Télescopique/AM: Barre de ferrite intégrée
- Système d'enregistrement
4 pistes, 2 canaux stéréo
- Réponse en fréquence
100 - 10.000 Hz
- Haut-parleurs
Plaine gamme: 5,7 cm dia.
(2 1/4 po.) à cône
- Sortie
Prise de casque (minijack stéréo), pour casque de 8 - 32 ohms d'impédance
- Puissance de sortie
1 W + 1 W (à 10% de distorsion harmonique, sur courant continu)
- Autonomie de la pile

Enregistrement FM

Sony SUM-3 (NS) : Env. 2 heures

Sony AM3 (N) alcalines : Env. 5 heures

lecture


Sony SUM-3 (NS) : Env. 1,5 heures

Sony AM3 (N) alcalines : Env. 4 heures

- Alimentation
120 V secteur, 60 Hz/6 V CC, quatre piles taille AA (R6)
- Consommation
CC 4 W
- Dimensions
Env. 285 x 101 x 58 mm (l/h/p)
(11 1/4 x 4 x 2 3/8 po.) saillies et projections comprises
- Poids
Env. 720 g (1 lb. 94 on.) (piles comprises)
- Accessoire fourni
Adaptateur secteur (1)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Emplacement des commandes

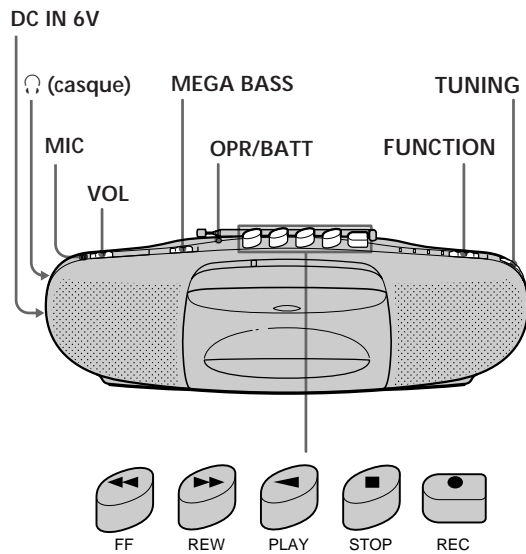


ATTENTION


Quand vous ouvrez et fermez le couvercle du logement des piles, tenez bien le lecteur pour qu'il ne tombe pas.

Ecoute de la radio

1 Réglez FUNCTION sur FM ou AM.

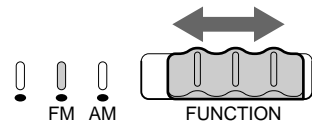

2 Accordez la station souhaitée.




Pour arrêter la radio

Réglez FUNCTION sur TAPE/RADIO OFF.

Pour améliorer la réception radio

Réorientez l'antenne pour améliorer la réception FM et réorientez le lecteur proprement dit pour améliorer la réception AM.

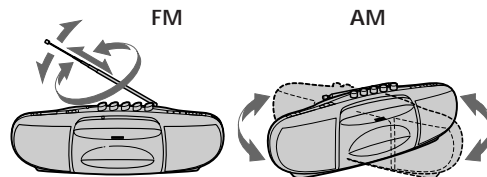


Conseils

- Pour écouter par le casque, branchez le casque sur (casque).
- Pour de meilleurs résultats, éloignez le lecteur du téléviseur.

Lecture d'une cassette


1 Réglez FUNCTION sur TAPE/RADIO OFF.

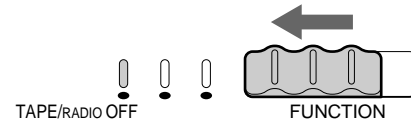

2 Insérez une cassette enregistrée.



3 Appuyez sur ◀PLAY.

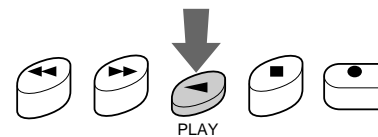

Pour	Appuyez sur
Arrêter la lecture	■ STOP Quand la cassette est finie, la lecture s'arrête.

Avancer ou rembobiner la bande rapidement ◀◀ FF ou ▶▶ REW*

* Quand la bande est complètement rembobinée, appuyez sur ■ STOP pour libérer ◀◀ FF ou ▶▶ REW.

Accentuation des graves

Réglez MEGA BASS sur ON.


Enregistrement

1 Pour enregistrer à partir de la radio Accordez la station que vous voulez enregistrer. Pour enregistrer avec le microphone intégré Réglez FUNCTION sur TAPE/RADIO OFF.

2 Insérez une cassette vierge.



3 Appuyez sur ●REC.

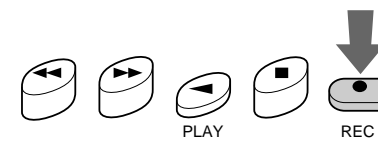

Pour	Appuyez sur
Arrêter l'enregistrement	■ STOP Quand la cassette est finie, l'enregistrement s'arrête.

Conseils

- Pour obtenir de meilleurs enregistrements, utilisez l'alimentation secteur.
- Le réglage du volume ne change pas le niveau d'enregistrement.
- Si un souffle est audible pendant l'enregistrement d'une émission réglez le sélecteur ISS (interrupteur de suppression des interférences) à l'arrière, sur la position qui réduit au mieux le bruit. Normalement, réglez-le sur la position "2".


Remarque

Lorsque vous enregistrez avec le microphone intégré, vous ne pouvez pas contrôler le son par le casque ou les enceintes.

Remarques sur les cassettes

- Brisez la languette de la cassette sur la face A ou B pour protéger l'enregistrement contre un effacement accidentel. Si vous voulez réutiliser la cassette pour l'enregistrement, recouvrez l'orifice d'un morceau de ruban adhésif.

Face A

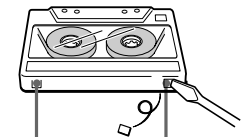

Languette pour la face B

Languette pour la face A

- L'emploi de cassettes de plus de 90 minutes n'est pas recommandé sauf pour un enregistrement ou une lecture de longue durée et ininterrompu.

Pour toute question ou problème au sujet de ce lecteur, veuillez contacter votre revendeur Sony.