

Compact Disc Compact Player

Mode d'emploi

A propos du code zonal

Le code zonal du lecteur que vous venez d'acquérir est indiqué en haut à gauche de l'étiquette à code à barres apposée sur l'emballage. Pour les accessoires fournis avec votre lecteur, vérifiez le code zonal de votre modèle et consultez ensuite les "Accessoires fournis" à la fin de ce mode d'emploi.



D-180AN
D-181V
D-182CK

D-181
D-183

Sony Corporation ©1998 Printed in Malaysia

Félicitations !

AVERTISSEMENT

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce lecteur compact de disques compacts Sony. Avant de faire fonctionner cet appareil, nous vous recommandons de lire attentivement le présent mode d'emploi et de le conserver pour toute référence ultérieure.

A propos de ce mode d'emploi

Les instructions contenues dans le présent mode d'emploi concernent les modèles D-180AN, D-181, D-181V, D-183 et D-182CK. Avant de poursuivre la lecture, vérifiez la désignation de votre modèle. C'est le modèle D-180AN qui est représenté dans les illustrations.

Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, gardez cet appareil à l'abri de la pluie ou de l'humidité.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec cet appareil augmente le risque de blessures aux yeux.

Pour les clients hors de Pologne

Le symbole apposé sur l'appareil ne concerne que les produits commercialisés en Pologne.

Pour les clients hors d'Europe

Le symbole CE apposé sur l'appareil ne concerne que les produits commercialisés dans l'Union européenne.


Pour les clients hors de Russie

Le symbole apposé sur l'appareil et sur le conditionnement ne concerne que les produits commercialisés en Russie.

Lecture directe d'un CD !

Si vous voulez directement écouter un CD, faites fonctionner votre lecteur sur le secteur. Vous pouvez également faire fonctionner votre lecteur sur les sources d'alimentation suivantes : batterie rechargeable, piles sèches (voir "Sources d'alimentation" au verso) et sur la batterie de la voiture.


1 Raccordement

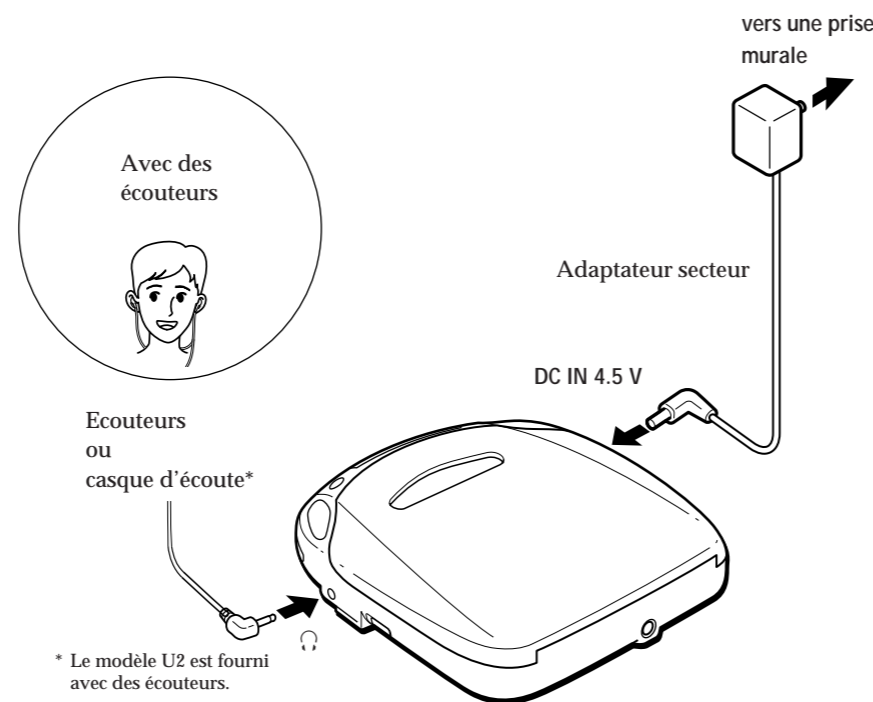

* Le modèle U2 est fourni avec des écouteurs.

Pour les modèles fournis avec un adaptateur de fiche CA
Si l'adaptateur de fiche CA ne correspond pas à votre prise murale (secteur), utilisez l'adaptateur de fiche CA.


2 Placez un CD

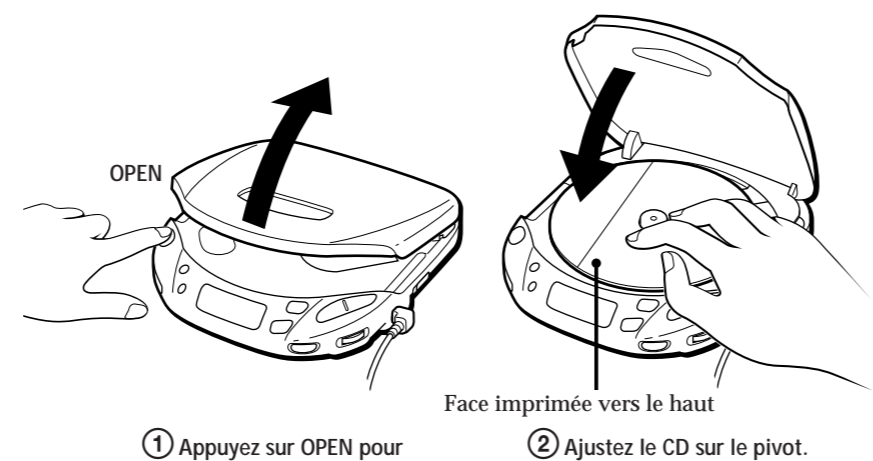

① Appuyez sur OPEN pour ouvrir le couvercle.

② Ajustez le CD sur le pivot.

3 Activez la lecture.

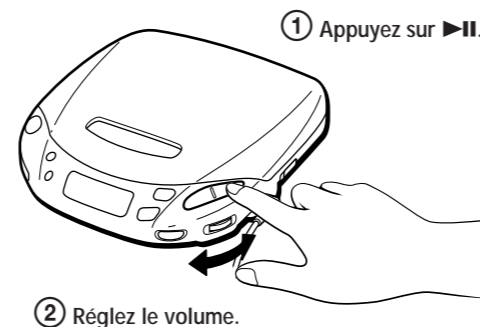

① Appuyez sur ►►.


② Réglez le volume.

Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.

Pour	Appuyez sur
Activer une pause (appareil principal uniquement)	►►
Reprendre la lecture après une pause (appareil principal uniquement)	►►
Localiser le début de la plage en cours (AMS*)	une fois sur ►►**
Localiser le début des plages précédentes (AMS)	plusieurs fois sur ►►**
Localiser le début de la plage suivante (AMS)	une fois sur ►►**
Localiser le début de plages successives (AMS)	plusieurs fois sur ►►**
Avance rapidement	Maintenez ►► enfoncé**
Revenir rapidement en arrière	Maintenez ►► enfoncé**

* AMS = Détecteur automatique de musique
** Ces opérations sont possibles durant la lecture et en mode de pause.

Pour retirer le CD
Retirez le CD en appuyant sur le pivot.

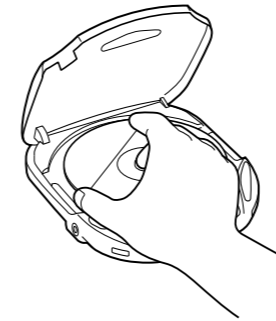


Remarques sur la fenêtre d'affichage

- Lorsque vous appuyez sur ►► (si RESUME est réglé sur OFF), le nombre total de plages du CD et la durée totale de lecture s'affichent pendant environ 2 secondes.
- En cours de lecture, le numéro de plage et la durée de lecture écoulée de la plage en cours s'affichent.
- En cours de pause, la durée de lecture écoulée clignote dans la fenêtre d'affichage.
- Entre les plages, la durée avant le début de la plage suivante s'affiche avec l'indication "...".

Remarques sur la manipulation des CD


- Pour que les disques restent propres, saisissez les disques par les bords. N'en touchez jamais la surface.
- Ne collez pas de papier ni de bande adhésive sur les CD.
- N'exposez pas les CD au rayonnement direct du soleil ou à des sources de chaleur telles que des conduits d'air chaud. De même, ne les laissez pas dans une voiture parkée en plein soleil.

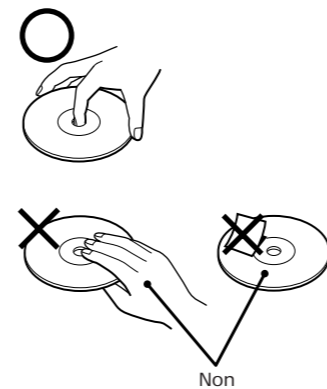


►Autres opérations

Lecture de plages répétée (lecture répétée)

Vous pouvez activer la lecture répétée de plages dans les modes de lecture normale, INTRO PGM, aléatoire ou RMS (détecteur de musique aléatoire). Vous pouvez répéter toutes les plages ou uniquement une plage.

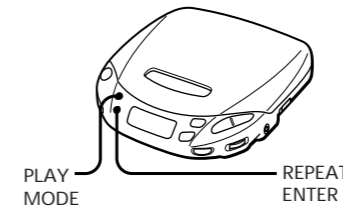


Pour répéter toutes les plages
Appuyez sur REPEAT/ENTER en cours de lecture.
L'indication "◀" apparaît.




Pour annuler la lecture répétée, appuyez à nouveau sur REPEAT/ENTER.

Pour répéter une seule plage

1 Appuyez sur REPEAT/ENTER pendant la lecture de la plage que vous voulez répéter. L'indication "◀" apparaît.



2 Appuyez sur plusieurs fois sur PLAY MODE jusqu'à ce que l'indication "1" apparaisse.




Pour répéter une autre plage, appuyez sur ►► ou ►►.


Pour annuler la lecture répétée, appuyez à nouveau sur REPEAT/ENTER.

Lecture de plages choisies uniquement (lecture INTRO PGM)

Vous pouvez choisir et écouter vos plages préférées en explorant le début de chacune des plages d'un CD.

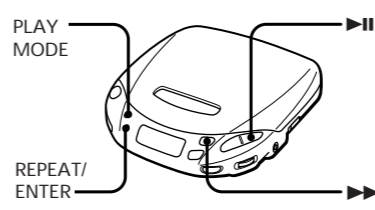

1 En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE jusqu'à ce que "INTRO PGM" se mette à clignoter.



2 Appuyez sur ►► pour démarrer l'exploration. Le lecteur reproduit environ les 15 premières secondes de chaque plage l'indication "INTRO PGM" clignote plus rapidement.

3 Appuyez sur REPEAT/ENTER pendant la lecture de la plage de votre choix. Pour sauter la plage, appuyez sur ►► ou attendez simplement la plage suivante.

Après avoir exploré tout le CD, l'indication "INTRO PGM" cesse de clignoter et la lecture des plages que vous avez choisies démarre automatiquement.


Pour terminer la programmation avant la fin de l'exploration du CD complet, appuyez sur ►►. Les plages sélectionnées sont alors reproduites.

Si vous appuyez sur ■, le programme de lecture est effacé. Pour éviter tout effacement accidentel, réglez le commutateur RESUME sur ON.


Pour annuler la lecture INTRO PGM, appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE jusqu'à ce que l'indication du mode de lecture disparaisse de la fenêtre d'affichage.

Lecture de plages dans un ordre quelconque (lecture aléatoire)

Vous pouvez reproduire les plages d'un CD dans un ordre aléatoire.

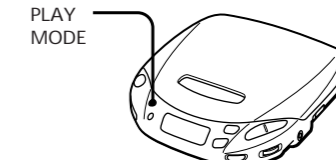

En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE jusqu'à ce que l'indication "SHUF" apparaisse. Les plages sont reproduites dans un ordre aléatoire.




Pour annuler la lecture aléatoire, appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE jusqu'à ce que l'indication du mode de lecture disparaisse de la fenêtre d'affichage.


Remarque
En cours de lecture aléatoire, vous ne pouvez pas revenir aux plages précédentes en appuyant sur la touche ►►.

Lecture de plages dans un ordre déterminé (lecture RMS)

Vous pouvez programmer jusqu'à 22 plages pour ensuite les reproduire dans l'ordre de votre choix.

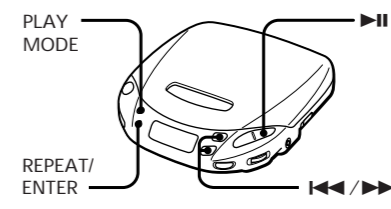


1 En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE jusqu'à ce que l'indication "RMS" se mette à clignoter.

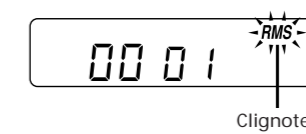

* RMS = Random Music Sensor (détecteur de musique aléatoire)

2 Appuyez sur ►► ou ►► pour choisir une plage. Le numéro de plage et l'ordre de lecture apparaissent.

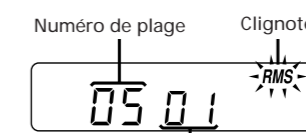

3 Appuyez sur REPEAT/ENTER pour programmer la plage.

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer les autres plages.

5 Appuyez sur ►►. "RMS" cesse de clignoter et les plages que vous avez choisies sont reproduites dans l'ordre spécifié.

Si vous appuyez sur ■, le programme de lecture est effacé. Pour éviter un effacement accidentel du programme, réglez le commutateur RESUME sur ON.

Pour annuler la lecture RMS, appuyez sur PLAY MODE jusqu'à ce que l'indication "RMS" disparaisse.

Pour contrôler le programme de lecture

En cours de programmation : Appuyez sur REPEAT/ENTER avant l'étape 5.


En cours de lecture RMS : Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE jusqu'à ce que "RMS" se mette à clignoter et appuyez ensuite sur REPEAT/ENTER. Chaque fois que vous appuyez sur REPEAT/ENTER, le numéro de plage et l'ordre de lecture apparaissent dans l'ordre que vous avez spécifié.

Remarque

Si vous programmez une autre plage après la 22e plage, la première plage programmée est effacée et la nouvelle plage programmée à sa place.

Exploitation d'autres fonctions

Pour des graves plus profondes (fonction de traitement du son)
Vous pouvez activer un renforcement accru des graves.

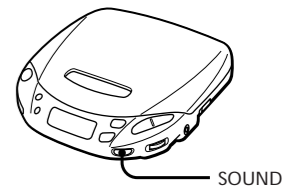


Appuyez sur SOUND pour sélectionner "MB (Mega Bass)" ou "GRV (Groove)". "GRV" est plus efficace.

Remarque

Si le son comporte des distorsions lorsque vous renforcez les graves, réduisez le volume.

Pour verrouiller les touches

Vous pouvez verrouiller les touches de votre lecteur contre tout fonctionnement accidentel. Vous pouvez toujours commander le lecteur au moyen de la télécommande.

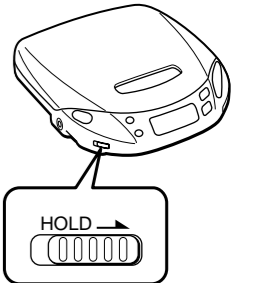


Faites glisser HOLD dans le sens de la flèche. Lorsque vous appuyez sur une touche, l'indication "Hold" apparaît dans la fenêtre d'affichage et vous ne pouvez pas faire fonctionner le lecteur.


Pour déverrouiller les touches, ramenez HOLD dans sa position de départ.

Pour vous protéger l'ouïe (AVLS)

La fonction de limitation automatique du volume AVLS (Automatic Volume Limiter System) réduit le volume maximum afin de vous protéger l'ouïe.

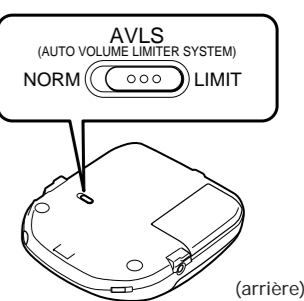

Réglez AVLS sur LIMIT. L'indication AVLS apparaît.



Remarque

Si le son comporte des distorsions lorsque vous écoutez le son avec des graves renforcées et que la fonction AVLS est activée, réduisez le volume.

