

Identification des composants

Surface

Témoin STANDBY
Le témoin STANDBY s'allume lorsque le système est sous tension et que l'écran est mis hors tension.

Commutateur POWER/Témoin POWER
Appuyez sur cette touche pour mettre le système sous/hors (ON/OFF) tension.

Touche BRIGHT +/-
Appuyez sur cette touche pour régler la luminosité de l'écran LCD.
Appuyez sur + pour rendre l'image plus claire.
Appuyez sur - pour rendre l'image plus foncée.

Haut-parleur

Vis

Détecteur sans effleurement*
Lorsque l'écran LCD est hors tension et que le témoin STANDBY s'allume, vous pouvez mettre l'écran LCD sous tension en plaçant la paume de la main à environ 7 cm du détecteur sans effleurement. Dès que vous retirez la paume, l'écran LCD se met sous tension.
* Si vous laissez la paume pendant plus de 10 secondes devant le détecteur sans effleurement, le détecteur reste sans effet.

Cadre de couleur
Vous pouvez remplacer le cadre de couleur par l'autre cadre de couleur fourni.

Ecran LCD

Panneau acrylique

(Panneau de commande)

Témoin ACCESS
Le témoin ACCESS s'allume en rouge pendant que le système accède au Memory Stick (barrette mémoire).

Attention
Ne retirez jamais le Memory Stick pendant que le témoin ACCESS clignote.

Logement du Memory Stick

Touche ◀
Affiche l'image précédente.

Touche ▶■
Démarré ou active une pause de lecture de la présentation.

Touche ▶
Affiche l'image suivante.

Touche ROTATE
Lorsque vous reproduisez des images horizontales ou verticales, faites pivoter l'image de 90° dans le sens horaire de façon à l'adapter à l'écran LCD.


Remarque
Si vous avez activé une présentation d'images ou l'écran INDEX, vous ne pouvez pas faire pivoter les images.

Touche DISPLAY
Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver les indicateurs sur l'écran LCD. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les indicateurs sur l'écran LCD changent comme suit:

Désactivés → Date et heure → Informations sur l'image affichée → Désactivés

Touches de commande

▲ (MENU)
(Touche haut)

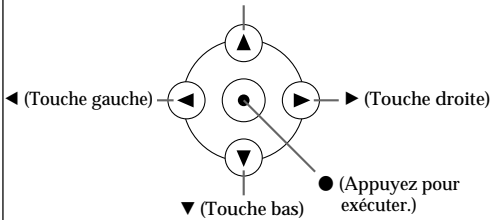

Fonctions des touches de commande

Vous pouvez exécuter les réglages en appuyant sur les touches de commande. Lorsqu'un paramètre est sélectionné dans un menu, la couleur de ce paramètre passe du bleu au jaune. Pour introduire votre sélection, appuyez sur la touche de commande ●.

Arrière

Vis

Commutateur SLEEP
La fonction d'extinction est activée et l'écran LCD se met automatiquement hors tension au bout d'une durée prédéterminée si vous n'effectuez aucune autre opération. Réglez la durée de lecture (OFF, 30 MIN. ou 60 MIN.).


Support
Pour utiliser le cadre pour photo numérique à l'horizontale, desserrez la vis de fixation et faites pivoter le support de 90° dans le sens horaire.
Changez l'angle du cadre pour photo numérique à l'aide des deux vis.

Pour changer le cadre de couleur

- 1 Déposez les 4 vis.
- 2 Déposez le panneau acrylique.
- 3 Déposez le cadre couleur et remplacez-le par l'autre cadre couleur fourni.

Ecran d'autodiagnostic

Le cadre pour photo numérique comprend un écran d'autodiagnostic. Cette fonction affiche l'état du cadre pour photo numérique au moyen d'un code à cinq caractères (une combinaison d'une lettre et de chiffres) sur l'écran LCD. Si cela se produit, consultez le tableau des codes ci-dessous. Le code à cinq caractères vous informe de l'état actuel du cadre pour photo numérique. Les deux derniers chiffres (indiqués par □□) diffèrent suivant l'état du cadre pour photo numérique.

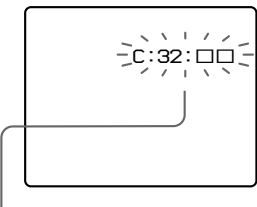

Ecran d'autodiagnostic

- C: □□: □□
Vous pouvez remédier vous-même aux dysfonctionnements du cadre pour photo numérique.

Trois premiers chiffres	Cause et/ou mesure corrective
C:32:□□	<ul style="list-style-type: none"> • Une défaillance matérielle s'est produite. → Mettez le système hors et puis à nouveau sous tension.
C:13:□□	<ul style="list-style-type: none"> • Un Memory Stick (barrette mémoire) non formaté a été introduit. → Formatez le Memory Stick.

Messages d'avertissement et de mise en garde

Différents messages apparaissent sur l'écran LCD. Consultez la liste suivante.

Message	Signification/Remède
NO MEMORY STICK	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun Memory Stick (barrette mémoire) n'a été introduit. → Introduisez un Memory Stick.
SYSTEM ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • Une défaillance matérielle s'est produite. → Remettez-le sous tension.
MEMORY STICK ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • Le Memory Stick présente un dysfonctionnement. → Introduisez un autre Memory Stick.
FORMAT ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • Impossible de formater le Memory Stick. → Introduisez le Memory Stick adéquat.
MEMORY STICK LOCKED	<ul style="list-style-type: none"> • L'onglet du Memory Stick est réglé sur la position LOCK. → Réglez-le sur la position d'enregistrement.
NO MEMORY SPACE	<ul style="list-style-type: none"> • Le Memory Stick est saturé et refuse d'activer des repères d'impression. → Effacez les images que vous ne souhaitez plus conserver.
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • Impossible de reproduire des images. → Effacez le fichier.
FILE PROTECT	<ul style="list-style-type: none"> • L'image est protégée. → Désactivez la protection de l'image.
NO FILE	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune image n'est enregistrée sur le Memory Stick. → Introduisez un Memory Stick enregistré. → Introduisez le Memory Stick adéquat.

Spécifications

Système

Mémoire Memory Stick (barrette mémoire)

Température de stockage -20 à 60°C
Dimensions Approx. 215 × 162 × 40 mm (l/h/p)

Masse Approx. 900 g

Haut-parleur Haut-parleur dynamique

Ecran LCD

Taille de l'écran 5,5 pouces
Ecran LCD TFT
Nombre total de points 224640 points

Accessoires fournis Adaptateur secteur, AC-PLM3 (1)
Cadre de couleur (1)
Mode d'emploi (1)

Caractéristiques générales

Puissance de raccordement 8,4 V
Consommation électrique Lecture: 8,6 W
Veille: 1,7 W

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Température de service 0 à 40°C

Précautions

Lorsque des images enregistrées avec un DCR-TRV900/TRV900E ou un DSC-D700 et des images enregistrées avec d'autres appareils se trouvent sur le même Memory Stick (barrette mémoire), les images enregistrées avec le DCR-TRV900/TRV900E ou DSC-D700 ne sont pas reproduites. Il se peut que des images traitées par ordinateur ne puissent être reproduites.

Vous ne pouvez pas afficher d'écran INDEX, faire pivoter des images ni activer des repères d'impression sur des Memory Sticks enregistrés avec un DSC-D700.

Pour éviter toute déformation ou dommage du cadre pour photo numérique, ne le faites pas fonctionner, ne le placez pas et ne le rangez pas dans les endroits suivants:

- Endroits soumis à des chaleurs extrêmes.
Ne laissez pas l'unité dans une voiture parkée en plein soleil, où la température à l'intérieur de l'habitacle peut augmenter dans des proportions considérables.
Ne laissez pas l'unité à des endroits exposés au rayonnement direct du soleil ou à des sources de fortes températures, comme à proximité d'un système de chauffage.
- Endroits soumis à de fortes vibrations.
- Endroits soumis à de puissants champs magnétiques ou à proximité d'aimants.
Gardez l'appareil à l'écart des haut-parleurs, postes de télévision, etc., qui risquent de provoquer un effacement définitif des données du Memory Stick.

Remarques sur l'utilisation

- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans des endroits exposés à de puissants signaux radio ou à d'autres radiations, qui risquent d'affecter les images affichées.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs mécaniques.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de postes de télévision ni de récepteurs de radio AM, car il risque de provoquer des interférences.
- Veillez à ce qu'un objet métallique n'entre en contact avec les éléments métalliques de l'appareil ou la plaquette de connexion, car vous risquez sinon de provoquer un court-circuit et d'endommager l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans des endroits exposés au rayonnement direct du soleil, car le détecteur sans effleurement risque sinon de ne pas fonctionner correctement.

Entretien

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux ou un tissu.
- Essayez la surface de l'écran avec un kit de nettoyage LCD (non fourni) afin d'éliminer les traces de doigts, la poussière, etc.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre.
- N'utilisez aucun type de solvant tel que de l'alcool, de la benzine ou du diluant, car vous risquez sinon de ternir le fini du boîtier.

A propos de l'écran LCD

L'écran LCD est fabriqué en faisant appel à des technologies de haute précision. Il se peut toutefois que de minuscules points noirs et/ou lumineux (de couleur rouge, bleue ou verte) apparaissent de manière continue sur l'écran LCD. Ces points constituent un phénomène normal du processus de fabrication et ne signifient pas un dysfonctionnement du projecteur. L'écran offre une efficacité d'utilisation opérationnelle de plus de 99,99 %.

Digital Photo Frame

Mode d'emploi

PHD-A55



Sony Corporation © 1999 Printed in Japan

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne pas ouvrir le coffret de cet appareil et ne confier son entretien qu'à une personne qualifiée.


ATTENTION

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

ATTENTION

Les champs électromagnétiques émettant certaines fréquences peuvent perturber l'image de l'appareil photo.

Préparez la source d'alimentation

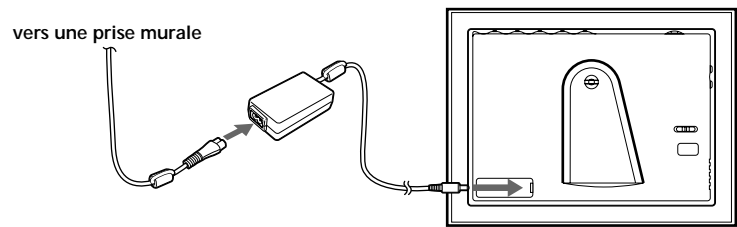

Remarque sur l'adaptateur secteur


Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni. N'utilisez aucun autre type d'adaptateur secteur.



Polarité de la fiche

Préparez le Memory Stick (barrette mémoire)

Ouvrez le panneau de commande et introduisez un Memory Stick avec des images enregistrées en orientant le repère ▼ vers l'avant.

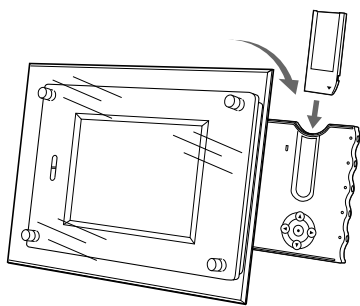


Vous pouvez utiliser les touches sur le bord du panneau de commande lorsque le panneau est fermé.


Réglage de la date et de l'heure

La première fois que vous utilisez le cadre pour photo numérique, réglez la date et l'heure. Si elles ne sont pas réglées, l'écran CLOCK SET de l'étape 4 apparaît chaque fois que vous mettez l'appareil sous tension.


- Appuyez sur le commutateur POWER pour mettre le système sous tension.
- Appuyez sur ▲ de la touche de commande. La barre de menu apparaît sur l'écran LCD.
- Sélectionnez "SETUP" avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ●.

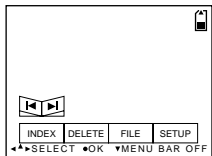


- Sélectionnez "CLOCK SET" avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ●.

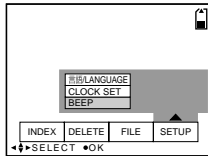

- Sélectionnez le mode d'affichage de la date de votre choix avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ●.
 - Y/M/D (année/mois/jour)
 - M/D/Y (mois/jour/année)
 - D/M/Y (jour/mois/année)

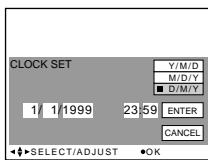

- Sélectionnez la date et l'heure avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ●. Le paramètre à changer est indiqué par ▲/▼. Sélectionnez le numéro en appuyant sur la touche de commande et appuyez ensuite sur ● pour exécuter. Si vous avez sélectionné "D/M/Y", réglez l'heure suivant le cycle de 24 heures.

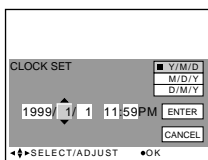

- Sélectionnez "ENTER" avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ● pour démarrer l'horloge.

Pour annuler le réglage de la date et de l'heure

Sélectionnez "CANCEL" avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ●.

Lecture d'images

Introduisez un Memory Stick (barrette mémoire) avec des images enregistrées.

Lecture d'images fixes


- Appuyez sur le commutateur POWER pour mettre le système sous tension. Le témoin d'alimentation s'allume et la dernière image enregistrée est reproduite.
- Sélectionnez l'image de votre choix avec la touche de commande.
 - ◀ : Pour afficher l'image précédente.
 - ▶ : Pour activer la présentation d'images.
 - ▶ : Pour afficher l'image suivante.

Lecture d'images animées


- Sélectionnez l'image animée de votre choix avec la touche de commande.
- Sélectionnez ▶ sur l'écran LCD avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ●. L'image animée et le son démarrent.
 - || : Pour activer une pause.
 - VOL. + : Pour augmenter le volume.
 - VOL. - : Pour diminuer le volume.

Les indicateurs pendant la lecture

Pendant la lecture d'images fixes (STILL)

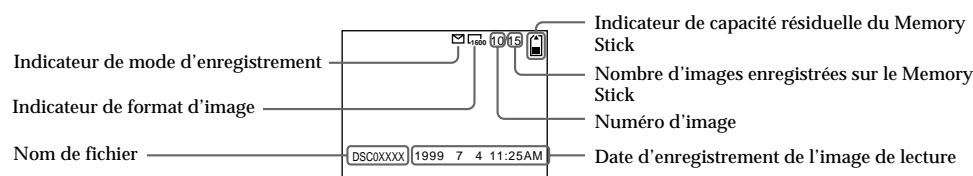


Pendant la lecture d'images animées (MOVIE)

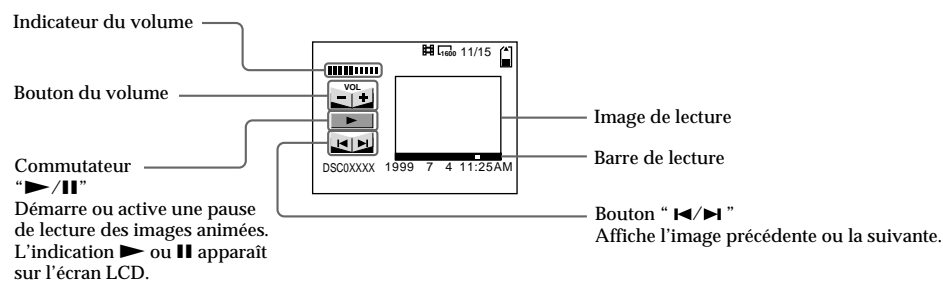

Ecran INDEX

- Appuyez sur ▲ de la touche de commande. La barre de menu apparaît sur l'écran LCD.
- Sélectionnez "INDEX" avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ●. Six images s'affichent en même temps.

Indique la position de l'image affichée dans le Memory Stick.

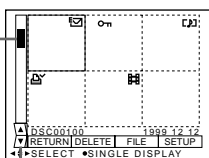

- ✉ : Fichier de mode e-mail
- : Fichier d'image protégé
- 🔊 : Fichier d'image avec son
- 📏 : Image avec repère d'impression
- 🎞 : Fichier d'image animée

Pour afficher les six autres images

Sélectionnez "▲/▼" dans l'angle inférieur gauche de l'écran LCD avec la touche de commande, et appuyez ensuite sur ▲ ou ▼ de la touche de commande.


Pour revenir à l'écran de lecture normal (écran simple)

Sélectionnez l'image voulue ou sélectionnez "RETURN" avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ●.

Sélection de la présentation d'images

Lecture successive automatique de toutes les images fixes.

- Appuyez sur ▲ de la touche de commande. La barre de menu apparaît sur l'écran LCD.
- Sélectionnez "FILE" avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ●.
- Sélectionnez "SLIDE SHOW" avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ●.

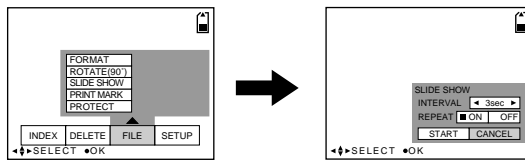

- Introduisez chaque paramètre avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ●.
 - INTERVAL: 3 secondes, 10 secondes, une minute, 15 minutes ou un jour.
 - REPEAT ON: Reproduit les images en boucle continue jusqu'à ce que vous sélectionniez "CANCEL".
 - OFF: La présentation se termine lorsque toutes les images ont été reproduites.
- Sélectionnez "START" avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ●. La présentation démarre. Pour désactiver les indicateurs sur l'écran LCD, appuyez sur ▼ de la touche de commande ou sur DISPLAY.

Pour annuler le réglage

Sélectionnez "CANCEL" avec la touche de commande à l'étape 5 et appuyez ensuite sur ●.

Pour contrôler la présentation

Pause: Sélectionnez "||" avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ●.

Démarrer: Sélectionnez "▶" avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ●.



Rechercher: Sélectionnez "◀/▶" sur l'écran LCD avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ◀ ou ▶.

A propos de la durée INTERVAL


La durée de l'intervalle est approximative.

Changement des réglages de menu

- Appuyez sur ▲ de la touche de commande. La barre de menu apparaît sur l'écran LCD.

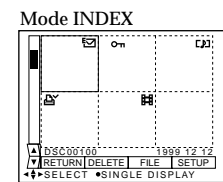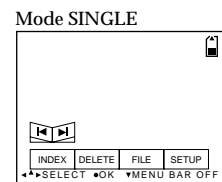

- Sélectionnez le paramètre voulu avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ●. La couleur du paramètre passe du bleu au jaune.

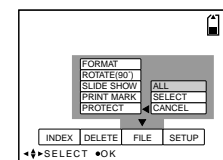

- Sélectionnez le paramètre voulu avec la touche de commande et appuyez ensuite sur ●. Retournez à la barre de menu de l'étape 1 après avoir terminé les réglages.

Pour annuler les réglages de menu

Appuyez plusieurs fois de suite sur ▼ de la touche de commande jusqu'à ce que la barre de menu disparaisse.

Réglage du mode pour chaque paramètre

- est réglé par défaut

Mode SINGLE

Menu	Paramètre	Réglage de mode	Description
INDEX	—	—	Sélectionnez ce paramètre pour afficher six images enregistrées en même temps.
DELETE	—	OK ● CANCEL	Effacer l'image affichée. Annuler l'effacement de l'image.
FILE	FORMAT	OK ● CANCEL	Formater un Memory Stick (barrette mémoire). Annuler le formatage d'un Memory Stick.
	ROTATE (90°)	—	Sélectionnez ce paramètre pour faire pivoter des images.
	SLIDE SHOW	INTERVAL REPEAT START ● CANCEL	Sélectionnez ce paramètre pour reproduire des images en boucle continue. Annuler la présentation.
	PRINT MARK	ON OFF	Activer un repère d'impression sur l'image. Désactiver le repère d'impression.
	PROTECT	ON OFF	Protéger l'image affichée. Désactiver la protection de l'image.
SET UP	言語/LANGUAGE*	—	Sélectionner la langue d'affichage sur l'écran LCD.
	CLOCK SET*	—	Régler la date et l'heure.
	BEEP*	ON OFF	En principe, réglez-le sur ON. Désactiver le bip sonore.

* Ces réglages restent en mémoire même après que vous avez débranché l'adaptateur secteur.

Mode INDEX

Menu	Paramètre	Réglage de mode	Description
RETURN	—	—	Retournez à l'écran SINGLE.
DELETE	—	ALL SELECT	Effacer toutes les images. Effacer les images sélectionnées.
FILE	FORMAT	OK ● CANCEL	Formater un Memory Stick. Annuler le formatage d'un Memory Stick.
	PRINT MARK	ALL SELECT ● CANCEL	Choisir OFF pour désactiver tous les repères d'impression Choisir ON/OFF pour activer/désactiver le repère d'impression sur une image sélectionnée. Annuler l'activation du repère d'impression.
	PROTECT	ALL SELECT ● CANCEL	Choisir ON/OFF pour protéger/déprotéger toutes les images. Choisir ON/OFF pour protéger/déprotéger des images sélectionnées. Annuler la protection d'une image.

Le menu "SET UP" est identique au mode SINGLE.

Dépannage

Si l'un des problèmes persiste après avoir procédé à ces vérifications, consultez votre revendeur Sony.

Symptômes	Cause et/ou Solution
Impossible de reproduire les images.	<ul style="list-style-type: none"> Aucun Memory Stick (barrette mémoire) n'a été installé. Aucune image n'a été enregistrée sur le Memory Stick. → Installez un Memory Stick avec des images enregistrées.
L'image comporte des parasites.	<ul style="list-style-type: none"> Le cadre pour photo numérique est placé à proximité d'un téléviseur ou d'un autre appareil qui comporte de puissants aimants. → Éloignez le cadre pour photo numérique du téléviseur, etc.
L'image est trop foncée.	<ul style="list-style-type: none"> Vous êtes en train de réaliser une prise de vues d'un sujet qui se trouve devant la source lumineuse. → Ajustez la luminosité de l'écran LCD.
Impossible de faire pivoter ou d'effacer une image.	<ul style="list-style-type: none"> L'onglet de protection contre l'écriture du Memory Stick est réglé sur LOCK. → Réglez-le sur la position d'enregistrement. L'image est protégée. → Désactivez la protection de l'image.
L'écran LCD se met automatiquement hors tension.	<ul style="list-style-type: none"> Le commutateur d'extinction est réglé sur 30 MIN. ou 60 MIN.. → Désactivez le commutateur d'extinction. La même image a été reproduite en continu pendant plus de 12 heures. → Exécutez une opération quelconque pour remettre automatiquement l'écran sous tension.