

Compact Disc Compact Player

Mode d'emploi

A propos du code zonal

Le code zonal du lecteur que vous venez d'acquérir est indiqué en haut à gauche de l'étiquette à code à barres apposée sur l'emballage. Pour les accessoires fournis avec votre lecteur, vérifiez le code zonal de votre modèle et consultez ensuite les "Accessoires fournis" à la fin de ce mode d'emploi.




D-191
D-191SR
D-192CK

Sony Corporation ©1999 Printed in China

Lecture directe d'un CD !

Pour reproduire un CD directement, faites fonctionner votre lecteur sur le courant secteur. Vous disposez également des deux autres possibilités suivantes: piles sèches (voir "Sources d'alimentation" au verso) et la batterie de votre voiture.


1 Raccordement

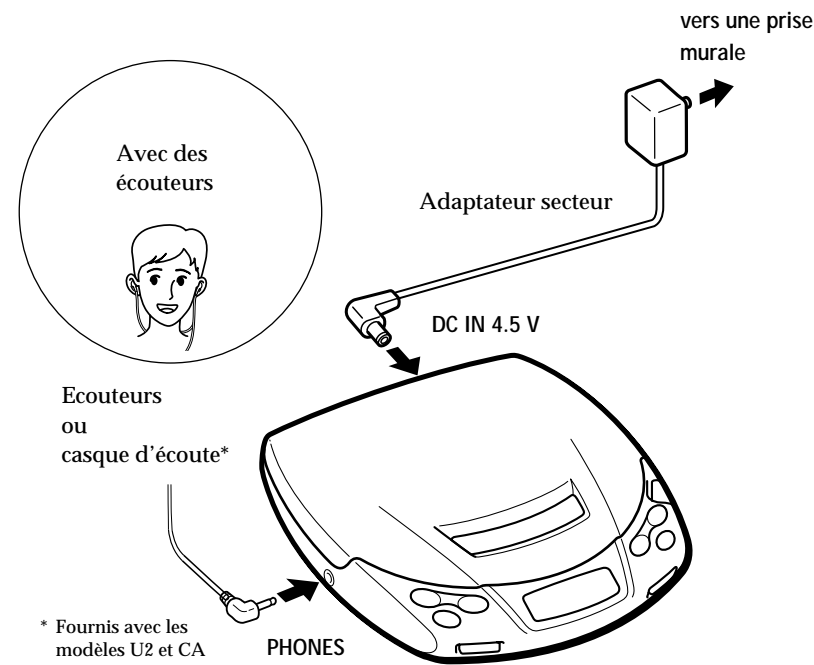


* Fournis avec les modèles U2 et CA

Pour les modèles fournis avec un adaptateur de fiche CA
Si l'adaptateur de fiche CA ne correspond pas à votre prise murale (secteur), utilisez l'adaptateur de fiche CA.

2 Placez un CD

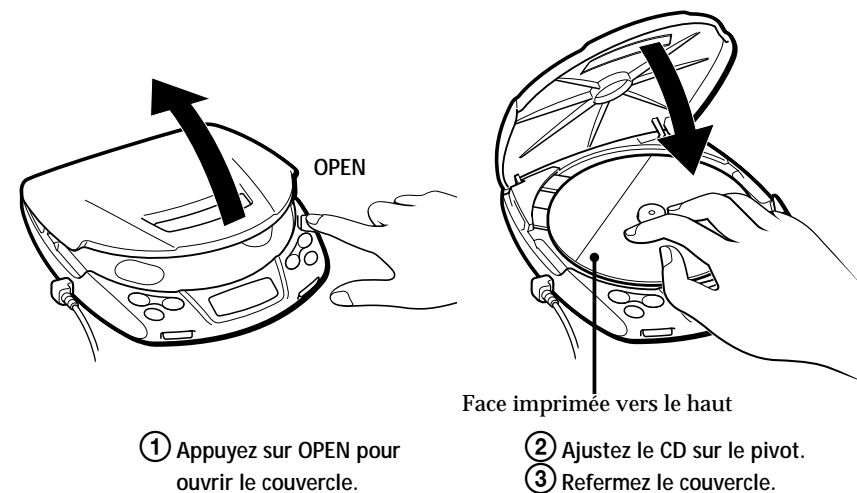

3 Activez la lecture.

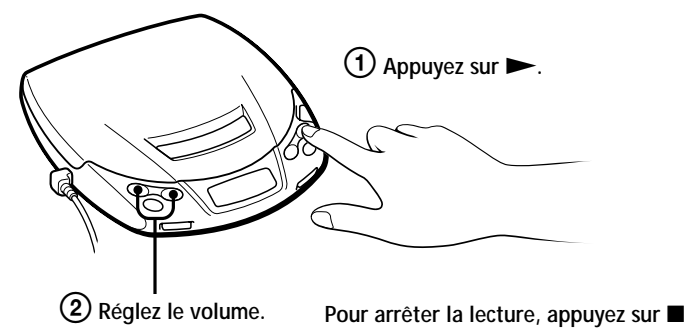


Remarque
Si vous appuyez sur ■, le réglage du volume est annulé. Chaque fois que vous reproduisez un CD, réglez-le à nouveau en appuyant sur la touche VOL + ou -.

Pour	Appuyez sur
Localiser le début de la plage en cours (AMS*)	une fois sur ◀◀
Localiser le début des plages précédentes (AMS)	plusieurs fois sur ◀◀**
Localiser le début de la plage suivante (AMS)	une fois sur ▶▶
Localiser le début de plages successives (AMS)	plusieurs fois sur ▶▶***
Avancer rapidement	Maintenez ▶▶ enfoncé
Revenir rapidement en arrière	Maintenez ◀◀ enfoncé

* AMS = Détecteur automatique de musique
** Si vous utilisez ◀◀: plage précédente → dernière plage première plage → dernière plage
*** Si vous utilisez ▶▶: plage suivante → plage suivante dernière plage → première plage → deuxième plage

Pour retirer le CD
Retirez le CD en appuyant sur le pivot.

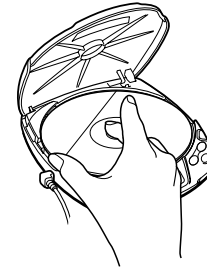

Remarques sur la fenêtre d'affichage

- Si vous appuyez sur ►, le nombre total de plages du CD et la durée totale de lecture apparaissent.
- En cours de lecture, le numéro de plage et la durée de lecture écoulée de la plage en cours s'affichent.
- Entre les plages, la durée avant le début de la plage suivante s'affiche avec l'indication "-".


Remarques sur la manipulation des CD

- Pour que les disques restent propres, saisissez les disques par les bords. N'en touchez jamais la surface.
- Ne collez pas de papier ni de bande adhésive sur les CD.
- N'exposez pas les CD au rayonnement direct du soleil ou à des sources de chaleur telles que des conduits d'air chaud. De même, ne les laissez pas dans une voiture parkée en plein soleil.


►Autres opérations

Sélection du mode de lecture

Vous pouvez exploiter les cinq modes de lecture suivants:
"Lecture normale", "Lecture répétée — toutes les plages", "Lecture de plage unique", "Lecture répétée — une seule plage" et "Lecture répétée aléatoire".

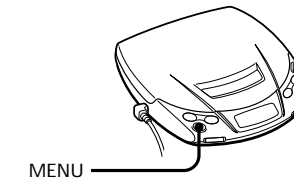

Appuyez sur MENU en cours de lecture. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'indication du mode de lecture dans la fenêtre d'affichage change selon la séquence suivante:



Aucune indication (Lecture normale)
Le lecteur reproduit une fois toutes les plages du CD.

"REPEAT" (Lecture répétée — de toutes les plages)
Le lecteur reproduit de manière répétée toutes les plages du CD.


"1" (Lecture de plage unique)
Le lecteur reproduit uniquement la plage que vous avez sélectionnée.

"REPEAT 1" (Lecture répétée — d'une seule plage)
Le lecteur reproduit de manière répétée la plage que vous avez sélectionnée.


"REPEAT SHUFFLE" (Lecture répétée aléatoire)
Le lecteur reproduit de manière répétée et dans un ordre aléatoire toutes les plages du CD.

Exploitation d'autres fonctions

Pour des graves plus profondes (fonction de traitement du son)
Vous pouvez activer un renforcement accru des graves.

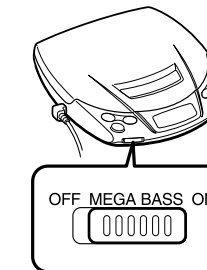

Réglez MEGA BASS sur ON. L'indication "BASS" apparaît dans la fenêtre d'affichage.




Remarque

• Si le son comporte des distorsions lorsque vous renforcez les graves, réduisez le volume.

Pour verrouiller les touches

Vous pouvez verrouiller les touches de votre lecteur contre tout fonctionnement accidentel.

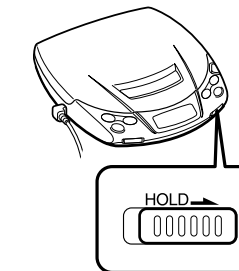


Faites glisser HOLD dans le sens de la flèche. Lorsque vous appuyez sur une touche, l'indication "Hold" apparaît dans la fenêtre d'affichage et vous ne pouvez pas faire fonctionner le lecteur.

Pour déverrouiller les touches, ramenez HOLD dans sa position de départ.

Pour vous protéger l'ouïe (AVLS)


La fonction de limitation automatique du volume AVLS (Automatic Volume Limiter System) réduit le volume maximum afin de vous protéger l'ouïe.

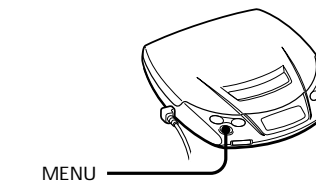

Maintenez la touche MENU enfoncée jusqu'à ce que l'indication "AVLS" apparaisse dans la fenêtre d'affichage.



Si vous augmentez le volume sur "3", vous ne pouvez pas augmenter davantage le volume.




Pour pouvoir augmenter le volume au delà de "3", maintenez la touche MENU enfoncée jusqu'à ce que l'indication "AVLS" disparaisse de la fenêtre d'affichage.

Remarque

• Si vous utilisez simultanément la fonction de traitement du son et la fonction AVLS, le son risque de comporter des distorsions. Si cela se produit, baissez le volume.

Raccordement à un autre appareil stéréo

Vous pouvez écouter le CD via un autre appareil stéréo ou enregistrer un CD sur une cassette audio. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil. Avant d'établir les connexions, n'oubliez pas de mettre tous les appareils hors tension.

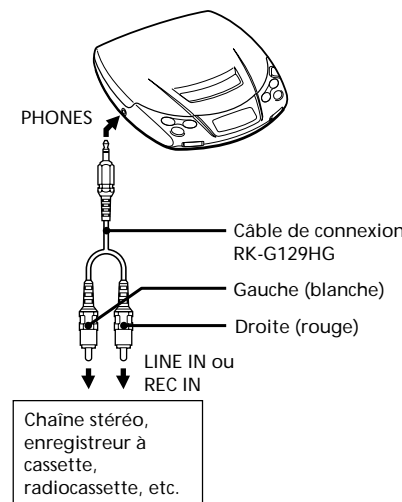

Remarques

- Avant de reproduire le CD, réduisez le volume de l'appareil raccordé de façon à ne pas endommager les haut-parleurs raccordés.
- Si vous raccordez un autre appareil à la prise PHONES de ce lecteur, réglez le volume sur l'appareil raccordé.
- Si vous augmentez le volume au delà de la position "8", le son risque de comporter des distorsions.

Suite au verso ►

