

SONY[®]

3-868-096-21(1)

SmartFile Finder

Mode d'emploi




SF-F1

©1999 by Sony Corporation

AVERTISSEMENT

Pour ne pas risquer un incendie ou une électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Table des matières

| | |
|---|----|
| Préparation de la SmartFile Finder (Finder) | 4 |
| Description des pièces | 5 |
| Lecture du contenu d'une étiquette SmartFile  (lecture) | 6 |
| Recherche d'une émission donnée  (explorateur) | 8 |
| Modification du contenu d'une étiquette SmartFile  (édition) | 10 |
| Spécifications | 12 |

SmartFile* Finder

La SmartFile Finder (Finder) comporte des fonctions qui permettent d'utiliser plus facilement la fonction SmartFile. Vous pouvez ainsi, sans allumer le téléviseur ou le magnétoscope, vérifier quelles sont les émissions enregistrées sur une cassette SmartFile ou trouver quelle cassette contient l'émission désirée. La Finder est également dotée des fonctions de base pour la commande du magnétoscope.

Des étiquettes SmartFile sont nécessaires pour utiliser la SmartFile Finder.

Magnétoscopes compatibles SmartFile

Avec SmartFile, vous pouvez savoir ce que contient une cassette en la présentant simplement devant le magnétoscope. La liste des émissions enregistrées sur la cassette s'affiche automatiquement sur l'écran du téléviseur sans que vous n'ayez à introduire la cassette dans le magnétoscope ! Vous pouvez alors visionner facilement l'émission de votre choix en sélectionnant son titre sur cette liste. Pour pouvoir utiliser ces fonctions pratiques, l'enregistrement doit avoir été effectué sur une cassette munie d'une étiquette SmartFile avec un magnétoscope compatible SmartFile. Les informations sur les émissions telles que date et chaîne s'inscrivent automatiquement dans la mémoire de l'étiquette SmartFile. Pour utiliser la SmartFile Finder ou la fonction SmartFile de votre magnétoscope, collez une étiquette SmartFile sur la tranche de la cassette.

Pour une description détaillée des opérations SmartFile et des étiquettes SmartFile du magnétoscope, consultez le mode d'emploi du magnétoscope.

* SmartFile est une marque commerciale de Sony Corporation.

Préparation de la SmartFile Finder (Finder)


Avant de commencer, assurez-vous que les pièces suivantes ont bien été livrées avec la Finder :

- Piles R6 (format AA) (3)
- Ce mode d'emploi

Installation des piles

Insérez trois piles R6 (format AA) dans le compartiment à piles en respectant la polarité (+ et -) indiquée dans le compartiment à piles.

Insérez l'extrémité négative (-) en premier, puis enfoncez les piles vers l'intérieur et vers le bas jusqu'à ce que l'extrémité positive (+) se verrouille en place.

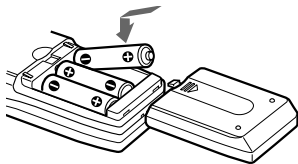

Remarques

- Lors d'une utilisation normale, les piles devraient durer environ 2 mois.
- Si vous prévoyez que la Finder restera longtemps inutilisée, enlevez les piles pour éviter qu'elles ne coulent et causent des dommages.
- N'utilisez pas une pile neuve avec une pile usagée.
- N'utilisez pas des piles de types différents.

Changement de la langue du menu

Vous pouvez changer la langue du menu de la Finder. La langue sélectionnée par défaut est l'anglais.

1 Appuyez sur CONFIGUR.

Une fenêtre d'accueil apparaît pendant quelques secondes, puis la fenêtre LANGUE s'affiche.


2 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner la langue désirée, puis appuyez sur OK.



Remarque

- Si vous n'effectuez aucune opération pendant au moins 30 secondes, l'afficheur s'éteint.

Description des pièces

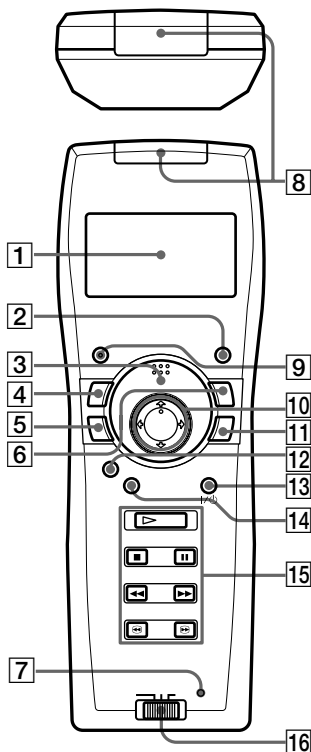

Fonctions de la SmartFile Finder

- 1 Fenêtre d'affichage
- 2 Touche RAPPELER (restaurer)
- 3 Touche LIRE (lecture)
- 4 Touche MODIFIER (édition)
- 5 Touche ECRIRE (écriture)

- 6 Touche CHERCHER (explorateur)
- 7 Touche CONFIGUR (configuration)

Fonctions communes

- 8 Capteur SmartFile/capteur de magnéscope
- 9 Touche ANNUL (effacer)
- 10 Touches ↑/↓/←/→
- 11 Touche OK

Fonctions standard du magnéscope

- 12 Touche SMARTFILE*
- 13 Interrupteur VIDEO I/O (alimentation vidéo)
- 14 Touche MENU (menu)
- 15 Touche PLAY ▷ (lecture)
Touche STOP ■ (arrêt)
Touche PAUSE || (pause)
Touche REW ◀◀ (rembobinage)
Touche FF ▶▶ (avance rapide)
Touches SEARCH ◀▶/▶▶ (recherche)
- 16 Sélecteur VTR 1/2/3 (magnéscope)**

* Pour des magnétoscopes avec la fonction SmartFile.

**Si votre magnéscope ne comporte pas de commutateur COMMAND MODE, placez ce sélecteur sur 3. S'il comporte un commutateur COMMAND MODE, placez ce sélecteur sur la même position que le commutateur sur le magnéscope.


Lecture du contenu d'une étiquette SmartFile (lecture)

Vous pouvez afficher le contenu d'une étiquette SmartFile sur l'afficheur de la Finder.

1 Appuyez sur LIRE.



2 En maintenant la touche LIRE enfoncée, approchez le capteur SmartFile/capteur de magnéscope du centre de la cassette horizontalement. La Finder produit un bip et le contenu de l'étiquette SmartFile apparaît sur l'afficheur.

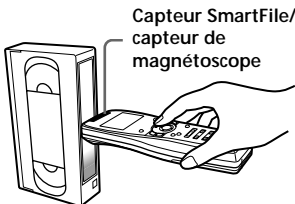


| | |
|----------------------|----------------|
| Titre de la cassette | MY FAVOURITES |
| Titre de l'émission | VIERG SP 1H15M |
| | 29.1 12:30 AAB |
| | ROCK BOX |

Espace vierge


3 Appuyez sur **↑/↓** pour changer l'affichage.

Jusqu'à 12 séquences enregistrées s'affichent dans l'ordre chronologique.

Vous pouvez accéder aux informations détaillées d'une séquence en sélectionnant cette séquence et en appuyant sur OK.

La fenêtre  (détaillée) apparaît.

Appuyez à nouveau sur OK pour revenir à la fenêtre précédente.

| | |
|--|--------|
|  | |
| ROCK BOX | |
| 25.1 LU | 20:00 |
| MUSIQUE | PR1 12 |
| 0H30M | SP |

Conseils

- Si vous sélectionnez VIERG et appuyez sur OK, la vitesse de bande pour l'espace vierge change.
- Si vous appuyez sur RAPPELER quand la Finder est hors tension, les données de l'étiquette lue en dernier s'affichent.

Remarques


- Si l'opération LIRE échoue, la Finder produit des bips répétés et "ERREUR" s'affiche.
- Si vous n'effectuez aucune opération pendant au moins 30 secondes, l'afficheur s'éteint.
- Jusqu'à 15 caractères du titre, 5 caractères de l'identification de la chaîne et 3 caractères de numéro de la chaîne apparaissent.
- S'il n'y a pas de titre de cassette, les dates du premier et du dernier enregistrements sur la cassette apparaissent. S'il n'y a pas de titre l'émission, la date et heure d'enregistrement ainsi que l'identification de la chaîne apparaissent. S'il n'y a pas d'identification de chaîne, le numéro de chaîne apparaît.
- Si le titre de la cassette ou le titre de l'émission est long, il se peut qu'il n'apparaisse pas en entier sur l'afficheur.

Recherche d'une émission donnée (explorateur)



Vous pouvez localiser rapidement une émission parmi plusieurs cassettes SmartFile en utilisant son titre, ses date et heure d'enregistrement ou sa catégorie. Vous pouvez également chercher de l'espace enregistrable (Espace vierge) disponible sur une cassette.

1 Appuyez sur CHERCHER.

La fenêtre  (explorateur) apparaît.



2 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner l'option de recherche, puis appuyez sur OK.

Les options de recherche sont le titre d'une cassette ou d'une émission, la date et l'heure, l'espace vierge et la catégorie.

3 Appuyez sur ↑/↓/←/→ pour saisir la condition de recherche.

Si vous commettez une erreur, appuyez sur ← et saisissez à nouveau la condition. Notez que le titre doit être correctement saisi avec tous ses accents.

• Comment spécifier le titre d'une cassette ou d'une émission

Saisissez les premiers caractères du titre de la cassette ou de l'émission que vous désirez trouver. Vous pouvez saisir jusqu'à 5 caractères.


Si, par exemple, vous saisissez "A", tous les titres commençant par la lettre "A" seront trouvés.



• Comment spécifier la date et l'heure

Saisissez la date et l'heure en utilisant n'importe quelle combinaison de date, mois, année, jour et heure d'enregistrement.

Il n'est pas nécessaire de saisir tous ces éléments.



- **Recherche d'espace disponible (Espace vierge)**

Saisissez l'espace vierge nécessaire pour l'enregistrement.

Vous pouvez effectuer la recherche en utilisant l'une ou l'autre des vitesses de bande.




- **Sélection de la catégorie d'émission**

Spécifiez une catégorie pour l'émission enregistrée.



4 Appuyez sur OK.

L'icône  (lecture) clignote sur l'afficheur.

5 Appuyez sur LIRE.

6 En maintenant la touche LIRE enfoncée, approchez le capteur SmartFile/capteur de magnétoscope du centre de la cassette.

- **Si l'émission ou l'espace vierge (espace vierge supérieur à la durée indiquée) sont trouvés,**
la Finder produit un bip et le contenu de l'étiquette SmartFile apparaît sur l'afficheur.
- **Si l'émission ou l'espace vierge spécifié ne sont pas trouvés,**
le Finder produit des bips répétés et l'afficheur ne change pas.
- **S'il n'y a pas de données enregistrées sur l'étiquette SmartFile ou en cas d'échec de l'opération LIRE,**
la Finder produit des bips répétés et "ERREUR" s'affiche.

7 Si nécessaire, répétez les opérations 5 et 6 avec d'autres étiquettes SmartFile.

Conseil

- Si vous désirez modifier un titre, appuyez sur MODIFIER avant d'appuyer sur OK à l'étape 2.


Remarque

- Si vous n'effectuez aucune opération pendant au moins 30 secondes, l'afficheur s'éteint.

Modification du contenu d'une étiquette SmartFile (édition)


Titrage d'une émission ou d'une cassette enregistrée



Vous pouvez modifier le titre d'une cassette ou d'une émission en utilisant l'afficheur de la Finder.


- 1 Appuyez sur LIRE.
- 2 En maintenant la touche LIRE enfoncée, approchez le capteur SmartFile/capteur de magnéto du centre de la cassette. La Finder produit un bip et le contenu de l'étiquette SmartFile apparaît sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur \uparrow/\downarrow pour sélectionner le titre que vous désirez modifier, puis appuyez sur MODIFIER. La fenêtre  (édition) apparaît.

- 4 Appuyez sur $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur OK.

Vous pouvez saisir jusqu'à 18 caractères, espaces compris.

Si vous commettez une erreur, appuyez sur ANNUL et saisissez à nouveau le caractère. Pour changer de page, sélectionnez " \downarrow " ou " \uparrow " dans la fenêtre  (édition) et appuyez sur OK. Pour saisir un espace, sélectionnez le carré devant le "A" et appuyez sur OK.





- 5 Après avoir saisi le caractère, appuyez sur $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner " \leftarrow " sur l'afficheur, puis appuyez sur OK. L'icône  (écriture) clignote sur l'afficheur. Si vous modifiez le titre d'une émission, la fenêtre de modification de catégorie s'affiche. Sélectionnez une catégorie et appuyez sur OK.

- 6 Appuyez sur ECRIRE.

7 En maintenant la touche ECRIRE enfoncée, approchez le capteur SmartFile/capteur de magnéscope du centre de la cassette.

- **Si l'opération ECRIRE est réussie,**
la Finder produit un bip et le contenu de l'étiquette SmartFile apparaît sur l'afficheur.
- **Si l'opération ECRIRE échoue,**
la Finder produit des bips répétés et "VIDE SMARTFILE" s'affiche. Répétez les opérations des étapes 6 et 7.

Conseils

- Vous pouvez également accéder à la fenêtre  (édition) depuis la fenêtre  (détaillée).
- Pour rappeler les dernières données, appuyez sur MODIFIER avant d'appuyer sur OK à l'étape 5.

Remarques



- Veillez à bien enregistrer les données sur la cassette qui a été lue à l'étape 2.
- Si vous appuyez sur MENU ou SMARTFILE pendant l'édition, vous perdez les données saisies à l'étape 4 et la Finder passe sur les fonctions standard du magnéscope.

Comment effacer les données d'une séquence inutile

La procédure suivante efface les informations de la séquence et enregistre l'espace libéré comme espace vierge.

1 Appuyez sur LIRE.

2 En maintenant la touche LIRE enfoncée, approchez le capteur SmartFile/capteur de magnéscope du centre de la cassette.

3 Appuyez sur / pour sélectionner le titre à effacer.

4 Appuyez sur ANNUL.

Pour annuler l'opération d'effacement, appuyez sur RAPPELER afin de restaurer les données lues en entier.

suite page suivante

Modification du contenu d'une étiquette SmartFile (édition)

5 Appuyez sur ECRIRE.

6 En maintenant la touche ECRIRE enfoncée, approchez le capteur SmartFile/capteur de magnétoscope du centre de la cassette.

Remarques

- Il n'est plus possible de restaurer les dernières données en appuyant sur RAPPELER si l'on a déjà appuyé sur ECRIRE.
- Si vous n'effectuez aucune opération pendant au moins 30 secondes, l'afficheur s'éteint.
- Les magnétoscopes avec fonction SmartFile vous permettent de protéger des séquences enregistrées contre un enregistrement ou un effacement accidentel. Si vous essayez d'effacer une séquence protégée en appuyant sur ANNUL, le Finder produit des bips répétés.

Spécifications

| | |
|----------------------|---|
| Alimentation requise | Trois piles R6 (format AA) (fournies) |
| Durée des piles | 6 mois environ (varie selon la fréquence d'utilisation) |
| Dimensions | 63 × 178 × 39 mm (l/h/p) |
| Poids | 165 g environ (piles non comprises) |

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Sony  line <http://www.world.sony.com/>
