

Lorsque vous tenez le Rolly dans votre main

Tenez le Rolly en position verticale.
Cliquez sur le bouton Lecture pour écouter de la musique. Cliquez à nouveau dessus pour arrêter la lecture.

Changement de piste

Pour changer de piste, tournez la roue supérieure* d'environ 45° lors de la lecture de la musique.
Pour changer de groupe, tournez-la d'environ 90°.

Précédente



Suivante



Monter

Réglage du volume

Pour monter le volume, tournez la roue inférieure* vers la droite lors de la lecture de la musique.
Tournez-la vers la gauche pour le baisser.

* Lorsque vous tenez le Rolly à la verticale avec n'importe quelle extrémité vers le haut, la roue du haut ou du bas est automatiquement affectée à chaque fonction.



* 3 8 7 0 8 3 5 2 1 * (1)

3-870-835-21 (1)


© 2008 Sony Corporation Imprimé en Malaisie

SONY

Lecteur de divertissement audio
SEP-30BT

Rolly

Guide de démarrage rapide

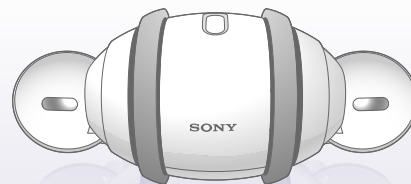

Le Rolly est pré-installé avec un échantillon de données de musique et de mouvements, pour vous permettre de l'essayer aussitôt la batterie chargée.

Chargement de la batterie



Mise sous tension




Pour charger la batterie, insérez-la dans le Rolly puis connectez ce dernier à votre ordinateur à l'aide du câble USB.
Lorsque l'indicateur du bouton Lecture du Rolly passe d'orange à jaune, cela signifie que la batterie est chargée.

(Si vous utilisez le socle de chargement Rolly (non fourni), l'indicateur du bouton Lecture s'éteint une fois le chargement terminé.)

Lorsque le Rolly est placé sur une surface de niveau

Effectuez une lecture de mouvement sur une surface de niveau spacieuse.

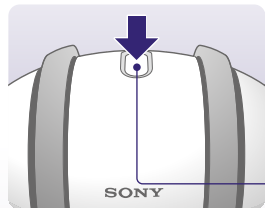

Placez le Rolly avec le logo SONY face à vous.

Pour lire de la musique : cliquez sur le bouton Lecture.


Pour lire de la musique et des mouvements : double-cliquez sur le bouton Lecture lors de la lecture de la musique. Lorsque la lecture d'une piste est terminée, les mouvements s'arrêtent. Seule la musique sera lue à partir de la piste suivante.

Pour arrêter la lecture, cliquez une fois sur le bouton Lecture.

Bouton Lecture

Changement de piste

Vous pouvez changer de piste lors de la lecture de musique uniquement. Vous ne pouvez pas changer de piste lors de la lecture de mouvements.



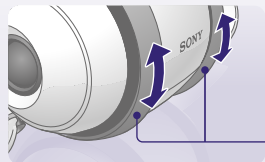


Pour changer de piste, tournez la roue vers l'avant ou l'arrière sur une courte distance lors de la lecture de la musique.

Pour changer de groupe, tournez la roue vers l'avant ou l'arrière sur une distance plus longue lors de la lecture de la musique.

Roue

Pour situer la piste ou le groupe suivant

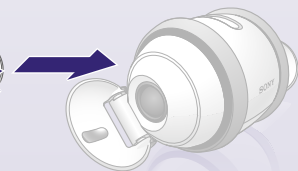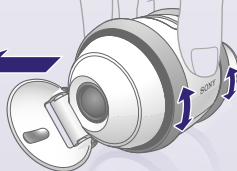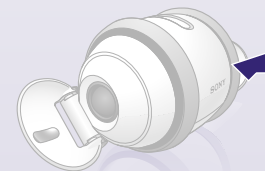

Pour situer la piste ou le groupe précédent

Pour plus de détails sur les opérations et les restrictions (comme le temps de lecture maximal de 7 minutes pour les fichiers de mouvements) du Rolly, reportez-vous au Mode d'emploi.


Indicateur du bouton Lecture

L'indicateur autour du bouton Lecture change de couleur pour indiquer l'état du Rolly pendant la lecture.

Blanc : lors de la lecture d'une piste avec mouvement

Vert : lors de la lecture d'une piste sans mouvement

Orange : la batterie n'est pas suffisamment chargée pour lire des mouvements.

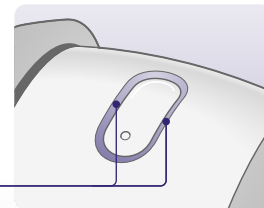

Indicateur du bouton Lecture


Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume lors de la lecture de musique uniquement. Vous ne pouvez pas régler le volume pendant la lecture de mouvements.

Pour monter le volume, faites pivoter le Rolly dans le sens des aiguilles d'une montre lors de la lecture de la musique.

Pour baisser le volume, faites pivoter le Rolly dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lors de la lecture de la musique.

Pour baisser le volume

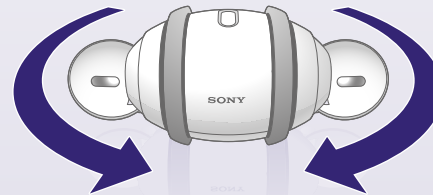

Pour monter le volume