

Adaptateur DIGITAL MEDIA PORT

Mode d'emploi

TDM-iP10 (M)

DIGITAL
MEDIA
PORT

© 2008 Sony Corporation

Imprimé en Chine

<http://www.sony.net/>

AVERTISSEMENT



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)


Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

A propos des droits d'auteur

- iPod est une marque de Apple Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Toutes les autres marques et marques déposées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Dans ce manuel, les sigles ™ et ® ne sont pas spécifiés.


Mise en service

Liste des emplacements des pièces

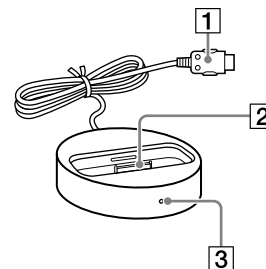

- 1 Câble DIGITAL MEDIA PORT
- 2 Connecteur iPod
- 3 Témoin d'alimentation : S'allume en vert lorsque l'unité est sous tension.

Pour connecter/déconnecter l'unité

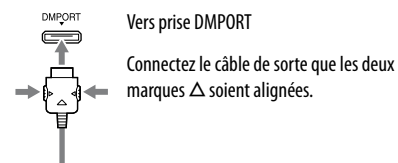

Pour retirer le câble DIGITAL MEDIA PORT de la prise DMPORT, appuyez sur les boutons des deux côtés.

Connexion


- 1 Connectez le câble DIGITAL MEDIA PORT de cette unité à la prise DMPORT d'un système AV. Veillez à ce que le système AV soit hors tension avant d'effectuer la connexion.
- 2 Mettez le système AV sous tension avec une prise DMPORT connectée à cette unité, puis sélectionnez la fonction DMPORT.

Déconnexion


Avant la déconnexion, mettez le système AV hors tension.

Pour placer l'iPod dans le connecteur de l'unité

- 1 Choisissez l'adaptateur de socles pour iPod qui correspond à votre iPod.
- 2 Insérez l'adaptateur de socles dans l'unité.

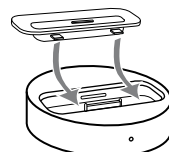

- 3 Placez l'iPod dans le connecteur de l'unité.

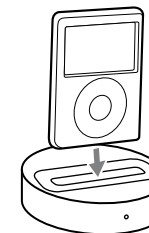

Remarques


- Lorsque vous placez ou retirez l'iPod, tenez l'iPod au même angle que celui du connecteur iPod sur l'unité et ne tournez ni ne faites osciller l'iPod afin d'éviter d'endommager le connecteur.
- Ne transportez pas l'unité si un iPod est placé sur le connecteur. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement.
- Lorsque vous placez ou retirez l'iPod, maintenez l'unité d'une main et veillez à ne pas appuyer par inadvertance sur les commandes de l'iPod.

Pour utiliser l'unité comme chargeur de batterie

Vous pouvez également utiliser l'unité comme chargeur de batterie. Lorsque le témoin POWER s'allume, la batterie charge. L'état de chargement s'affiche dans l'écran de l'iPod. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre iPod.

Pour retirer l'adaptateur de socles pour iPod

Pour retirer l'adaptateur de socles pour iPod, tirez-le avec un ongle ou un objet plat au moyen de la fente à l'intérieur de l'adaptateur.

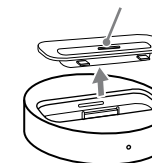

Commande de l'iPod

Opérations de base

Vous pouvez actionner l'iPod au moyen de ses touches de commande, des touches de commande d'un système AV connecté via une interface DIGITAL MEDIA PORT et la télécommande fournie avec le système AV.

Remarques

- Pour utiliser un iPod, reportez-vous au mode d'emploi de votre iPod.
- Avant de débrancher l'iPod, suspendez la lecture.

Opérations de base

Les opérations suivantes sont disponibles via le système AV ou la télécommande.

Appuyez sur	Pour
▶	Commencer la lecture.
/■	Interrompre la lecture.
↑/↓	Fonctionne de la même façon que lorsque vous faites glisser votre pouce sur la molette cliquable de l'iPod vers la gauche (vers la droite).
→/⊕/ENTER	Fonctionne de la même façon que la touche centrale de l'iPod.
⏮/⏭	Appuyez sur cette touche, puis relâchez-la pour passer à la vidéo/ au morceau ou au chapitre suivant (précédent) du livre audio/du podcast. Maintenez cette touche enfoncée pour reculer rapidement (avancer rapidement).
⏪/⏩	Avancer rapidement (reculer rapidement).
←/MENU/ Ⓜ DISPLAY/ RETURN/TOOL MENU	Fonctionne de la même façon que la touche Menu de l'iPod.
VOLUME +/-	Régler le niveau du volume.

Remarques

- Dirigez la télécommande vers le système AV.
- En fonction du système AV connecté, le fonctionnement ou les touches peuvent varier. Reportez-vous au mode d'emploi du système AV.
- Durant la lecture d'une vidéo, vous ne pouvez pas utiliser ⏮/⏭. Vous pouvez reculer rapidement (avancer rapidement) en maintenant la touche ⏮/⏭ enfoncée.
- Pour modifier le niveau du volume, utilisez les commandes de volume du système AV connecté ou de la télécommande. Le niveau du volume ne change pas s'il est réglé sur l'iPod.
- Le démarrage de la lecture peut prendre du temps. Cela dépend du contenu.

Informations supplémentaires

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre unité, recherchez votre problème dans la liste de contrôle de dépannage ci-dessous et appliquez la mesure correctrice indiquée. Si le problème persiste, contactez votre revendeur Sony.

Notez que si un technicien remplace certaines pièces lors d'une réparation, celles-ci pourront être conservées. Lorsque vous apportez le système pour une réparation, apportez tous ses éléments. Ce produit forme un ensemble et tous les éléments du système sont nécessaires pour déterminer le point nécessitant une réparation.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Enlevez tout obstacle.
- Dirigez la télécommande vers le capteur du système AV.
- La distance entre la télécommande et le système AV est trop importante.
- Remplacez la pile.
- Assurez-vous que l'iPod* est correctement raccordé.
- Sélectionnez la fonction DMPort sur le système AV.
- Mettez le système AV sous et hors tension.

L'image vidéo/photo de l'iPod ne s'affiche pas sur l'écran du téléviseur.

- L'unité ne prend pas en charge la sortie vidéo. Même si votre iPod comporte des fonctions vidéo/photo, vous ne pouvez pas visualiser un contenu vidéo ou photo sur un téléviseur ou autre périphérique vidéo.

Il n'y a pas de son.

- Vérifiez les connexions.
- Assurez-vous que l'unité est correctement connectée.
- Assurez-vous que l'iPod* est correctement connecté.
- Assurez-vous que l'iPod* lit de la musique.
- Le démarrage de la lecture peut prendre du temps. Cela dépend du contenu.

Ronflement ou parasites importants.

- Éloignez l'unité de la source de parasites.

Il y a une distorsion du son.

- Réduisez le volume du système AV connecté.
- Placez le réglage « Égaliseur » de l'iPod sur « Désactivé » ou « Plat ».

* Voir « Modèles iPod compatibles ».

Précautions

Sécurité

Si un objet ou du liquide tombe à l'intérieur de l'unité, débranchez-la et faites-la contrôler par un technicien qualifié avant de la réutiliser.

Lieu d'installation

- Ne placez pas l'unité en position inclinée.
- Ne placez pas l'unité dans un endroit :
 - extrêmement chaud ou froid ;
 - poussiéreux ou sale ;
 - très humide ;
 - soumis à des vibrations ;
 - en plein soleil.
- Prenez les précautions nécessaires lors de l'installation de l'unité sur des surfaces traitées (cirées, huilées, vernies, etc.) pour éviter l'apparition de taches ou la décoloration de la surface.

Accumulation de chaleur

- L'unité chauffe pendant le fonctionnement, mais ce n'est pas une anomalie.
- Placez l'unité dans un endroit bien aéré pour éviter toute accumulation de chaleur à l'intérieur.

Pour toute question au sujet de cette unité ou tout problème, adressez-vous au revendeur Sony le plus proche.

Nettoyage de l'unité

Nettoyez l'unité avec un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de tampons abrasifs, de poudre à récurer ou des solvants tels que diluants, benzène ou alcool.

Spécifications

Généralités

Puissance de raccordement :

DC IN : 5 V, 600 mA
(via DIGITAL MEDIA PORT)

Dimensions :

Environ ϕ 80 × 22(h) mm


Longueur du câble : 0,6 m

Accessoires fournis : Adaptateurs de socles pour iPod (1 jeu)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Modèles iPod compatibles

Les modèles iPod compatibles sont les suivants. Assurez-vous que votre iPod est mis à jour sur la version la plus récente du firmware.

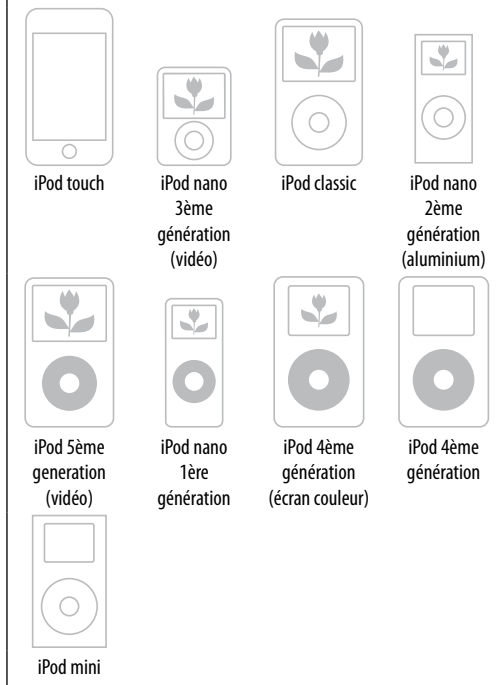

Remarques

- Cet appareil est uniquement conçu pour l'iPod. Vous ne pouvez pas connecter d'autres lecteurs audio portables.
- Sony n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou d'altération des données enregistrées sur l'iPod, alors qu'un iPod est raccordé à cette unité.
- Ce produit a été conçu spécifiquement pour fonctionner avec l'iPod et il a été certifié comme répondant aux normes de performance Apple.
- Le TDM-iP10 (M) n'est pas compatible avec iPhone.