

# Projection Lens

## Mode d'emploi

### VPLL-ZP550/VPLL-ZP400/ VPLL-ZP310

Sony Corporation © 2004 Printed in Japan

- Cet objectif est conçu pour être utilisé avec le projecteur Sony.
- Avant de l'utiliser, vérifiez que cet objectif peut être utilisé avec votre projecteur en lisant le Mode d'emploi ou le Guide d'installation destiné aux distributeurs fourni avec votre projecteur.

#### A propos de la fixation de l'objectif


La fixation de l'objectif risque de provoquer un incendie ou de causer des blessures. Les utilisateurs doivent donc s'adresser à un représentant Sony qualifié afin de fixer l'objectif.

#### Fixation de l'objectif


##### Remarque

Avant de fixer l'objectif, veillez à mettre le projecteur hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation du projecteur.


- 1 Desserrez les deux vis maintenant le panneau supérieur à l'arrière du projecteur au moyen du tournevis fourni (1), puis faites coulisser le panneau supérieur vers l'arrière et soulevez-le pour le retirer (2).

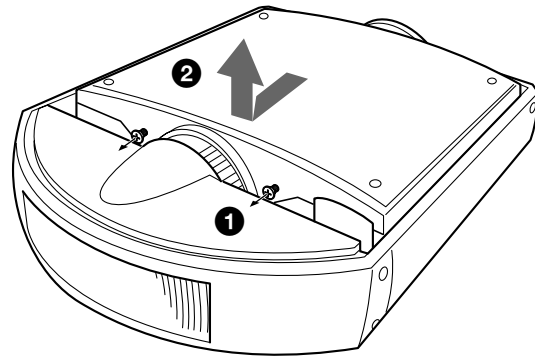


- 2 Desserrez les deux vis maintenant le couvercle de l'objectif à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis retirez le couvercle de l'objectif.

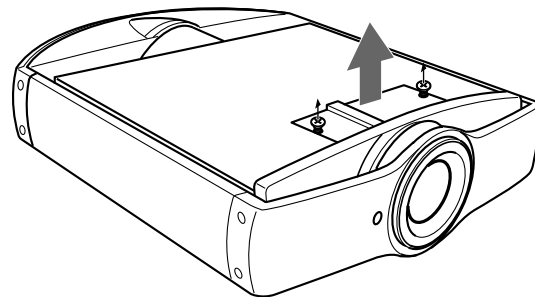


- 3 Tournez le couvercle du support de l'objectif dans le sens anti-horaire pour le retirer.

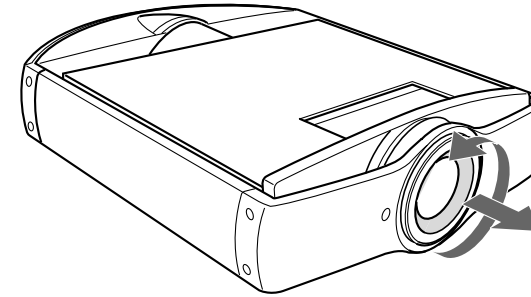


- 4 Faites coulisser l'obturateur du support de l'objectif vers la droite pour l'ouvrir.

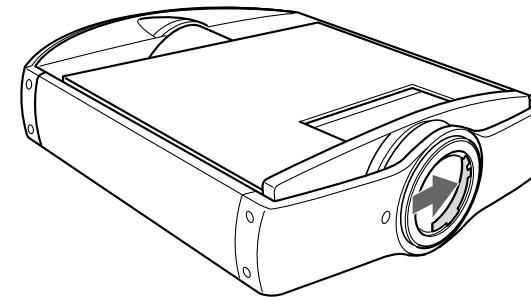

- 5 Insérez l'objectif dans le support en faisant en sorte d'aligner les repères de l'objectif et ceux du support de l'objectif (1), puis tournez l'objectif dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic (2).

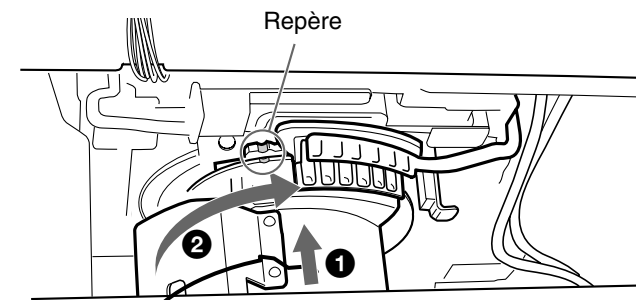

- 6 Fixez la bague d'objectif fournie avec l'objectif.

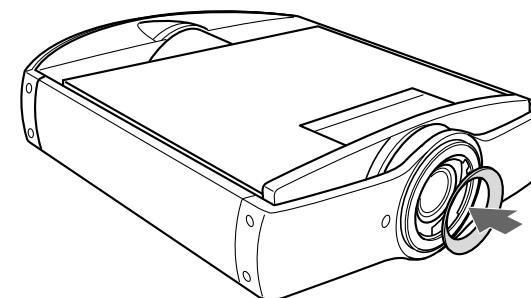


- 7 Remettez en place le couvercle de l'objectif que vous avez retiré à l'étape 2, puis serrez les deux vis.

- 8 Remplacez le panneau supérieur, puis serrez les deux vis.

#### Remplacement de l'objectif

Suivez les étapes 1 et 2 afin de retirer le panneau supérieur et le couvercle de l'objectif.

Tournez l'objectif dans le sens anti-horaire tout en appuyant sur le levier se trouvant à droite du support de l'objectif.

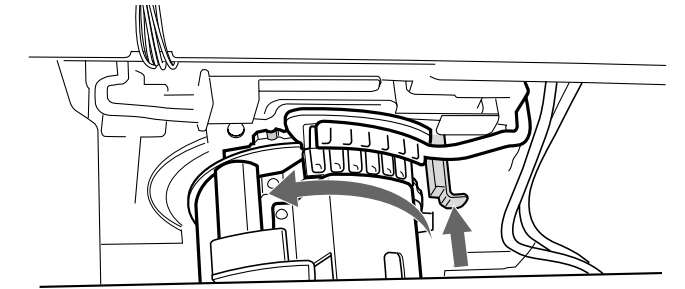

##### Remarques

- La surface de l'objectif se raye facilement. Lorsque vous le manipulez, placez-le toujours délicatement en position horizontale sur une surface stable et plane.
- Evitez de toucher la surface de l'objectif.

#### Spécifications

Dimensions (l/h/p)	VPLL-ZP550: 74 × 83,5 × 136 mm (3 × 3 3/8 × 5 3/8 pouces)
	VPLL-ZP400: 74 × 83,5 × 134 mm (3 × 3 3/8 × 5 3/8 pouces)
	VPLL-ZP310: 74 × 83,5 × 134 mm (3 × 3 3/8 × 5 3/8 pouces)
Poids	VPLL-ZP550: 650 g (1 li. 7 onces)
	VPLL-ZP400: 630 g (1 li. 6 onces)
	VPLL-ZP310: 670 g (1 li. 8 onces)
Accessoires fournis	Bague d'objectif (1) Tournevis (1) Mode d'emploi (1)