

# Projector Lamp

## Mode d'emploi

### LMP-H700

Sony Corporation © 2004 Imprimé au Japon



- Cette lampe est conçue pour être utilisée avec le projecteur Sony.
- Avant de l'utiliser, vérifiez que cette lampe peut être utilisée avec votre projecteur en lisant le Mode d'emploi ou le Guide d'installation destiné aux distributeurs fourni avec votre projecteur.

### A propos du remplacement de la lampe

La mise en place de la lampe risque d'entraîner un incendie ou de causer des blessures. Les utilisateurs doivent s'adresser à un représentant Sony qualifié afin de fixer la lampe.


### Remplacement de la lampe

#### Remarques


- Avant de remplacer la lampe, veillez à mettre le projecteur hors tension et à débrancher son cordon d'alimentation. Lorsque vous remplacez la lampe après avoir utilisé le projecteur, attendez au moins une heure pour que la lampe refroidisse.
- Lorsque vous remplacez la lampe, veillez à remplacer le filtre à air par un filtre à air neuf.

Les illustrations ci-dessous représentent le remplacement de la lampe lorsque le projecteur est fixé au plafond.


- 1 **Desserrez les deux vis maintenant le panneau supérieur à l'arrière du projecteur au moyen du tournevis fourni (1), puis faites coulisser le couvercle supérieur vers l'arrière et soulevez-le pour le retirer (2).**

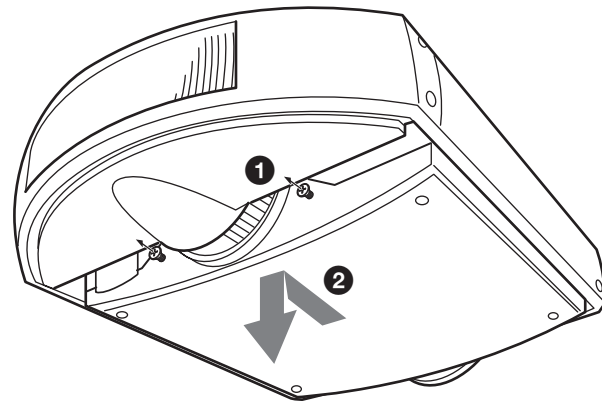


- 2 **Desserrez les deux vis maintenant le couvercle de la lampe à l'aide du tournevis fourni, puis retirez le couvercle de la lampe.**

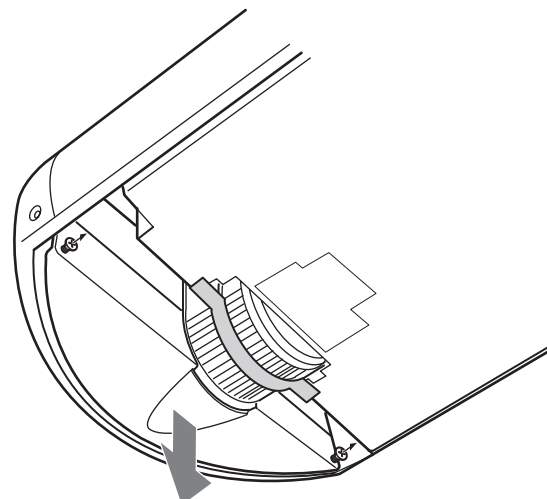


- 3 **Desserrez les trois vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.**

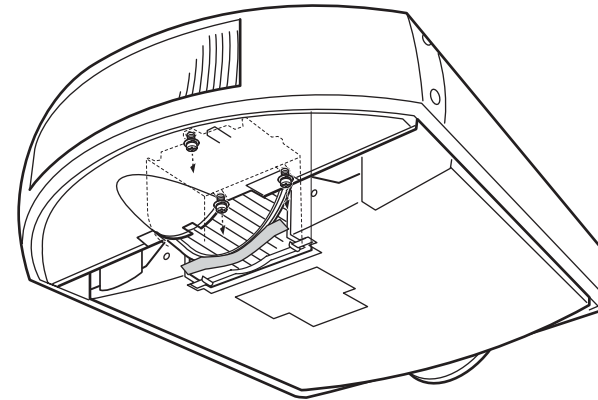

- 4 **Tout en maintenant la lampe avec la main, repoussez les butées de sécurité vers la gauche et la droite, puis sortez la lampe.**

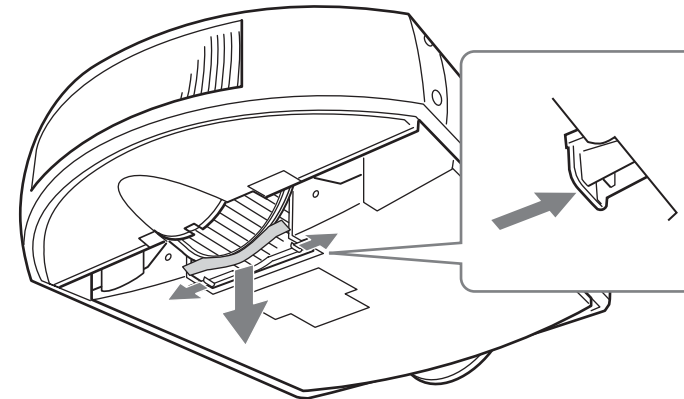

- 5 **Insérez complètement la nouvelle lampe en la tenant droite, jusqu'à ce qu'elle soit bien en place puis tirez les butées de sécurité jusqu'au déclic.**

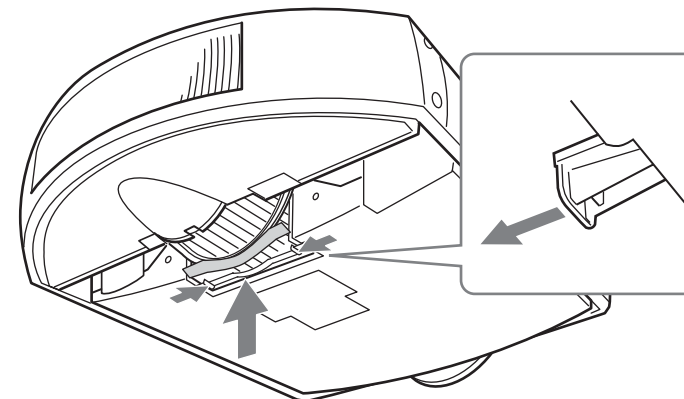

- 6 **Resserrez les trois vis desserrées à l'étape 3 pour fixer la lampe sur le projecteur.**

- 7 **Remplacez le couvercle de la lampe, puis serrez les deux vis.**

- 8 **Remplacez le panneau supérieur, puis serrez les deux vis.**

- 9 **Branchez le cordon d'alimentation et réglez le projecteur en mode de veille.**

- 10 **Appuyez pendant moins de cinq secondes sur chacune des touches RESET, ←, →, et ENTER de la télécommande, en respectant cet ordre.**

### Spécifications

<b>Dimensions</b>	180 × 157 × 163 mm (7 1/8 × 6 1/4 × 6 1/2 pouces) (l/h/p)
<b>Poids</b>	1,8 kg (3 li. 15 onces)
<b>Accessoires fournis</b>	Tournevis (1) Mode d'emploi (1)

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour EMC et la sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question concernant le service ou la garantie, veuillez consulter les adresses indiquées dans les documents de service ou de garantie séparés.