

Guide de configuration

Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR

© 2009 Sony Corporation Printed in China

Nous vous remercions pour l'achat du système audio à transmission sans fil NAS-Z200DiR/Z200iR Sony. Vous pouvez désormais écouter de la musique provenant de différentes sources, comme un ordinateur, une radio par Internet, un iPod, etc. Pour écouter la musique enregistrée sur votre ordinateur avec cet appareil, installez le logiciel serveur VAIO Media plus fourni sur votre ordinateur, et connectez l'appareil et votre ordinateur au moyen du réseau sans fil.


Ce Guide de configuration explique comment connecter l'appareil à votre réseau domestique et comment effectuer des opérations de base.

Lisez les informations suivantes :

Pour écouter de la musique enregistrée sur votre ordinateur avec cet appareil, les informations et l'environnement suivants sont nécessaires.


- Un réseau domestique sans fil pouvant accéder aux données audio de votre ordinateur.
- Un accès Internet pour la connexion à une radio par Internet depuis votre réseau domestique.
- Le nom de réseau (SSID)* qui identifie votre réseau domestique.
- La confirmation que des mesures de sécurité ont été appliquées à votre réseau domestique, ou non.
- Si votre réseau domestique est sécurisé au moyen d'un encodage, la clé réseau (clé de sécurité)* de votre réseau.

* Par exemple, mot de passe pour votre réseau, clé WEP, clé WPA ou clé WPA2. Cette information devrait être disponible via une étiquette placée sur votre routeur sans fil/point d'accès LAN sans fil ou dans le mode d'emploi. Il sera peut-être nécessaire de contacter la personne qui a configuré votre réseau sans fil ou de vous référer aux informations fournies par votre fournisseur d'accès à Internet.

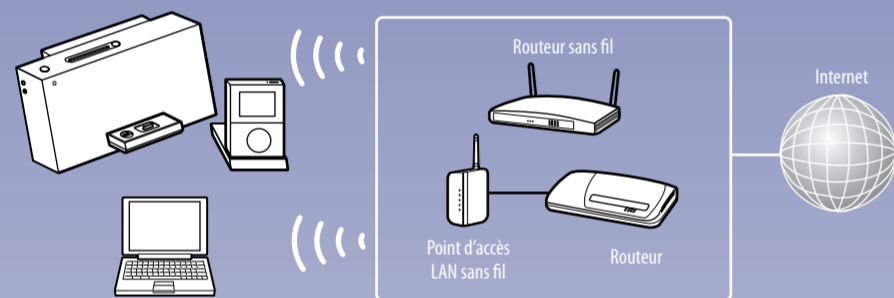

2 Raccordement des antennes et du cordon d'alimentation (appareil principal)

AVERTISSEMENT
NE RACCORDEZ PAS le cordon d'alimentation à une prise secteur tant que les étapes 1 à 3 suivantes ne sont pas terminées.

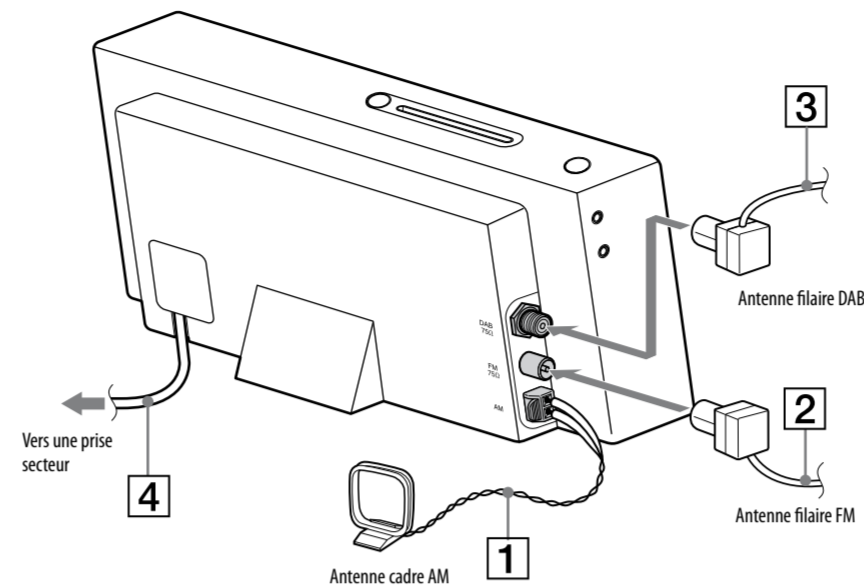

1 Raccordez l'antenne cadre AM.



Placez l'antenne à distance de l'appareil et de tout autre appareil audio et vidéo. Choisissez l'emplacement et ajustez l'orientation de l'antenne pour une réception AM optimale.


2 Raccordez l'antenne filaire FM.

- Sur l'appareil
- Lors de l'utilisation d'une antenne externe



Choisissez l'emplacement et ajustez l'orientation de l'antenne pour une réception FM optimale. Vous pouvez également, si vous préférez, utiliser un câble coaxial 75 Ω disponible dans le commerce pour raccorder l'appareil à une antenne externe afin d'améliorer la réception. Assurez-vous que l'antenne est complètement déployée.

3 Raccordez l'antenne filaire DAB (modèle destiné au Royaume-Uni uniquement).

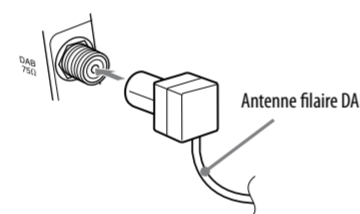


Utilisez une antenne externe DAB pour obtenir un signal DAB plus puissant. Il est recommandé d'utiliser l'antenne filaire DAB fournie pour les zones nécessitant une réception DAB puissante uniquement, ou en tant qu'antenne temporaire en attendant l'installation d'une antenne externe en option. Utilisez un câble coaxial 75 Ω équipé d'un connecteur F mâle pour raccorder l'appareil à une antenne externe. Assurez-vous que l'antenne est complètement déployée.


4 Raccordez le cordon d'alimentation à une prise secteur.

3 Raccordement de l'adaptateur secteur (télécommande)

1 Raccordez une extrémité de l'adaptateur secteur à la prise DC IN du chargeur et l'autre extrémité à une prise secteur.

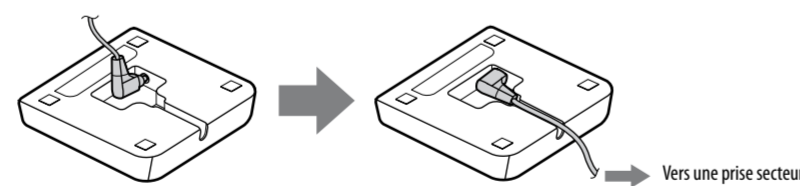

2 Placez la télécommande sur le chargeur.

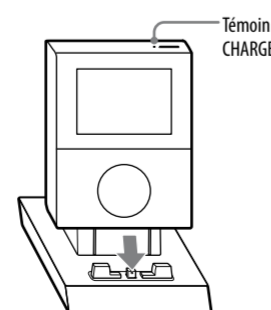

Lorsque vous placez la télécommande sur le chargeur, le témoin CHARGE s'allume et la charge commence. Le témoin CHARGE s'éteint lorsque la télécommande est entièrement chargée.

Une fois la charge terminée, réglez la langue d'affichage et l'horloge avant d'utiliser l'appareil.

Sélection de la langue d'affichage


- 1 Appuyez sur I/⏻ (alimentation) pour mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez sur HOME pour afficher le menu Home.
- 3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Réglages], puis appuyez sur ENTER.
- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Télécommande] – [Langue], puis appuyez sur ENTER.
- 5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la langue de votre choix, puis appuyez sur ENTER. L'affichage apparaît dans la langue sélectionnée.

Réglage de l'horloge


- 1 Appuyez sur HOME pour afficher le menu Home.
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Réglages], puis appuyez sur ENTER.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Réglages communs] – [Réglage horloge], puis appuyez sur ENTER.
- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Changer], puis appuyez sur ENTER.
- 5 Appuyez sur ▲/▼ pour régler l'heure, puis appuyez sur ENTER. Une horloge 24 heures est utilisée pour l'affichage de l'heure.
- 6 Appuyez sur ▲/▼ pour régler les minutes, puis appuyez sur ENTER.
- 7 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur ENTER.

4 Lecture d'un CD

Cet appareil peut lire des CD audio et des disques CD-R/RW enregistrés avec des plages audio MP3. Pour plus d'informations sur la fonction CD, consultez le mode d'emploi.

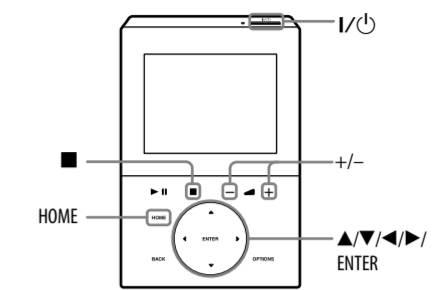

- 1 Appuyez sur I/⏻ (alimentation) pour mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez sur HOME pour afficher le menu Home.
- 3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [CD], puis appuyez sur ENTER pour accéder à la fonction CD.
- 4 Insérez un disque dans la fente pour disque.

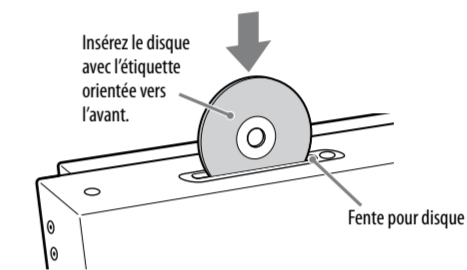

Lorsque vous insérez un disque, la lecture commence automatiquement.

5 Appuyez sur +/- pour régler le volume.

Pour interrompre la lecture

Appuyez sur ■.

Pour changer de plage

Appuyez sur ◀/▶.


Pour éjecter un disque

Appuyez sur ▲ sur l'appareil principal.

1 Vérification des accessoires fournis

- Télécommande (1)
- Chargeur de télécommande (1)
- Adaptateur secteur (1)
Modèle non destiné au Royaume-Uni
- Antenne cadre AM (1)
- Antenne filaire FM (1)
- Antenne filaire DAB (1) (modèle destiné au Royaume-Uni uniquement)
- CD-ROM VAIO Media plus (1)
Ne lisez jamais ce disque sur un lecteur de CD audio.
- Mode d'emploi (1)
Ce manuel fournit des explications complètes sur les différents réglages et les différentes opérations, ainsi que sur la procédure de connexion réseau. Il contient également les précautions d'usage permettant d'utiliser cet appareil en toute sécurité.
- Guide de configuration (ce manuel)
- Brochure « Service Internet Radio sur le NAS-Z200DiR/Z200iR » (1)

5 Ecoute d'une station de radio FM/AM/DAB*

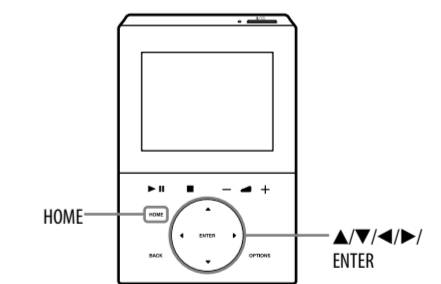

- 1 Appuyez sur HOME pour afficher le menu Home.
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Radio], puis appuyez sur ENTER.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [FM], [AM] ou [DAB]*, puis appuyez sur ENTER.

Si vous sélectionnez [DAB], le balayage automatique DAB démarre. Une fois le balayage terminé, une liste des stations DAB disponibles est générée.

4 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une station.

Le balayage s'arrête automatiquement lorsque la station est syntonisée, puis « Ajusté » et « Stéréo » (pour une émission stéréo uniquement) apparaissent à l'écran.

* Modèle destiné au Royaume-Uni uniquement

6 Installation du logiciel VAIO Media plus sur votre ordinateur

Pour plus d'informations sur la configuration système requise de l'ordinateur pour utiliser le logiciel VAIO Media plus fourni, consultez la section « Configuration système requise » du mode d'emploi.

- 1 Allumez votre ordinateur et ouvrez une session avec les droits d'administrateur.**
- 2 Insérez le CD-ROM VAIO Media plus fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.**

L'installation est automatiquement lancée, puis la fenêtre « Software Setup (Configuration du logiciel) » s'affiche à l'écran.

Si l'installation n'est pas lancée automatiquement, double-cliquez sur « SetupLauncher.exe » sur le disque.

- 3 Installez le logiciel VAIO Media plus en suivant les instructions données dans le message affiché sur l'écran.**
- 4 Lorsque l'installation est terminée, démarrez le logiciel VAIO Media plus.**

Cliquez sur le menu [Démarrer], puis sélectionnez [Tous les programmes] - [VAIO Media plus] - [VAIO Media plus].

La fenêtre d'introduction s'affiche la première fois que vous démarrez le logiciel VAIO Media plus.


- 5 Lorsque la fenêtre d'introduction apparaît, suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer les réglages initiaux.**

Le Pare-feu Windows, les Paramètres de nom de partage et d'état du partage sont configurés automatiquement.

Remarque concernant le logiciel de pare-feu

Si la fonction de pare-feu d'un logiciel disponible dans le commerce est activée sur votre ordinateur, VAIO Media plus peut ne pas fonctionner correctement même si la configuration initiale est terminée. Dans ce cas, consultez l'« Aide » du logiciel VAIO Media plus, la section « Dépannage » du mode d'emploi ou le mode d'emploi de votre logiciel anti-virus.

7 Connexion de l'appareil à votre réseau domestique (configuration du réseau)

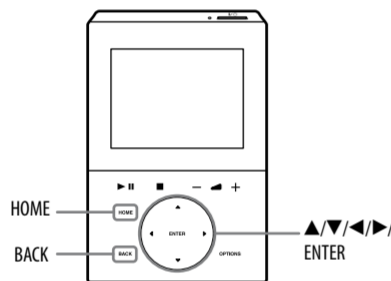

Après avoir installé VAIO Media plus sur votre ordinateur, effectuez les réglages réseau pour connecter l'appareil à votre réseau domestique.

- 1 Appuyez sur HOME pour afficher le menu Home.**
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Réglages], puis appuyez sur ENTER.**
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Réglage réseau], puis appuyez sur ENTER.**

Le menu Réglages apparaît.

Le message « Basculer vers Réseau à domicile lorsque le réglage est effectué. » s'affiche à l'écran. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur ENTER.

- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Réglage connexion] - [Manuel], puis appuyez sur ENTER.**

- 5 Lorsque le message « Changer les valeurs de réglage du LAN sans fil? » apparaît, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur ENTER.**

L'appareil commence automatiquement à rechercher un réseau sans fil connectable (SSID).

- 6 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le nom du réseau (SSID) dans la liste, puis appuyez sur ENTER.**

L'affichage bascule sur l'écran de saisie Clé réseau (clé de sécurité).

L'écran de saisie Clé réseau (clé de sécurité) s'affiche uniquement lorsque votre réseau domestique est sécurisé au moyen d'un encodage. S'il ne s'affiche pas, passez l'étape 7 et allez à l'étape 8.

- 7 Saisissez la clé réseau (clé de sécurité), puis appuyez sur ENTER et maintenez la pression.**

Utilisez les touches suivantes pour saisir la clé réseau (clé de sécurité).

Touches	Descriptions
◀/▶	Permet de sélectionner le type de caractère souhaité. Chaque fois que vous appuyez sur ▶/▶, le type de caractère change dans l'ordre suivant et de manière séquentielle. Chiffres (0 à 9) → Majuscules (A à Z) → Minuscules (a à z) → Symboles (!, @, #, \$, ...) → Chiffres (0 à 9) ...
▲/▼	Permet de sélectionner le caractère. Maintenez la touche ▲/▼ enfoncée jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse.

ENTER	Permet de saisir le caractère et déplace le point d'insertion d'un espace (un « 0 » apparaît par défaut). Lorsque vous maintenez cette touche enfoncée, la chaîne de texte est saisie et la saisie du texte est validée.
BACK	Permet d'annuler la saisie d'un caractère.

- 8 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Tout automatique] dans l'écran Réglage de l'adresse, puis appuyez sur ENTER.**




- 9 Lorsque le message « Commuter le régl. réseau en mode manuel. » apparaît, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur ENTER.**



Lorsque l'appareil se connecte à votre réseau domestique, il active la fonction Réseau Domestique et l'écran de sélection du serveur apparaît.

Pour plus d'informations sur un autre réglage (réglage personnalisé, réglage proxy, etc.) ou sur le raccordement de l'appareil au moyen d'une connexion instantanée (S-IWS), consultez la section « Connexion de l'appareil à votre réseau domestique (configuration du réseau) » du mode d'emploi.

8 Lecture de données audio enregistrées sur votre ordinateur (fonction Réseau Domestique)

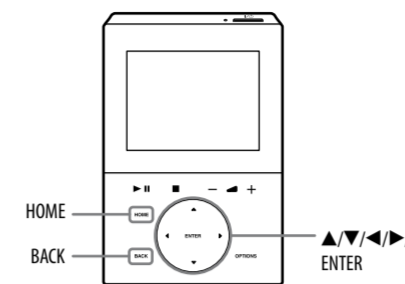


- 1 Appuyez sur HOME pour afficher le menu Home.**
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Réseau Domestique] dans le menu Home, puis appuyez sur ENTER.**

L'écran de sélection du serveur apparaît.

- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le nom du serveur auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur ENTER.**

Si le nom du serveur n'apparaît pas, appuyez sur ▼ pour sélectionner [Actualiser infos], puis appuyez sur ENTER.

- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément que vous souhaitez lire.**

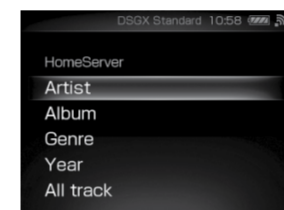

Les paramètres qui sont affichés (plages, artistes, albums, genres, nom de dossier, etc.) varient selon le serveur connecté.


- 5 Appuyez sur ENTER.**
Appuyez sur BACK pour revenir au répertoire supérieur.

Après avoir connecté votre appareil à votre réseau domestique, raccordez-le à votre ordinateur. Vous pouvez écouter les données audio enregistrées sur votre ordinateur grâce aux haut-parleurs de l'appareil.

- 6 Recommencez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que la liste des plages apparaisse.**


- 7 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la plage que vous souhaitez lire, puis appuyez sur ENTER.**

L'appareil commence la lecture de la plage sélectionnée et l'écran de lecture apparaît.

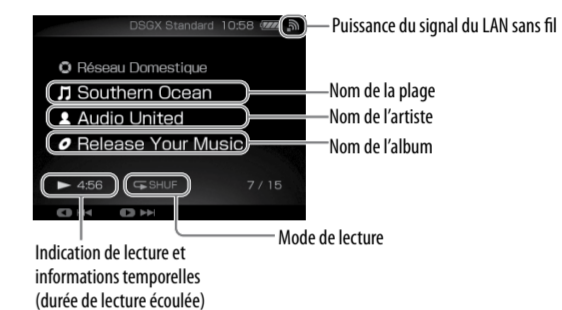

Si l'appareil ne parvient pas à se connecter à votre ordinateur, essayez d'exécuter l'étape 9 pour vérifier que la réception de la radio par Internet est possible. Si la réception de la radio par Internet ne pose aucun problème, consultez la partie « VAIO Media plus » de la section « Dépannage » du mode d'emploi.

9 Ecoute de la radio par Internet

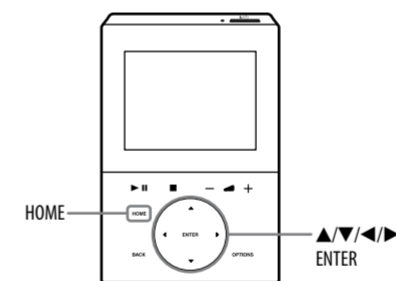

Votre réseau sans fil doit être connecté à Internet via votre routeur large bande pour pouvoir utiliser l'appareil pour écouter la radio par Internet. Pour plus d'informations sur les réglages de votre routeur sans fil/point d'accès LAN sans fil, consultez le mode d'emploi fourni avec l'appareil.

Après avoir connecté votre réseau sans fil à Internet, vous pouvez écouter des émissions de radio par Internet proposées sur le Web par Live365 et SHOUTcast sur l'appareil. Pour plus d'informations sur Live365, consultez la brochure « Service Internet Radio sur le NAS-Z200DiR/Z200iR » fournie.

Si vous rencontrez des difficultés pour recevoir la radio par Internet, consultez la partie « Radio par Internet » de la section « Dépannage » du mode d'emploi.

- 1 Appuyez sur HOME pour afficher le menu Home.**
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Radio par Internet], puis appuyez sur ENTER.**
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Live365] ou [SHOUTcast], puis appuyez sur ENTER.**

- 4 Si vous sélectionnez [Live365] à l'étape 3, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la station de votre choix, puis appuyez sur ENTER. Si vous sélectionnez [SHOUTcast] à l'étape 3, appuyez sur ▲/▼ et ENTER pour réduire les choix au genre souhaité. Sélectionnez ensuite la station de votre choix, puis appuyez sur ENTER.**

L'appareil commence à recevoir la station de radio sélectionnée.



Pour plus d'informations au sujet des réglages réseau et d'autres fonctions, consultez les ressources indiquées à droite.

- Consultez le mode d'emploi pour plus d'informations sur les différents réglages, opérations et fonctions.
- Consultez la section « Dépannage » du mode d'emploi pour trouver des solutions aux problèmes courants et des informations sur les messages d'erreur.
- Accédez au site d'assistance à la clientèle de Sony Europe, à l'adresse <http://support.sony-europe.com/> (pour les clients européens uniquement).