

# ***Multi-Card Reader/Writer***

---

## **Mode d'emploi**

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce document  
puis rangez-le en lieu sûr.



## ***MRW68E-D1***

# Consignes de sécurité

## ATTENTION

**Ne laissez pas ce produit à portée de jeunes enfants. En cas d'ingestion de n'importe quelle pièce de l'appareil, consultez un médecin sans délai. Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Pour éviter tout risque de décharge électrique, n'ouvrez pas le boîtier du produit. En cas de besoin, adressez-vous exclusivement à un technicien qualifié.**

## AVIS A L'INTENTION DES UTILISATEURS


Documentation ©2009 Sony Corporation. Tous droits réservés. Ce manuel décrit ne peut être intégralement ou partiellement reproduit ni traduit sous forme lisible par une machine sans l'accord écrit préalable de Sony Corporation.

SONY CORPORATION NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS, INDIRECTS OU PARTICULIERS, BASES SUR UN PREJUDICE, UN CONTRAT OU AUTRE, RESULTANTS DE CE MANUEL, DES LECTEURS OU D'AUTRES INFORMATIONS CONTENUES DANS CEUX-CI OU DE L'UTILISATION DE CES INFORMATIONS.

Sony Corporation se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications au présent mode d'emploi ou aux informations qu'il contient. SONY CORPORATION N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE OU PERTE DE PROGRAMMES, DONNEES OU D'AUTRES INFORMATIONS ENREGISTREES SUR UN SUPPORT QUELCONQUE.

Les lois relatives aux droits d'auteur interdisent l'emploi non autorisé de tout enregistrement audio/vidéo pour un usage non privé. Notez que le «Memory Stick» contenant des images et des données protégées par des droits d'auteur doit être utilisé expressément dans les limites des lois relatives aux droits d'auteur.

## Marques commerciales

-  «Memory Stick», «Memory Stick Duo», «Memory Stick PRO Duo», «Memory Stick PRO-HG Duo», «Memory Stick Micro», et «M2» sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony.
- Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays ou régions.
- Macintosh<sup>®</sup> et Mac OS<sup>®</sup> sont des marques déposées de Apple Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays ou régions.
- Les autres noms de systèmes, de produits et de sociétés utilisés dans ce manuel sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs, même si les marques ® ou <sup>TM</sup> ne sont pas utilisées dans ce document.

**Avant d'utiliser le lecteur/enregistreur pour la première fois, nous vous conseillons d'installer le logiciel Drive Letter Recognition Software sur votre ordinateur.**

Avant de raccorder le lecteur/enregistreur, reportez-vous à la page 13 pour plus d'informations sur la procédure d'installation du Drive Letter Recognition Software. Consultez également le contrat de licence de l'utilisateur final Sony, page 18.

## Table des matières

Consignes de sécurité .....	2
Présentation .....	4
Contenu de l'emballage .....	4
Configuration système requise .....	4
Supports pris en charge .....	5
Pièces et fonctions .....	6
Utilisation du lecteur/enregistreur .....	7
Insertion d'une carte mémoire .....	7
Raccordement du lecteur/ enregistreur à un ordinateur .....	7
Lecture et écriture de données sur une carte mémoire .....	9
Retrait d'une carte mémoire .....	10
Interprétation du témoin d'accès .....	11
Débranchement du lecteur/ enregistreur de l'ordinateur .....	12
Installation du Drive Letter Recognition Software (Windows uniquement) .....	13
A propos du «Memory Stick» .....	14
Remarques sur l'utilisation .....	15
Dépannage .....	16
Caractéristiques techniques .....	17
Contrat de licence de l'utilisateur final .....	18

---

## Présentation

Le MRW68E-D1 (désigné ci-après par «lecteur/enregistreur») possède les caractéristiques suivantes:

- Transfert de données simple et rapide – transfert facile d’images de l’appareil photo vers un ordinateur
- Raccordement rapide – Conception USB permettant un raccordement ou un débranchement sans éteindre l’appareil
- Compatible avec les «Memory Stick Duo», SD Memory Card, MultiMediaCard


---

## Contenu de l’emballage

Lors du déballage, assurez-vous que la boîte contient tous les accessoires indiqués ci-après.

Si un élément est manquant ou endommagé, contactez votre distributeur.

- Lecteur/enregistreur multcartes MRW68E-D1

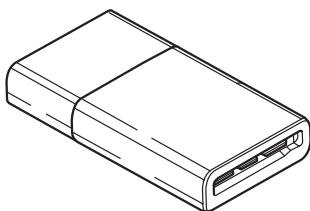

- Read Me First (Lisez-moi en premier)

---

## Configuration système requise

Le lecteur/enregistreur requiert la configuration système minimale suivante:

- Système d'exploitation
    - Windows® 7
    - Windows Vista®
    - Windows® XP (Service Pack 2 ou version ultérieure)
    - Windows® 2000 Professional (Service Pack 4 ou version ultérieure)
    - Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6
- Ce produit fonctionne avec les pilotes standard de Windows.

# Supports pris en charge

Le lecteur/enregistreur prend en charge les supports suivants:

## Supports «Memory Stick»

- «Memory Stick Duo» (sans MagicGate)
- «MagicGate Memory Stick Duo»
- «Memory Stick Duo» (avec MagicGate) \*1
- «Memory Stick PRO Duo» \*1
- «Memory Stick PRO-HG Duo» \*1
- «Memory Stick Micro» («M2») \*1\*2\*4

## Cartes mémoire SD

- SD Memory Card
- SDHC™ Memory Card
- miniSD™ card\*4
- miniSDHC™ card\*4
- microSD™ card \*4
- microSDHC™ card \*4

## MultiMediaCard

- MultiMediaCard
- RS-MMC\*4
- MMCplus \*3
- MMCmobile \*3\*4
- MMCmicro \*4

\*1 Le transfert parallèle 4 bits des données est pris en charge. Toutefois, le temps de lecture et d'écriture des données varie selon le support.

\*2 «M2» est une abréviation de «Memory Stick Micro». Cette abréviation est utilisée dans la suite du présent document.

\*3 Le transfert parallèle 8 bits des données n'est pas pris en charge.


\*4 Avec un adaptateur (non fourni) uniquement.

## Remarques

- Le fonctionnement de tous les types de cartes mémoires n'est pas garanti. L'utilisation de cartes mémoire non prises en charge est impossible.
- «MagicGate» est un terme générique désignant une technologie de protection des droits d'auteur développée par Sony.
- L'enregistrement ou la lecture de données MagicGate utilisant la technologie «MagicGate» est impossible.
- Les fichiers pouvant être enregistrés et lus doivent être de capacité inférieure à 4 Go, conformément aux spécifications du système de fichiers intégrées dans les «Memory Stick».
- Bien que le fonctionnement de ce produit ait été vérifié avec des «Memory Stick» d'une capacité supérieure à 8 Go, notez que le fonctionnement n'est pas garanti pour tous les types de «Memory Stick».
- L'enregistrement ou la lecture de données utilisant la technologie SD est impossible.
- Dans le présent manuel, tous les types de supports énumérés dans la section «Supports pris en charge» sont regroupés sous la désignation générique de «cartes mémoires».
- Les cartes E/S ne sont pas des cartes mémoires, notamment les cartes GPS. Elles ne sont pas prises en charge.
- Le support «Memory Stick», les cartes mémoire SD et MultiMediaCards utilisent tous le même logement. Vous ne pouvez donc pas les utiliser en même temps.
- Seul le format DOS est pris en charge. Les cartes mémoires d'autres formats ne sont pas prises en charge.

---

# Pièces et fonctions

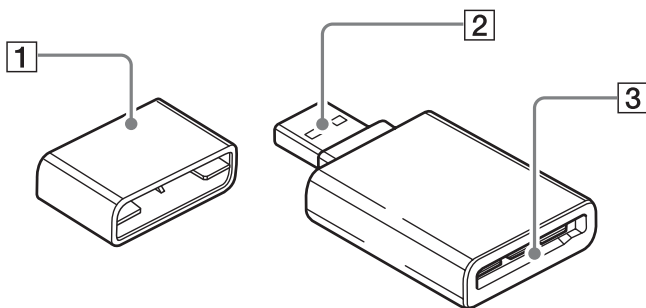

**1 Capuchon**

**2 Connecteur USB**

Permet le raccordement à un ordinateur.

**3 Logement pour carte mémoire**

Insérez une carte mémoire dans ce logement. Il est compatible avec les supports de taille «Memory Stick Duo», les cartes mémoire SD et les MultiMediaCard.


# Utilisation du lecteur/enregistreur

## Insertion d'une carte mémoire


Insérez une carte mémoire dans le logement du lecteur/enregistreur. Lors de l'insertion d'une carte, enfoncez-la au maximum.

**Pour insérer un «Memory Stick»**

\* Collez la carte sur le côté gauche.

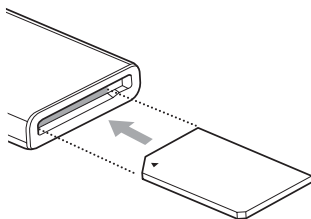

**Insérez une carte mémoire SD/ MultiMediaCard.**

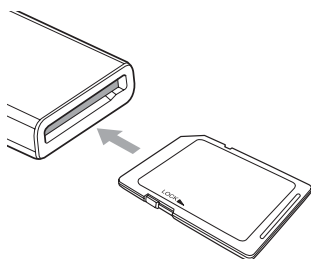


## Remarques

- Insérez une seule carte mémoire dans le logement. N'insérez pas plusieurs cartes en même temps.
- Lors de l'utilisation d'un «Memory Stick Micro» («M2»), miniSDCard, miniSDHC Card, microSD Card, microSDHC Card, RS-MMC, MMCmobile ou MMCmicro, utilisez un adaptateur approprié (non fourni).
- N'insérez pas de carte à l'envers.
- Une insertion de la carte en force peut endommager la carte ou le logement.
- Si une carte mémoire est mal insérée, vous risquez de ne plus pouvoir la retirer. Dans cas improbable où une carte mémoire reste coincée dans le lecteur/enregistreur, veuillez contacter votre revendeur Sony.

## Raccordement du lecteur/enregistreur à un ordinateur

Raccordez simplement le lecteur/enregistreur directement à un ordinateur.

- 1 Démarrez l'ordinateur.**
- 2 Retirez le capuchon du lecteur/enregistreur.**
- 3 Insérez une carte mémoire.**
- 4 Connectez l'en-tête USB du lecteur/enregistreur sur le port USB de votre ordinateur.**

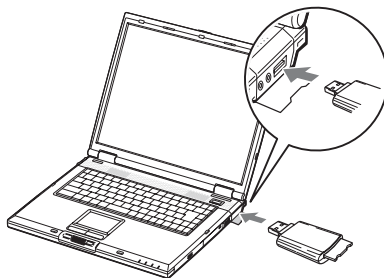

L'ordinateur reconnaît le lecteur/enregistreur comme un disque amovible et le lecteur/enregistreur est prêt à l'emploi.

## Remarques

- Ne raccordez pas le lecteur à un ordinateur via un concentrateur USB.
- Selon l'ordinateur et l'état du système d'exploitation, il est possible que le lecteur/enregistreur ne fonctionne pas ou devienne instable. Dans ce cas, reportez-vous à la section «Dépannage».
- Après avoir débranché le câble USB, attendez au moins 5 secondes avant de le rebrancher. (Sinon, le lecteur/enregistreur risque de ne pas être reconnu.)
- Si deux périphériques USB ou plus sont raccordés à un ordinateur, le fonctionnement du lecteur/enregistreur en même temps que certains types de périphériques USB n'est pas garanti.
- Vous ne pouvez pas accéder à deux cartes mémoires ou plus simultanément sur un même ordinateur en raccordant d'autres lecteurs de cartes mémoire. Retirez les éventuelles cartes mémoires du lecteur/enregistreur ou éteignez les autres appareils.
- Ne retirez pas une carte mémoire du lecteur/enregistreur lorsque le témoin d'accès clignote. Les données enregistrées sur la carte mémoire risquent d'être endommagées.

## ■ Pour Windows

- Sur certains ordinateurs, un message vous demandant d'insérer le disque du système d'exploitation s'affiche. Dans ce cas, suivez les instructions de l'ordinateur.
- Sur certains ordinateurs, le message «HI-SPEED USB Device Plugged into non-HI-SPEED USB Hub» (Périphérique USB à haut débit connecté à un concentrateur USB à débit réduit) peut s'afficher, indiquant qu'un périphérique USB à haut débit a été raccordé à un port USB qui n'est pas compatible avec l'USB à haut débit. Si votre ordinateur possède plusieurs ports USB, essayez de raccorder le lecteur sur un autre port. Sinon, fermez le message et continuez d'utiliser le lecteur/enregistreur avec le port actuel.



- **Suivez les étapes ci-dessous pour désactiver le réglage de cache en écriture pour les lecteurs de disques amovibles. Si vous laissez ce réglage activé, le fonctionnement du lecteur/enregistreur peut être perturbé.**

– Sous Windows 7 :

Ouvrez les éléments suivants, dans l'ordre : bouton [Start] (Démarrer) - [Control Panel] (Panneau de configuration) - [System and Security] (Système et sécurité) - [Device Manager] (Gestionnaire de périphériques) (Cliquez sur le lien Device Manager (Gestionnaire de périphériques) sous l'entête System (Système) - Disk drives] (Lecteurs de disque) - [Sony Card\_R/W -USB Device] (Périphérique USB Lecteur de cartes\_R/W-Sony). Sous l'onglet [Policies] (Stratégies) de la boîte de dialogue des propriétés qui s'affiche, assurez-vous que [Quick removal (default)] (Suppression rapide (par défaut)) est sélectionné.

–Sous Windows Vista :

Ouvrez les éléments suivants, dans l'ordre : bouton [Start] (Démarrer) - [Control Panel] (Panneau de configuration) - [System and Maintenance] (Système et maintenance) - bouton [Device Manager] (Gestionnaire de périphériques) (lorsque vous cliquez sur le bouton [Device Manager]



(Gestionnaire de périphériques), la fenêtre User Account Control (Contrôle de compte d'utilisateur) apparaît, cliquez sur [Continued] (Continuer) - [Disk drives] (Lecteurs de disque) - [Sony Card\_R/W USB Device] (Périphérique USB Lecteur de cartes\_R/W Sony). Sous l'onglet [Politiques] (Stratégies) de la boîte de dialogue des propriétés qui s'affiche, vérifiez que [Optimize for quick removal] (Optimiser pour une suppression rapide) est sélectionné.

– Sous Windows XP:

Ouvrez les éléments suivants, dans l'ordre : bouton [Start] (Démarrer) – [Control Panel] (Panneau de configuration) – [Performances and Maintenance] (Performances et maintenance) – [System] (Système) – onglet [Hardware] (Matériel) – bouton [Device Manager] (Gestionnaire de périphériques) – [Disk drives] (Lecteurs de disque) – [Sony Card\_R/W USB Device] (Périphérique USB Lecteur de cartes\_R/W Sony). Sous l'onglet [Politiques] (Polices) de la boîte de dialogue des propriétés qui s'affiche, vérifiez que [Optimize for quick removal] (Optimiser pour une suppression rapide) est sélectionné.

– Sous Windows 2000:

Ouvrez les éléments suivants, dans l'ordre : bouton [Start] (Démarrer) – [Settings] (Paramètres) – [Control Panel] (Panneau de configuration) – [System] (Système) – onglet [Hardware] (Matériel) – bouton [Device Manager] (Gestionnaire de périphériques) – [Disk drives] (Lecteurs de disque) – [Sony Card\_R/W USB Device] (Périphérique USB Lecteur de cartes\_R/W Sony). Sous l'onglet [Disk Properties] (Propriétés du disque) de la boîte de dialogue des propriétés qui s'affiche, vérifiez que la case [Write Cache enabled] (Cache en écriture activé) n'est pas cochée.


## Lecture et écriture de données sur une carte mémoire

### ■ Pour Windows


Les explications suivantes sont illustrées par des écrans enregistrés sous Windows XP.

Les écrans peuvent être différents de ceux des autres versions de Windows.

### 1 Ouvrez [My Computer] (Poste de travail).

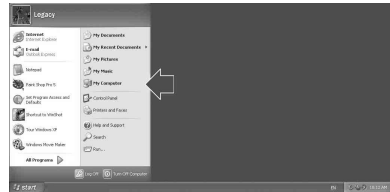

### 2 Vérifiez que les icônes de disque amovible apparaissent dans [My Computer] (Poste de travail).

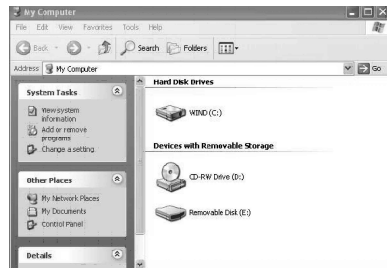


La lettre du lecteur pour l'icône de disque amovible est affectée dans l'ordre alphabétique au logement pour carte mémoire.

Par exemple, si l'ordinateur possède les lecteurs A:, C: et D: avant de raccorder le lecteur/enregistreur, les lettres du lecteur seront affectées à E: lorsque le lecteur/enregistreur est raccordé:

### 3 Utilisez l'icône de disque amovible pour écrire ou lire des données sur la carte mémoire.

Si le message suivant apparaît, la carte mémoire n'a pas été reconnue correctement. Retirez-la, puis insérez-la à nouveau.

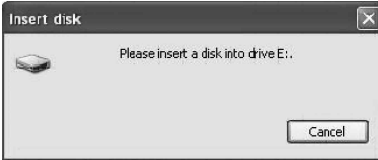

#### Remarques


- Utilisez l'icône de disque amovible correspondant à la carte mémoire que vous utilisez.
- L'affichage des icônes de disque amovible peut prendre quelques instants.
- Si les icônes de disque amovible n'apparaissent pas, suivez la procédure de la section «Débranchement du lecteur/enregistreur de l'ordinateur» à la page 12 pour débrancher le lecteur/enregistreur, puis attendez au moins 5 secondes avant de le rebrancher.  
Si l'icône [Safely Remove Hardware] (Retirer le matériel en toute sécurité) mentionnée à l'étape 1 de la section «Débranchement du lecteur/enregistreur de l'ordinateur» ne s'affiche pas, sautez le reste de la procédure et débranchez immédiatement le lecteur/enregistreur.
- Selon votre système d'exploitation et le type de carte mémoire que vous utilisez, il est possible que les lecteurs du lecteur/enregistreur soient reconnus comme des «Local Disks» (Disques locaux) et non des «Removable Disks» (Disques amovibles), mais ceci ne perturbera pas leur fonctionnement.

#### ■ Pour Macintosh

### 1 Raccordez à votre ordinateur le lecteur/enregistreur avec la carte mémoire insérée.

L'icône de disque amovible apparaît sur le bureau.

Si un nom de volume est affecté à la carte mémoire, il sera affiché avec l'icône de disque amovible.

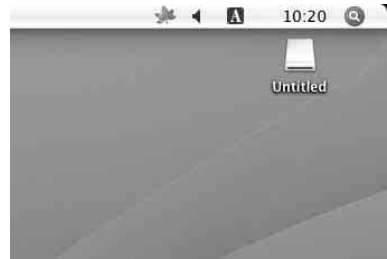

### 2 Utilisez l'icône de disque amovible pour écrire ou lire des données sur la carte mémoire.

#### Retrait d'une carte mémoire

#### Remarques

- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque le témoin d'accès clignote. Vous risquez d'endommager les données enregistrées sur la carte mémoire.
- Veillez à bien suivre les étapes décrites ci-après. Sony ne peut en aucun cas être tenue responsable de tout dommage ou perte résultant du retrait d'une carte mémoire effectué sans suivre la procédure décrite ci-dessous.

#### ■ Pour Windows

### 1 Vérifiez que le témoin d'accès ne clignote pas.

### 2 Ouvrez [My Computer] (Poste de travail).

### 3 Cliquez sur l'icône de disque amovible avec le bouton droit de la souris et sélectionnez [Eject] (Ejecter).

**4 Retirez la carte mémoire en tirant horizontalement.**

■ **Pour Macintosh**

**1 Fermez les fichiers enregistrés sur la carte mémoire et quittez toutes les applications en cours d'exécution.**

**2 Vérifiez que le témoin d'accès ne clignote pas.**

**3 Faites glisser l'icône de disque amovible vers [Trash] (Corbeille).**

Vous pouvez également sélectionner l'icône de disque amovible, ouvrir le menu [File] (Fichier) de la barre de menus, puis sélectionner [Eject "Untitled"] (Ejecter «Sans titre»)\*.


\* Selon la carte mémoire, un autre nom que «Untitled» (Sans titre) peut s'afficher.

**4 Retirez la carte mémoire en tirant horizontalement.**

## Interprétation du témoin d'accès

Le témoin d'accès change selon l'état du lecteur/enregistreur, comme suit:

Etat du lecteur/enregistreur	Témoin d'accès
Carte mémoire insérée	S'allume
Lecture/écriture de données	Clignote*

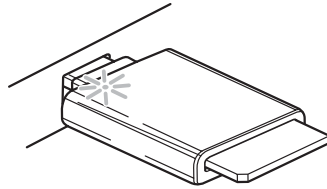

\* Selon votre environnement d'exploitation et la carte mémoire utilisée, il est possible que le témoin d'accès clignote tellement rapidement qu'il semble allumé. Prenez garde de ne pas interpréter le témoin d'accès de façon incorrecte.

### Remarque

Si vous ne pouvez pas lire de données à partir de la carte mémoire ni les enregistrer sur celle-ci lorsque le témoin d'accès est allumé, vérifiez que la carte est bien insérée à fond dans le logement.

# Débranchement du lecteur/enregistreur de l'ordinateur


## Remarques

- Ne débranchez pas le lecteur/enregistreur de l'ordinateur lorsque le témoin d'accès clignote. Vous risquez d'endommager les données enregistrées sur la carte mémoire.
- Veillez à bien suivre les étapes décrites ci-après. Sony ne peut en aucun cas être tenue responsable de tout dommage ou toute perte résultant du débranchement du lecteur/enregistreur effectué sans suivre la procédure décrite ci-dessous.

## ■ Pour Windows

Les explications suivantes sont illustrées par des écrans enregistrés sous Windows XP et considèrent que le nom de lecteur E: est affecté au logement du lecteur/enregistreur. Les écrans peuvent être différents de ceux des autres versions de Windows.


- 1 Cliquez sur [Safely Remove Hardware] (Retirer le matériel en toute sécurité) dans la barre des tâches située dans le coin inférieur droit de l'écran.**

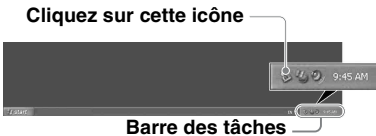

- 2 Cliquez sur [Safely remove USB Mass Storage Device - Drives (E:)] (Retirer le périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité - Lecteurs (E:)).**



- 3 Assurez-vous que le message «The 'USB Mass Storage Device' device can now be safely removed from the system.» (Le périphérique de stockage de masse USB peut maintenant être retiré du système en toute sécurité.) s'affiche, puis débranchez le lecteur/enregistreur.**



**Le périphérique de stockage de masse USB peut maintenant être retiré du système en toute sécurité.**

## Remarques

- Les étapes ci-dessus ne sont pas nécessaires lorsque vous retirez une carte mémoire du lecteur/enregistreur.
- Suivez les étapes de la section «Retrait d'une carte mémoire» lorsque vous retirez une carte mémoire.

## ■ Pour Macintosh

- 1 Fermez les fichiers enregistrés sur la carte mémoire et quittez toutes les applications en cours d'exécution.**
- 2 Vérifiez que le témoin d'accès ne clignote pas.**
- 3 Faites glisser l'icône de disque amovible vers [Trash] (Corbeille).**

Vous pouvez également sélectionner l'icône de disque amovible, ouvrir le menu [File] (Fichier) de la barre de menus, puis sélectionner [Eject "Untitled"] (Ejecter «Sans titre»)\*.

\* Selon la carte mémoire, un autre nom que «Untitled» (Sans titre) peut s'afficher.

Si aucune carte mémoire n'est insérée dans le lecteur/enregistreur, sautez cette étape.

- 4 Débranchez le lecteur/enregistreur de l'ordinateur.**

# Installation du Drive Letter Recognition Software (Windows uniquement)




Avant de commencer l'installation, lisez le « Contrat de licence de l'utilisateur final » (Page 18).

- 1 Téléchargez le fichier d'installation à partir du site Web.**
- 2 Fermez tous les programmes en cours d'exécution.**
- 3 Double-cliquez sur le fichier d'installation. (Sous Windows Vista et Windows 7, la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît ; cliquez sur [Allow] (Activer).)**
- 4 Lorsque la fenêtre suivante apparaît, l'installation est terminée. Cliquez sur [OK].**



## Remarques sur les icônes

Une fois le Drive Letter Recognition Software installé, les icônes de disque amovible et leur description changent. Par exemple, si l'ordinateur possède les lecteurs A:, C: et D: avant de raccorder le lecteur/enregistreur, les lettres du lecteur seront affectées comme suit lorsque le lecteur/enregistreur est raccordé:

État du lecteur/enregistreur	Nom du lecteur de l'ordinateur
Aucune carte insérée	 Disque amovible (E:)
« Memory Stick » inséré	 Memory Stick (E:)
SD Memory Card ou MultiMediaCard insérée	 SD/MMC (E:)

## Remarques

- Ce logiciel est exclusivement destiné à être utilisé avec ce lecteur/enregistreur. D'autres lecteurs/enregistreurs peuvent ne pas fonctionner avec ce logiciel.
- Désinstallez tout logiciel similaire avant de procéder à l'installation afin que les fonctions logicielles fonctionnent correctement.

---

# A propos du «Memory Stick»

---

## Qu'est-ce qu'un «Memory Stick» ?

Le «Memory Stick» est un support d'enregistrement à circuit intégré compact de grande capacité. Il a été conçu pour échanger et partager des données numériques entre des produits compatibles «Memory Stick», mais aussi pour servir de support de stockage externe amovible et insérable pour la sauvegarde de données.

---

## Remarques sur le «Memory Stick»

### A propos du formatage (réinitialisation)

- Si vous formatez un support sur lequel des données sont déjà enregistrées, toutes les données seront supprimées. Prenez garde de ne pas supprimer de données importantes par erreur.
- Veillez à formater (réinitialiser) un support avec le formateur d'un produit compatible «Memory Stick». S'il est réinitialisé avec Windows Explorer, une **FORMAT ERROR** se produit et les données enregistrées sur le support ne peuvent plus être utilisées par ce produit.

### A propos de la taille du «Memory Stick»

- Les supports «Memory Stick» de taille standard ne peuvent être utilisés sur ce produit.
- N'insérez pas plusieurs «Memory Sticks» en même temps. Vous risqueriez d'endommager le produit.
- Si vous utilisez un «Memory Stick Duo », veillez à l'installer dans le bon sens.
- Le «Memory Stick Duo», le «Memory Stick Micro» et l'adaptateur M2 au format Duo doivent être mis hors de portée d'enfants en bas âge afin d'éviter tout risque d'ingestion.
- Si vous utilisez un «Memory Stick Micro» dans ce produit, veillez à l'installer dans l'adaptateur M2.  
Si vous essayez d'insérer un «Memory Stick Micro» sans le placer dans un adaptateur M2, vous risquez de ne plus pouvoir le sortir.


---

# Remarques sur l'utilisation

---

## Support «Memory Stick»

### Remarques sur l'utilisation des «Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo»

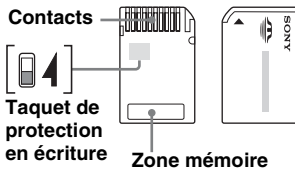

- Lorsque vous utilisez un «Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo» sans taquet de protection en écriture, prenez garde de ne pas modifier ou effacer de données importantes par erreur.
- Lorsque vous utilisez un «Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo» avec un taquet de protection en écriture, les données ne peuvent pas être enregistrées, modifiées ni effacées en réglant le taquet sur «LOCK».
- Utilisez un objet pointu à son extrémité pour faire glisser le taquet de protection en écriture.
- N'exercez aucune pression excessive sur la zone mémoire pendant l'écriture.
- Transportez et conservez le «Memory Stick» dans le boîtier fourni.

---

## Autres points à noter

### Formatage du support

Ne formatez pas (réinitialisation) les cartes mémoire sur votre ordinateur. Si vous formatez une carte mémoire sur un ordinateur, il est possible que des appareils tels que les appareils photo numériques ne puissent pas l'utiliser en raison des différences de type de format (taille de partition FAT, taille de cluster, type de disque dur ou type de super disquettes). Si vous utilisez un appareil photo numérique, formatez plutôt les cartes mémoire avec celui-ci.

## Restrictions concernant le mode DOS

Sous Windows, le lecteur/enregistreur ne fonctionne pas en mode DOS. Démarrez Windows pour utiliser le lecteur/enregistreur.

## Veille

Le lecteur/enregistreur prend en charge les fonctions de veille basées sur la norme PC2000, qui peut ne pas s'appliquer à la fonction de veille de tous les ordinateurs. Désactivez la fonction de veille de votre ordinateur si elle pose problème. Lorsque l'ordinateur est en veille, n'insérez et ne retirez aucun support.

## N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier le lecteur/enregistreur vous-même

N'essayez jamais de démonter, de réparer ou de modifier le lecteur/enregistreur vous-même, en aucune circonstance. Vous risquez non seulement d'endommager le lecteur/enregistreur et/ou votre ordinateur de façon irréversible, mais aussi de provoquer un incendie ou des blessures résultant d'une électrocution.

## Environnements d'utilisation et de stockage

- Ne placez pas le lecteur/enregistreur à proximité de sources de chaleur ni en plein soleil, dans un endroit poussiéreux, sale ou humide, exposé à la pluie ou dans une voiture avec les fenêtres fermées.
- Si le lecteur/enregistreur cause des interférences à la réception des signaux de la radio ou de la télévision, éloignez-le de la radio ou du téléviseur.
- Lors de l'utilisation du lecteur/enregistreur, ne l'enveloppez pas dans un chiffon, un drap ni une couverture car cela peut entraîner un dysfonctionnement ou un incendie.

# Dépannage

Vérifiez les éléments suivants avant de contacter votre représentant Sony.  
Si le problème persiste, consultez votre revendeur Sony local.

<b>Problème</b>	<b>Solution</b>
L'ordinateur ne détecte pas le lecteur/enregistreur.	→ Il est possible que votre ordinateur et le lecteur/enregistreur ne soient pas raccordés correctement. Débranchez le lecteur/enregistreur de l'ordinateur, puis rebranchez-le.
L'icône de disque amovible n'apparaît pas.	→ Il est possible que votre ordinateur et le lecteur/enregistreur ne soient pas raccordés correctement. Reportez-vous à la section «Raccordement du lecteur/enregistreur à un ordinateur» et vérifiez le raccordement. → Un périphérique USB autre que le lecteur/enregistreur est raccordé au port USB de l'ordinateur.
Impossible d'accéder à la carte mémoire via l'Explorateur Windows ou le «My Computer» (Poste de travail).	→ Aucune carte mémoire n'est insérée. Insérez une carte mémoire correctement.
L'ordinateur ne reconnaît pas la carte mémoire.	→ La carte mémoire n'est pas insérée complètement. Insérez-la carte à fond. → La carte mémoire n'est pas insérée droite. Retirez la carte, puis réinsérez-la.
La vitesse de lecture et d'enregistrement est lente.	→ La vitesse peut varier, en fonction de l'environnement ou de la carte mémoire utilisée. Ceci n'est pas un dysfonctionnement.



---

# Caractéristiques techniques

## Vitesse de transfert USB

Full-speed (12 Mbit/s)

High-speed (480 Mbit/s)

Cette vitesse de transfert à haut débit constitue une valeur théorique pour la norme USB.

Les performances réelles dépendent du périphérique.

## Alimentation requise

4,75 V à 5,25 V CC

## Consommation de courant

Max. 500 mA

## Témoin d'accès

Allumé lors de l'insertion de la carte mémoire.

Clignotant pendant l'accès

## Environnement de fonctionnement

Température : 5 °C à 40 °C

(41 °F à 104 °F)

Humidité : 30 % à 80 % RH

## Environnement de stockage

Température : -30 °C à +60 °C

(-22 °F à +140 °F)

Humidité : pas de condensation

## Dimensions (L × H × P)

Environ 31,7 × 11,2 × 57 mm

(1 1/4 × 15/32 × 2 1/4 pouces)

(parties saillantes non incluses)

## Poids

Environ 17 g (0,60 onces)

# Contrat de licence de l'utilisateur final

## AVIS IMPORTANT

Le «CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL» suivant s'applique au Drive Letter Recognition Software fourni par Sony. Veuillez lire le «CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL» suivant avant de procéder à l'installation. En installant le Drive Letter Recognition Software, vous acceptez les termes du «CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL».

## CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL

Ceci est un accord légal entre vous (désigné ci-après par l'Utilisateur) et Sony Corporation (désigné ci-après par Sony) concernant le droit d'utilisation du logiciel (désigné ci-après par le PROGRAMME). L'utilisation du PROGRAMME signifie que vous acceptez les termes et conditions de ce Contrat conclu entre l'Utilisateur et Sony.

1. Les droits d'auteur et tout autre droit relatif au PROGRAMME et aux documents l'accompagnant sont la propriété de Sony ou de la personne ou organisation légitime (désigné ci-après par la Personne légitime originale) donnant le droit d'utilisation du PROGRAMME à Sony. L'Utilisateur n'a aucun autre droit que ceux spécifiés dans le présent contrat.
2. Sony accorde à l'Utilisateur le droit non exclusif, indivisible et non transférable d'utiliser le PROGRAMME afin d'utiliser le lecteur/enregistreur multicartes Sony pour lequel le PROGRAMME est conçu.
3. L'Utilisateur ne peut pas transférer le Droit d'utilisation décrit ci-dessus à un tiers et ne doit pas permettre à un tiers d'utiliser le PROGRAMME sans l'autorisation écrite préalable de Sony.
4. L'Utilisateur ne doit pas exporter ni transporter le PROGRAMME ou les documents l'accompagnant du pays où l'Utilisateur a installé le PROGRAMME vers un quelconque autre pays.
5. L'Utilisateur ne doit pas (i) mettre à jour, compléter ou modifier le PROGRAMME, ni (ii) le démonter ou le décompiler, que ce soit en partie ou en totalité.
6. LE PROGRAMME EST FOURNI «EN L'ETAT», SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE ET D'APTITUDE A UN USAGE DONNE OU D'ABSENCE DE DEFAULT.
7. Tout litige concernant un délit de contrefaçon, la violation des droits d'auteur, ou d'autres droits de propriété intangibles survenant entre l'Utilisateur et un tiers suite à l'utilisation du PROGRAMME, doit être réglé aux frais de l'Utilisateur et aucune réclamation ne peut être présentée à Sony ni à la Personne légitime originale.
8. Sony peut annuler votre contrat de licence d'utilisation si les Termes du présent contrat ne sont pas respectés. Dans un tel cas, ceci n'aura aucune incidence sur un quelconque paiement ou compensation pour dommages. En cas d'annulation, vous devez immédiatement détruire le Logiciel et toutes les copies, sous quelque forme que ce soit.
9. Ce Contrat est fourni dans plusieurs autres langues que l'anglais à titre de référence uniquement. En cas d'écart entre la version anglaise et une autre langue, la version anglaise s'applique.

