

# ***Remote Commander***

---

Mode d'emploi

***RM-LG112***

---

## Précautions

### Sécurité

Si un solide ou un liquide pénètre dans le coffret, débranchez l'ampli-tuner et faites-le vérifier par un professionnel avant de le remettre en service.

### Fonctionnement

Avant de raccorder d'autres appareils, veillez à mettre l'ampli-tuner hors tension et à le débrancher.

### Nettoyage

Nettoyez le coffret, le panneau avant et les commandes avec un chiffon doux, légèrement imprégné d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de tampon abrasif, poudre à récurer ou solvant, comme l'alcool ou la benzine.


Pour toute question ou difficulté au sujet de l'ampli-tuner, veuillez contacter le revendeur Sony le plus proche.

---

## Avant d'utiliser la télécommande

### Mise en place des piles dans la télécommande

Insérez deux piles R6 (taille AA) en orientant correctement les pôles + et - dans le logement.

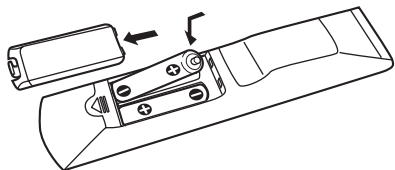

### Conseil

Normalement les piles devraient durer environ 6 mois. Lorsque la télécommande ne permet plus de faire fonctionner l'ampli-tuner, remplacez toutes les piles par des neuves.

### Remarques

- Ne pas laisser la télécommande à un endroit extrêmement chaud ou humide.
- Ne pas utiliser une pile neuve avec des piles usées.
- Ne pas exposer le capteur de rayons infrarouges de l'ampli-tuner à la lumière directe du soleil ou d'une lampe. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement.

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant longtemps, enlevez les piles pour éviter que le liquide fuie et provoque de la corrosion.

# Table des matières

---

## Nomenclature et opérations de base

Description des éléments .....	4
Tableau des touches utilisées pour la commande de chaque appareil.....	9

---

## Opérations avancées

Programmation de la télécommande.....	10
Programmation des commandes de vos appareils.....	13
Exécution automatique de plusieurs commandes .....	14
— Exécution d'une macro	
Sélection du mode de la télécommande.....	16

---

## Informations supplémentaires

Guide de dépannage .....	17
Spécifications .....	17


## Nomenclature et opérations de base

Ce chapitre fournit des informations de base sur l'emplacement des touches et l'exécution des opérations les plus simples.

Toutefois certaines fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas opérer avec certains modèles d'ampli-tuner.

Pour de plus amples informations sur les fonctions de votre ampli-tuner, reportez-vous à son mode d'emploi.

## Description des éléments

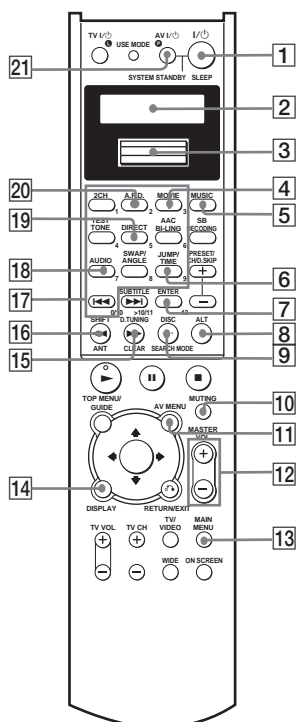

### I/O 1

Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre l'ampli-tuner.

### A.F.D. 20

Appuyez sur cette touche pour que l'ampli-tuner sélectionne automatiquement le mode de décodage correspondant au signal d'entrée.

### ALT 8

Appuyez sur cette touche pour changer la fonction des touches de la télécommande et activer les touches portant les inscriptions orange.

### ANT\* (Après une pression de ALT) 16

Lorsque vous sélectionnez le magnétoscope, appuyez sur cette touche pour sélectionner le signal de sortie de la borne d'antenne : Signal TV ou vidéo.

### AUDIO 18

Cette touche sert à sélectionner le son Multiplex, Bilingue ou Multicanaux du téléviseur.

### AV MENU 11

Appuyez sur cette touche pour afficher les menus du magnétoscope, du tuner satellite ou du DVD.

### AV I/O 21

Appuyez sur ce commutateur pour allumer ou éteindre les appareils audio et vidéo sélectionnés.

Lorsque vous appuyez sur le commutateur I/O, les autres appareils audio/vidéo Sony raccordés s'éteignent en même temps que l'ampli-tuner (SYSTEM STANDBY).

### Remarque

La fonction du commutateur AV I/O change automatiquement chaque fois que vous sélectionnez l'entrée avec les touches directionnelles (3). Selon l'appareil sélectionné, cette opération peut être impossible ou peut agir différemment.

### CLEAR\* (Après une pression de ALT) 15

Lorsque vous avez sélectionné le lecteur CD ou le lecteur DVD, appuyez sur cette touche en cas d'erreur de touches numériques, ou bien pour revenir à la lecture continue, etc.

**D.TUNING\*** [15]

Lorsque vous avez sélectionné le tuner, appuyez sur cette touche pour accéder au mode d'accord direct.

**DIRECT** [19]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la fonction DIRECT.

**DISC\*** [9]

Lorsque vous avez sélectionné le lecteur CD ou le lecteur vidéo CD, appuyez sur cette touche pour sélectionner directement un disque (changeur multidisques seulement).

**DISPLAY\*** [14]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le type d'informations qui apparaîtront sur l'afficheur de l'ampli-tuner ou sur l'écran du téléviseur.

**Affichage** [2]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'entrée, la liste de macros et le mode de commande de la télécommande.

**Bouton de défilement** [3]

Bougez la touche pour sélectionner l'entrée et appuyez dessus pour valider la sélection. Les différentes entrées ont été réglées en usine pour les appareils suivants. Pour affecter d'autres appareils à ces entrées, programmez la télécommande comme indiqué dans « Programmation de la télécommande » à la page 10.

Entrée(s)	Appareil(s) affecté(s)
VIDEO 1	Magnétoscope (mode VTR 3)
VIDEO 2	Magnétoscope (mode VTR 1)
VIDEO 3	Magnétoscope (mode VTR 2)
DVD	Lecteur DVD
TV/SAT	Tuner TV
TAPE	Platine à cassettes (B)
MD/DAT	Platine MD
CD/SACD	Lecteur CD
TUNER	Tuner interne
PHONO	Platine tourne-disque
MULTI	Appareil raccordé aux prises d'entrée multicanaux de l'ampli-tuner
M1, M2*	(Liste de macros)

\* Pour le détail, voir page 14.

Voir le tableau à la page 9 pour le détail sur les touches pouvant être utilisées pour la commande de chaque appareil.

Notez que les entrées ont été réglées en usine - comme indiqué dans ce tableau. Si vous voulez changer le réglage des touches pour y affecter des appareils particuliers, procédez comme indiqué dans « Programmation de la télécommande » à la page 10.

**ENTER (Après une pression de ALT)** [7]

Après avoir sélectionné un canal, un disque ou une plage avec les touches numériques, appuyez sur cette touche pour valider la valeur.

**JUMP/TIME\*** [6]

**Si vous avez sélectionné le téléviseur :**

Appuyez sur cette touche pour commuter entre le canal précédent et le canal actuel.

**Si vous avez sélectionné le lecteur CD, le lecteur vidéo CD ou le lecteur DVD :**

Appuyez sur cette touche pour afficher les indications du temps.

**MAIN MENU** [13]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu de l'ampli-tuner.

**MASTER VOL +/-** [12]

Appuyez sur cette touche pour régler simultanément le volume de toutes les enceintes.

**MOVIE** [4]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner les champs sonores pour les films.

**MUSIC** [5]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner les champs sonores pour la musique.

**MUTING** [10]

Appuyez sur cette touche pour couper le son.

**Touches numériques (1-9, 0/10)\* (Après une pression de ALT)** [17]

**Si vous avez sélectionné le tuner :**

Utilisez ces touches avec SHIFT pour spécifier le numéro de la station prééglée

voir page suivante

dans le mode DIRECT TUNING ou MEMORY.


**Si vous avez sélectionné le lecteur CD, le lecteur vidéo CD, le lecteur DVD, la platine MD ou la platine DAT :**

Appuyez sur ces touches pour spécifier le numéro de plage. 0/10 désigne la plage 10.

**Si vous avez sélectionné le TV, le magnétoscope ou le tuner satellite :**

Appuyez sur ces touches pour spécifier le numéro de canal.

\* La fonction de ces touches change automatiquement chaque fois que vous sélectionnez l'entrée avec le bouton de défilement (3). Selon l'appareil sélectionné, cette opération peut être impossible ou peut agir différemment.

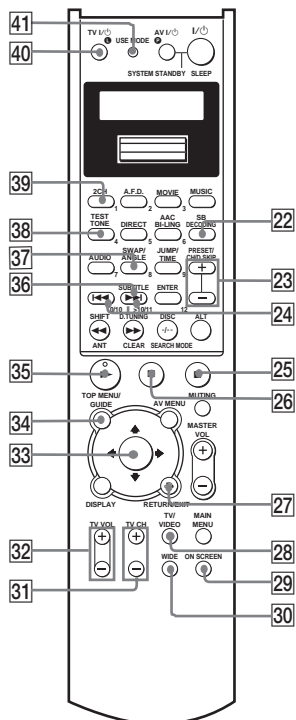

#### ON SCREEN 29

Appuyez sur cette touche pour afficher les menus de l'ampli-tuner sur l'écran du téléviseur (seulement pour les modèles ayant une fonction d'affichage).

#### PRESET/CH/D.SKIP +/-\* 23

**Si vous avez sélectionné le tuner :**

Appuyez sur ces touches pour parcourir et sélectionner les stations pré-réglées.

**Si vous avez sélectionné le TV, le magnétoscope ou le tuner satellite :**

Appuyez sur ces touches pour sélectionner les canaux pré-réglés.

**Si vous avez sélectionné le lecteur CD, le lecteur vidéo CD, le lecteur DVD ou la platine MD :**

Appuyez sur ces touches pour sauter des disques (changeur multidisques seulement).

#### RETURN ↩/EXIT 27

Après avoir appuyé sur MAIN MENU, AV MENU ou TOP MENU/GUIDE, appuyez

sur cette touche pour revenir au menu antérieur ou sortir du menu.

### **SB DECODING** 22

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode de décodage arrière surround.

### **SEARCH MODE\*** 9

Lorsque le lecteur DVD est sélectionné, appuyez sur cette touche pour choisir le mode de recherche. Appuyez pour sélectionner l'unité de recherche (page, index, etc.).

### **SHIFT\*** 16

Lorsque le tuner est sélectionné, appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour sélectionner une page mémoire pour le préréglage des stations radio ou l'accord des stations préréglées.

### **SLEEP (Après une pression de ALT)** 1

Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour activer la minuterie sommeil et sélectionner le délai d'extinction automatique de l'ampli-tuner.

### **SUBTITLE\* (Après une pression de ALT)** 36

Lorsque le lecteur DVD est sélectionné, appuyez sur cette touche pour changer de sous-titres.

### **SWAP\*\*/ANGLE\*** 37

**Si vous avez sélectionné le téléviseur :**

Appuyez sur cette touche pour échanger la petite et la grande image (seulement sur les téléviseurs Sony avec image incrustée).

**Si vous avez sélectionné le lecteur DVD :**

Appuyez sur cette touche pour sélectionner ou changer l'angle de vue.

### **TEST TONE** 38

Appuyez sur cette touche pour émettre le signal d'essai.

### **TOP MENU/GUIDE\*** 34

Appuyez sur cette touche pour afficher les titres du DVD ou les menus.

### **TV/VIDEO** 28

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le signal d'entrée : le téléviseur ou l'entrée vidéo.

### **TV CH +/-** 31

Appuyez sur ces touches pour sélectionner les canaux de télévision.

### **TV VOL +/-** 32

Appuyez sur ces touches pour régler le volume du téléviseur.

### **TV I/⏻** 40

Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre le téléviseur.

### **USE MODE** 41

Appuyez sur cette touche pour configurer la télécommande.

### **WIDE** 30

Appuyez sur cette touche pour régler le téléviseur sur le mode grand écran.

### **2CH** 39

Appuyez sur cette touche pour annuler le champ sonore et écouter le son en stéréo sur deux canaux. Les signaux de la source multicanaux sont mixés et répartis sur 2 canaux stéréo.

### **>10/11\* (Après une pression de ALT)** 36

Lorsque le lecteur CD, le lecteur vidéo CD, le lecteur LD, la platine MD ou la platine à cassette est sélectionné, appuyez sur cette touche pour spécifier un numéro de plage supérieur à 10.

### **-/--\*** 9

Lorsque le téléviseur est sélectionné, appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode d'entrée des canaux, un chiffre ou deux chiffres.

### **⬆/⬇/⬅/➡/ENTER/EXECUTE** 33

Après une pression de MAIN MENU, AV MENU ou TOP MENU/GUIDE, utilisez le bouton de défilement pour effectuer des réglages particuliers, puis appuyez au centre de la touche pour valider la sélection.

### **▷** 35

Appuyez sur cette touche pour commencer la lecture. (La lecture commence par la face avant de la cassette.)

## ■ 26

Appuyez sur cette touche pour interrompre la lecture ou l'enregistrement, ou bien pour commencer l'enregistrement lorsque l'appareil est en attente d'enregistrement.

## ■ 25

Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.

## ◀◀/▶▶ 24

Appuyez sur cette touche pour sauter des plages.

## ◀◀/▶▶ 15 16

Appuyez sur cette touche pour bobiner ou rembobiner rapidement la bande.

Cette touche permet aussi de rechercher des plages dans un sens ou l'autre.

\* La fonction de ces touches change automatiquement chaque fois que vous sélectionnez l'entrée avec le bouton de défilement (3). Selon l'appareil sélectionné, cette opération peut être impossible ou peut agir différemment.

\*\* Seulement pour les téléviseurs Sony avec incrustation d'image.

### Remarques

- Les touches AAC BI-LING et 12 ne sont pas disponibles.
- Avec certains modèles ces touches ne pourront pas être utilisées.
- Les explications précédentes servent à titre d'exemple seulement. Selon l'appareil sélectionné, les opérations peuvent être impossibles ou peuvent agir différemment.
- Pour activer les touches portant une indication orange, appuyez sur ALT avant d'appuyer sur ces touches.
- Avant d'utiliser la touche ▲/▼/◀/▶/ENTER/EXECUTE pour contrôler l'ampli-tuner, appuyez sur MAIN MENU. Pour les autres appareils, appuyez sur TOP MENU/GUIDE ou AV MENU après avoir sélectionné l'entrée.



# Tableau des touches utilisées pour la commande de chaque appareil

Lorsque vous programmez la télécommande pour la commande des appareils suivants, Sony ou d'autres marques, vous pouvez utiliser les touches de la télécommande indiquées par des points. Il faut toutefois noter que certaines touches peuvent ne pas agir avec certains appareils.

Appareil	Lecteur CD	Platine DAT	Platine MD	Platine à cassette (A et B)	Lecteur LD	MagnétoSCOPE	Téléviseur	Tuner satellite/ Décodeur	Lecteur vidéo CD	Lecteur DVD
<b>Touche(s)</b>										
AV I/⏪	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Touches numériques	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
▷	●	●	●	●	●	●			●	●
	●	●	●	●	●	●			●	●
■	●	●	●	●	●	●			●	●
⏮/⏭	●	●	●	●*	●	●			●	●
⏪/⏩	●	●	●	●	●	●			●	●
ANT						●				
D.SKIP**	●		●						●	●
PRESET/CH +/-						●	●	●		
SUBTITLE										●
>10/11	●		●	●	●			●	●	
AUDIO						●	●			●
SWAP							●			
ANGLE										●
JUMP							●	●		
TIME	●		●						●	●
DISC**	●								●	
-/--							●	●		
SEARCH MODE										●
ENTER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AV MENU						●		●		●
TOP MENU/GUIDE								●		●
DISPLAY	●		●		●	●	●	●	●	●
RETURN ↵					●				●	●
EXIT								●		
⏮/⏭/⏪/⏩/ENTER/ EXECUTE						●		●		●
CLEAR	●									●

\* Platine B seulement.

\*\* Changeur multidisques seulement.

## Opérations avancées

Ce chapitre décrit le changement du réglage par défaut du bouton de défilement et la configuration de la télécommande pour les appareils d'une autre marque que Sony.

## Programmation de la télécommande

Vous pouvez programmer la télécommande pour la commande à distance des appareils d'une autre marque que Sony. Après avoir mémorisé les signaux de commande, ces appareils pourront être utilisés comme les composants de votre chaîne.

Vous pouvez aussi programmer la télécommande pour les appareils de marque Sony qui n'ont pas été programmés en usine. La télécommande n'opérera toutefois qu'avec les appareils acceptant les signaux de commande infrarouges.

### Remarque

“SOURCE” ne peut pas être programmée.

### 1 Appuyez sur AV I/⏪ tout en tenant enfoncée USE MODE.

La touche USE MODE s'allume et “IR SET” apparaît sur l'afficheur.

### 2 Bougez le bouton de défilement pour sélectionner l'entrée que vous voulez contrôler, puis appuyez sur le bouton pour valider la sélection.

Par exemple, si vous devez contrôler un lecteur CD, sélectionnez sur CD/SACD.

Vous pouvez aussi sélectionner la touche TV I/⏪.

### 3 Appuyez sur les touches numériques pour spécifier le code numérique (ou un des codes si plusieurs codes existent) correspondant à l'appareil et à la marque de l'appareil que vous voulez contrôler.

Voir les différents tableaux à partir de la page 11 pour le détail sur les codes numériques correspondant aux différents appareils et marques. (Le premier chiffre et

les deux derniers chiffres du code numérique désignent respectivement la catégorie et le code de la marque.)

### 4 Appuyez sur ENTER.

Lorsque le code numérique a été vérifié, la touche USE MODE clignote lentement deux fois et la télécommande sort du mode de programmation.

### 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour contrôler d'autres appareils.

### Pour annuler la programmation

Appuyez sur USE MODE à n'importe quel moment. La télécommande sort automatiquement du mode de programmation.

### Pour utiliser l'entrée programmée

Bougez le bouton de défilement pour sélectionner l'entrée que vous voulez contrôler, puis appuyez sur le bouton pour valider la sélection.

### Si la programmation est impossible, vérifiez les points suivants :

- Si la touche USE MODE ne s'allume pas à l'étape 1, c'est que les piles sont usées. Remplacez les deux piles par des neuves.
- Si la touche USE MODE clignote 4 fois de suite lorsque vous spécifiez le code numérique, c'est qu'il y a une erreur. Recommencez depuis l'étape 1.
- A l'étape 1, la télécommande sort automatiquement du mode de programmation 60 secondes après une pression de USE MODE. Recommencez depuis l'étape 1.

### Remarques

- La touche USE MODE s'éteint si vous appuyez sur une touche valide.
- A l'étape 2, si vous appuyez plusieurs fois sur bouton de défilement, seule la dernière touche sélectionnée sera valide.
- A l'étape 2, si vous appuyez sur TV I/⏪, seules les touches TV VOL +/-, TV CH +/-, TV/VIDEO et WIDE seront programmées.
- A l'étape 3, si vous appuyez sur le bouton de défilement, la nouvelle entrée est sélectionnée et la télécommande revient à l'étape 3 de la programmation.
- Pour les codes numériques, seuls les trois premiers nombres saisis sont valides.

## Pour vider la mémoire de la télécommande

Appuyez en même temps sur I/⏪, AV I/⏩ et MASTER VOL -. La touche USE MODE clignote 3 fois et s'éteint.

## Codes numériques des différents appareils et des différentes marques

Utilisez les codes numériques indiqués dans les tableaux suivants pour contrôler les appareils d'une autre marque que Sony et les appareils de marque Sony qui n'ont pas été programmés sur cette télécommande. Comme le signal de télécommande accepté par un appareil dépend du modèle et de l'année de fabrication de cet appareil, il se peut que plusieurs codes soient indiqués pour un appareil. Si vous ne parvenez pas à programmer votre télécommande avec un code, essayez les autres codes.

### Remarques

- Les codes numériques proviennent des toutes dernières informations disponibles pour chaque marque. Il se peut toutefois qu'un appareil ne réponde pas à un code, voire à tous les codes.
- Toutes les fonctions de la télécommande ne sont pas nécessairement disponibles sur tous les appareils.

### Pour contrôler un tuner

Marque	Code(s)
SONY	002, 003, 004, 005

### Pour contrôler un lecteur CD

Marque	Code(s)
SONY	101, 102, 103
DENON	123, 104
JVC	105, 106, 107
KENWOOD	108, 109, 110
MAGNAVOX	111, 116
MARANTZ	116
ONKYO	112, 113, 114
PANASONIC	115
PHILIPS	116
PIONEER	117
TECHNICS	115, 118, 119

## Pour contrôler une platine DAT

Marque	Code(s)
SONY	203
PIONEER	219

## Pour contrôler une platine à cassette

Marque	Code(s)
SONY	201, 202
DENON	204, 205
KENWOOD	206, 207, 208, 209
NAKAMICHI	210
PANASONIC	216
PHILIPS	211, 212
PIONEER	213, 214
TECHNICS	215, 216
YAMAHA	217, 218

## Pour contrôler une platine MD

Marque	Code(s)
SONY	301
DENON	302
JVC	303
KENWOOD	304

## Pour contrôler un lecteur DVD

Marque	Code(s)
SONY	401, 402, 403
PANASONIC	408, 406
PHILIPS	407
PIONEER	409
TOSHIBA	404
DENON	405

## Pour contrôler un téléviseur

Marque	Code(s)
SONY	501, 502
DAEWOO	544, 515
FISHER	508
GOLDSTAR	544, 503, 515, 534
GRUNDIG	534
HITACHI	544, 515
JVC	516
MAGNAVOX	544, 503, 518
MITSUBISHI/ MGA	544, 503
NEC	544, 503
PANASONIC	509, 524
PHILIPS	515, 518
PIONEER	509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN	544, 510, 527, 528, 529
SAMSUNG	544, 503, 515, 531, 532, 533, 534
SANYO	508, 545, 546, 547
SHARP	535
TOSHIBA	535, 540
ZENITH	542, 543

## Pour contrôler un lecteur LD

Marque	Code(s)
SONY	601, 602, 603
PIONEER	606

## Pour contrôler un lecteur vidéo CD

Marque	Code(s)
SONY	605

## Pour contrôler un magnétoscope

Marque	Code(s)
SONY	701, 702, 703, 704, 705, 706
AIWA	757, 758, 710, 750
BLAUPUNKT	740
EMERSON	750
GENERAL ELECTRIC	722, 730
HITACHI	722, 729, 741
JVC	726, 727, 728, 736
MAGNAVOX	730, 731, 738
NEC	736
PANASONIC	729, 730, 737, 738, 739, 740
PHILIPS	729, 730, 731
PIONEER	729
RCA/PROSCAN	722, 729, 730, 731, 741, 747
TOSHIBA	747

## Pour contrôler un tuner satellite ou un décodeur

Marque	Code(s)
SONY	801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.	806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814
PANASONIC	818
RCA	819, 805
S.ATLANTA	815, 816, 817

## Programmation des commandes de vos appareils

La fonction de programmation permet à la télécommande d'exécuter les commandes apprises.

### Spécification des codes de commandes non programmés sur la télécommande

Si un code de commande n'est pas enregistré, il peut être programmé sur la télécommande.

#### 1 Appuyez sur TV I/⏻ tout en tenant USE MODE enfoncée

La touche USE MODE s'allume et "LEARN" apparaît sur l'afficheur.

#### 2 Bougez le bouton de défilement pour sélectionner l'entrée que vous voulez contrôler, puis appuyez sur le bouton pour valider la sélection.

Par exemple, si vous devez contrôler un lecteur CD, sélectionnez sur CD/SACD.

Vous pouvez aussi sélectionner la touche TV I/⏻.

#### 3 Appuyez sur la touche que vous voulez programmer.

La touche USE MODE s'éteint si vous appuyez sur une touche valide, puis clignote lentement.

#### 4 Dirigez la télécommande avec le récepteur vers le récepteur/émetteur de la télécommande dont le code doit être programmé.



5-10 cm

#### 5 Appuyez sur la touche de la télécommande dont le code doit être programmé pour envoyer le code de la touche.

Il suffit en principe d'appuyer légèrement sur la touche.

Si le code a bien été programmé, la touche USE MODE clignote lentement deux fois et la télécommande sort automatiquement du mode de programmation.

Si le code n'a pas pu être programmé, la touche USE MODE clignote 4 fois de suite et vous revenez à l'étape 5 de la procédure.

Si la mémoire de la télécommande est déjà pleine, la touche USE MODE clignote 8 fois de suite et la télécommande sort automatiquement du mode de programmation.

#### Remarques

- Vous pouvez programmer 80 touches au maximum. Dans certains cas, la programmation ne sera pas possible même si 80 touches n'ont pas encore été programmées.
- Aux étapes 2 et 3, la touche USE MODE s'éteint si vous appuyez sur une touche valide.
- A l'étape 3, si vous appuyez sur plusieurs touches pouvant être programmées, seule la dernière touche sera valide. La touche USE MODE clignote lentement, puis s'allume lorsque la bonne touche est sélectionnée.
- A l'étape 5, si vous appuyez sur une touche pouvant être programmée, la nouvelle touche est sélectionnée et vous revenez au début de l'étape 5 de la procédure.

#### Pour sortir du mode de programmation

Appuyez sur USE MODE à n'importe quel moment. La télécommande sort automatiquement du mode de programmation.

#### Pour supprimer les codes programmés

Recommencez depuis l'étape 1.

Après l'étape 3, appuyez au moins 2 secondes sur TV I/⏻. La touche USE MODE clignote deux fois lentement et le code programmé est supprimé.

Si vous appuyez moins de 2 secondes sur la touche TV I/⏻, vous reviendrez au début de l'étape 5 de la programmation.

Lorsqu'un code programmé est supprimé, le code qui était initialement programmé pour cette entrée peut être utilisé.

## **Pour utiliser l'entrée programmée**

Bougez le bouton de défilement pour sélectionner l'entrée que vous voulez contrôler, puis appuyez sur le bouton pour valider la sélection.

## **Pour utiliser une commande qui vient d'être programmée**

Sélectionnez l'entrée programmée, puis appuyez sur la touche correspondante qui a été programmée.

## **Pour vider la mémoire de la télécommande**

Appuyez en même temps sur I/⏻, AV I/⏻ et MASTER VOL -. La touche USE MODE clignote 3 fois et s'éteint.

## **Exécution automatique de plusieurs commandes**

### **— Exécution d'une macro**

La fonction d'exécution de macro permet de relier plusieurs codes IR en une seule commande dans l'ordre souhaité. La télécommande permet de créer deux listes de macros (M1 et M2). Vous pouvez spécifier jusqu'à 10 codes IR dans chaque liste de macro.

---

## **Spécification de l'ordre des codes IR**

### **1 Appuyez sur TV I/⏻ tout en tenant USE MODE enfoncée.**

La touche USE MODE s'allume et "LEARN" apparaît sur l'afficheur.

### **2 Bougez le bouton de défilement pour sélectionner "M1" ou "M2", puis appuyez sur le bouton pour valider la sélection.**

### **3 Appuyez sur les touches numérique pour sélectionner le numéro d'étape de la macro.**

Par exemple, pour programmer l'étape 1, appuyez sur 1.

Vous pouvez aussi bouger le bouton de défilement pour sélectionner le numéro d'étape de la macro.

La touche USE MODE clignote lentement.

### **4 Dirigez la télécommande avec le récepteur vers le récepteur/émetteur de la télécommande dont le code doit être programmé.**

### **5 Appuyez sur la touche de la télécommande dont le code doit être programmé pour envoyer le code de la touche.**

Il suffit en principe d'appuyer légèrement sur la touche.

Si le code a bien été programmé, la touche USE MODE clignote lentement deux fois et la télécommande sort automatiquement du mode de programmation de macro.

Si le code n'a pas pu être programmé, la touche USE MODE clignote 4 fois de suite et vous revenez à l'étape 5 de la procédure. Si la mémoire de la télécommande est déjà pleine, la touche USE MODE clignote 8 fois de suite et la télécommande sort automatiquement du mode de programmation.

## **6 Répétez les étapes 1 à 5 pour programmer les 10 codes IR, si nécessaire.**

### **Conseil**

Si la programmation est impossible, vérifiez les points suivants :

- Si la touche USE MODE ne s'allume pas à l'étape 1, c'est que les piles sont usées. Remplacez les deux piles par des neuves.
- Si la touche USE MODE s'allume 4 fois de suite à l'étape 3, c'est qu'il y a eu une erreur. Recommencez depuis l'étape 1.

### **Pour annuler la programmation**

Appuyez sur USE MODE à n'importe quel moment. La télécommande sort automatiquement du mode de programmation de macro.

### **Pour retarder la sortie d'un code IR**

Recommencez depuis l'étape 1.

A l'étape 3, appuyez légèrement sur le bouton de défilement (moins de 2 secondes). Un retard d'une seconde est programmé. La touche USE MODE s'allume deux fois lentement, puis la télécommande sort automatiquement du mode de programmation de macro.

### **Pour supprimer les codes IR programmés**

Supprimez chaque étape de la macro séparément. A l'étape 3, appuyez plus de 2 secondes sur le bouton de défilement. Le code IR est supprimé. La touche USE MODE s'allume deux fois lentement, puis la télécommande sort automatiquement du mode de programmation de macro.

## **Pour exécuter une macro**

**Bougez le bouton de défilement pour sélectionner "M1" ou "M2", puis appuyez sur le bouton pour valider la sélection.**

### **Remarque**

Si la macro n'est pas exécutée correctement, programmez un retard entre chaque opération. Voir "Pour retarder la sortie d'un code IR".

## Sélection du mode de la télécommande

Vous pouvez commuter le mode de commande (AV1 ou AV2) de la télécommande. Si le mode de commande de l'ampli-tuner et de la télécommande sont différents, la télécommande ne fonctionnera pas.

- 1 Appuyez sur I/⏻ tout en tenant USE MODE enfoncée.**
- 2 Bougez le bouton de défilement pour sélectionner "MAIN", puis appuyez sur le bouton pour valider la sélection.**
- 3 Bougez le bouton de défilement pour sélectionner "AV1" ou "AV2", puis appuyez sur le bouton pour valider la sélection.**

La touche USE MODE s'allume une fois (ou deux fois pour AV2), puis le mode de commande change.

### **Pour sélectionner le mode 2<sup>e</sup> zone (modèles nord-américains seulement)**

Vous pouvez utiliser la télécommande pour sélectionner l'entrée pour la 2<sup>e</sup> zone. Vous ne pourrez utiliser le bouton de défilement que pour la 2<sup>e</sup> zone.

- 1 Appuyez sur I/⏻ tout en tenant USE MODE enfoncée.**
- 2 Bougez le bouton de défilement pour sélectionner "2ND", puis appuyez sur le bouton pour valider la sélection.**

La touche USE MODE s'allume une fois, puis le mode de commande change.

### **Pour rétablir les réglages par défaut de la télécommande**





Appuyez en même temps sur I/⏻, AV I/⏻ et MASTER VOL -. La touche USE MODE clignote 3 fois et s'éteint.



### Guide de dépannage

Si un des problèmes suivants se présente lorsque vous utilisez l'ampli-tuner, reportez-vous à ce guide pour essayer de résoudre le problème. Si le problème persiste, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

#### La télécommande ne fonctionne pas.

- Les touches AAC BI-LING et 12 n'opèrent pas.
- Assurez-vous que le mode de la télécommande correspond à celui de l'ampli-tuner (page 16)
- Dirigez la télécommande vers le détecteur  de l'ampli-tuner.
- Enlevez tous les obstacles entre la télécommande et l'ampli-tuner.
- Remplacez les deux piles de la télécommande par des piles neuves si elles sont faibles.
- Assurez-vous que l'entrée correcte a été sélectionnée sur la télécommande.
- Si vous utilisez un appareil d'une autre marque que Sony, la télécommande risque de ne pas fonctionner correctement. Cela dépend du modèle et de la marque de l'appareil.
- Avant d'utiliser la touche ///ENTER/EXECUTE pour le fonctionnement de l'ampli-tuner (page 7), appuyez sur MAIN MENU.

## Spécifications

### Généralités

Système de commande à distance

	Infrarouge
Alimentation	3 V CC avec deux piles R6 (modèle AA)
Dimensions	210 × 49 × 27 mm
Poids (Env.)	85 g sans les piles

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.





