

SONY

4-257-026-23(1)


DAB/FM CLOCK RADIO

Mode d'emploi
Bedienungsanleitung (Rückseite)

XDR-C706DBP



©2010 Sony Corporation Printed in China http://www.sony.net/

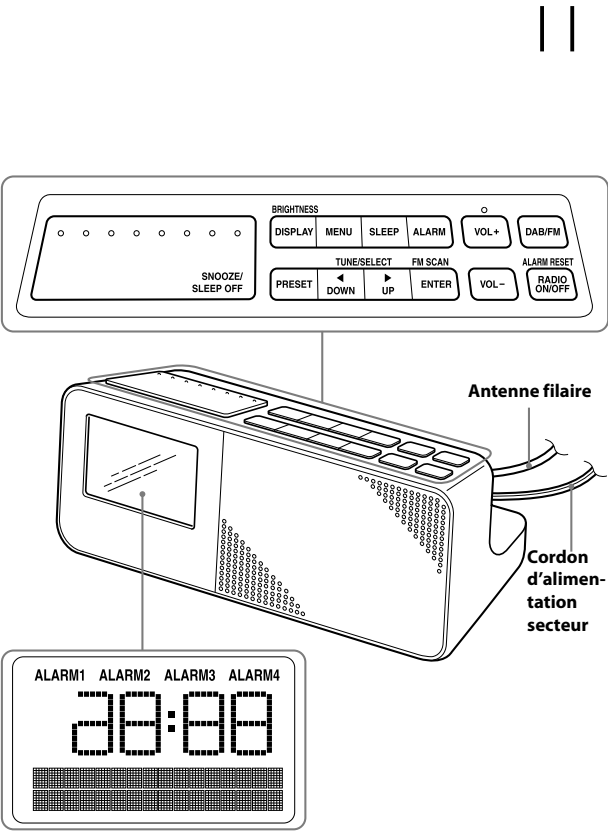

La touche VOL + comporte un point tactile.

Fenêtre d'affichage (mode 24 heures)
L'affichage varie selon votre pays/région.



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour réduire les risques d'incendie, ne couvrez pas les orifices de ventilation de l'appareil avec des journaux, nappes, rideaux, etc., et ne placez aucune bougie allumée sur l'appareil.

Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à des gouttes ou des éclaboussures et ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases sur l'appareil.

N'installez pas l'appareil dans un espace restreint, comme une bibliothèque ou un meuble encastré.

Étant donné que la fiche principale permet de débrancher l'appareil du réseau électrique, raccordez l'appareil à une prise secteur facilement accessible. Si vous constatez que l'appareil ne fonctionne pas normalement, débranchez immédiatement la fiche principale de la prise secteur.

L'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation (secteur) tant qu'il reste branché sur la prise murale, même si le lecteur lui-même est éteint.

La plaque signalétique, ainsi que des informations importantes relatives à la sécurité sont situées sous l'appareil, à l'extérieur.

AVIS à l'intention des clients : les informations suivantes concernent uniquement les appareils vendus dans les pays appliquant les directives de l'UE

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour les questions de compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au SAV ou à la garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées contenues dans les documents relatifs au SAV ou la garantie.

Caractéristiques

- Radio-réveil numérique 2 bandes DAB (Bande-III)/FM
- Écran large pour affichage de l'heure et 16 × 2 lignes de caractères pour les informations textuelles
- Contrôle de la luminosité
- 4 alarmes avec plusieurs modes d'alarme : jours de la semaine, week-ends, tous les jours et une seule fois
- 20 préréglages de stations (10 DAB, 10 FM)
- Heure actuelle et heure d'été synchronisées avec les données de radiodiffusion numérique
- Minuterie d'endormissement

Réglage initial du radio-réveil

La première fois que vous utilisez ce radio-réveil après l'achat, suivez les instructions ci-dessous.

- Branchez l'appareil. L'indication « Setting clock… » s'affiche à l'écran et l'horloge est automatiquement réglée dès la réception des données de radiodiffusion numérique (DAB). Lorsque le réglage est terminé, l'heure actuelle s'affiche à l'écran.

