

Painikkeissa VOLUME + ja ►► on kohopisteet. Knapparna VOLUME + och ►► har en taktill punkt.

Suomi

VAROITUS

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi ÄLÄ JÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI SAATELEI TÄ KOSTEUDALLE.

Tulipalovaaran välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, pöytälevyillä tai verhoilla. Älä nyökkään aseta palavia kynttilöitä laitteen päälle.

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi kosteudelle.

Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjakaappiin tai muuhun kaappiin.

Älä jätä paristoja (akkuja tai paristo asennettuna) pitkäksi ajaksi alttiiksi kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tulelle.

Koska verkkolaitteen pistoketta käytetään verkkolaitteen irrottamiseen verkkojännitteestä, kytke se helposti käytettävissä olevaan pistorasiaan. Jos huomaat epänormaalia toimintaa, irrota se heti pistorasista.

Kun laite on kytkettynä pistorasian (verkkovirtaan), laite on kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laitteesta olisi katkaistu virta sen omalla virtakytkimellä.

Päälaitteen pohjassa ja verkkolaitteen pinnalla on nimenlyityä ja tärkeitä tietoja turvallisuudesta.

VAROITUS

Jos paristo asetaan väärin paikalleen, syntyy räjähdysvaara. Korvaa paristo ainoastaan samantyyppisellä paristolla.

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat vain EU:n direktiivellä noudatettaviin maihin myytäviä laitteita
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen EMC:ä turvallisuutta hyväksyttiin is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huolto- tai takuusiisissä ottaa-kaa yhteys valtuutettuun Sony huoltoon.

Varoitimet

- Irrota laite verkkovierasta vetämällä pistokkeista, ei johdosta.
- Koska kaiuttimessa on voimakas magneetti, pidä magneettikoodatut luottokortit ja jousella toimivat kellot, kuvaputkitelevisit tai projektorit jne. etäällä laitteesta välttääksesi magneetin aiheuttamat viat.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle (esimerkiksi lämmityslaitteen tai ilmanvaihtoyksen lähelle), auringonvalolle, pölylle, tärinälle tai iskulle.

- Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, jotta laitteen sisösnot eivät kuumene. Älä sijoita laitetta sellaiselle alustalle (esimerkiksi matolle tai peitteelle) tai lähelle sellaista materiaalia (esimerkiksi verhoja), joka saattaa tukkia laitteen ilmanvaihtaukset.
- Jos jokin esine tai nestettä joutuu laitteen sisään, irrota laite pistorasista ja vie laite huoltoon tarkastettavaksi, ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
- Älä kosketa laitetta märällä käsillä.
- Älä sijoita laitetta lähelekään vettä.
- HUOMAUTUKSIA LIITIUM-PARISTOSTA**
- Pyyhi paristo kuivalla liinalla, jotta varmistat sen hyvästi kosketuksesta.
- Asenna paristo niin, että sen navat tulevat varmasti oikeille puolille.
- Älä kosketa paristoa metallisilla pinseteillä, sillä muuton voi syntyä oikoskulu.

Huomautus

- Tässä vertailuoppaassa termillä ”iPod” viitataan iPod- tai iPhone-laitteiden iPod-toimintoihin, ellei tekstissä tai kuvissa ilmoiteta toisin.



Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektronikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspiisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätystöistä on saatavilla paikallisilla ympäristöviranomaisilla, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Kierrättävät lisävarusteet: Kaukosäädin


ENTER
<ul style="list-style-type: none">Valitun valikkokohdan valinta tai toiston aloitus.
SOUND
<ul style="list-style-type: none">Valitse haluttu äänitehoste painamalla kerran tai kaksi kertaa. (Käsitä lisätietoja kohdasta ”Basso- tai laajennusäänitehosteen valitseminen”.)
VOL +/- (Äänenvoimakkuus plus/minus)
<ul style="list-style-type: none">Säädä äänenvoimakkuutta.

Huomautus

- Jotkin toiminnot voivat olla erilaisia tai ne eivät ole käytettävissä eri iPod-malleissa.

Milloin paristo tulisi vaihtaa

Normaalikäytössä paristo (CR2025) kestää noin 6 kuukautta. Vaihda paristo uuteen, kun kaukosäätimellä ei voi enää käyttää laitetta.

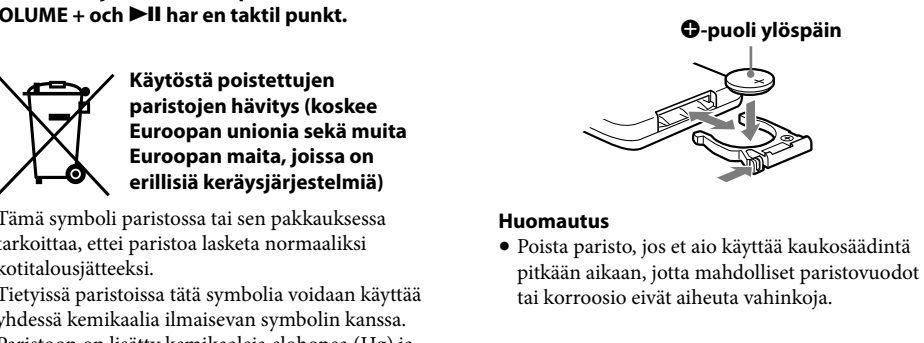

Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muuta Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä)

Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristosta lasketa normaalki kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopeaa (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.

Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asian kuuulla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnelle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.

Mikäli tuotteen turvallisuus, suoritussyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tuote pariston vaihto suoritaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote vieädiä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektronikkalaitteiden vastaanottopiisteeseen.

Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irrotaetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopiisteeseen.

Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhityöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Toiminnot

Virtalähde

Virranhallintajärjestelmä
kun iPodin (tai **AUDIO IN**-liittimeen liitetyn laitteen) toisto on loppunut, läite sammuu automaattisesti, jos mitään toimintoja ei suoriteta noin 30 minuutin aikana.

Virtalähteen valmistelu

Liitä toimitettu verkkolaitte tukevatasi tämän laitteen takana olevaan **DC IN 18.2V**-liittimeen ja liitä se pistorasian.

Huomautus

- Tätä laitetta ei voi käyttää paristolla.

Huomautus verkkolaitteesta

- Käytä vain vakiovarustena toimitettua Sony-verkkolaitetta. Muiden valmistajien pistokkeiden polariteetti voi poiketa. Laite voi toimia väärin, jos mukana toimitettua verkkolaitetta ei käytetä.




iPodin lataaminen

Voit käyttää laitetta akkutilana iPodille. Lataaminen alkaa, kun iPod kytketään laitteeseen.

Lataustila tulee näkyviin iPod-laitteen näyttöön. Lisätietoja on iPod-latauksen käyttöoppaassa.

iPodin asettaminen ja irrottaminen
kun iPod asetaan paikalleen tai irrotaetaan, pidä sitä laitteen telakkaliitteen kanssa samassa kulmassa. Älä vedä iPodia liian pitkälle eteenpäin.

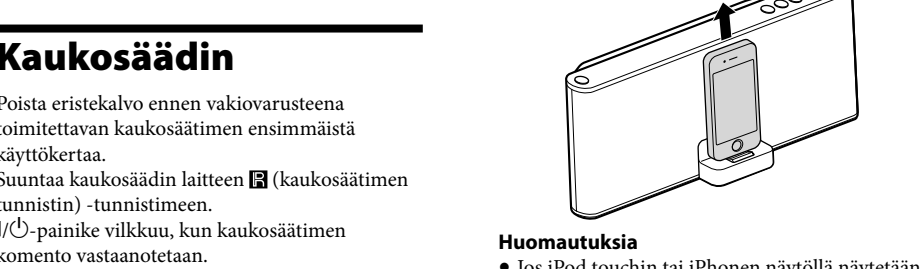

Huomautuksia

- Jos iPod touchin tai iPhonen näyttöllä näytetään ponnahdusviesti, katso kohta ”Tietoja App-sovelluksesta”.
- iPod voidaan asettaa kotelossa tai kannessa tähän laitteeseen. Jos kotelo tai kansi kuitenkin häiritsevät liitäntää, irrota kotelo tai kansi ennen iPodin asettamista telakkaliittimeen.
- Kun asetat iPodin tai irrotat sen, pidä laitteesta hyvin kiinni.
- Älä kierrä tai väännä iPodia, sillä se vahingoittaa liittintä.
- Irrota iPod laitteen kuljetuksen ajaksi. Muussa tapauksessa seurausena voi olla toimintahäiriö.
- Jos iPodin akun virta on erittäin heikko, lataa se ennen käytön jatkamista.
- Sony ei ole vastuussa iPod-laitteeseen tallennetun datan mahdollisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta, kun iPod-laite on liitetynnä tähän laitteeseen.
- Jos iPod ei ulotu laitteen utupuolella olevaan tukeen, kiinnitä mukana toimitettu pehmuste tuen alle.
- Lisätietoja ympäristöstä koskevista vaatimuksista iPod-laitetta käytettäessä on Apple Inc:in verkkosivuilla.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
<ul style="list-style-type: none">Paina painiketta VOLUME +/- (VOL +/--kaukosäätimessä).
►► (Eteenpäin)
<ul style="list-style-type: none">Siirry seuraavaan raitaan. Hae haluttu kohta kuuntelun aikana painamalla ja pitämällä painettuna.
◄◄ (Taaksepäin)
<ul style="list-style-type: none">Siirry edelliseen raitaan. Toiston aikana tämä toiminto palaa nykyisen raidan alkuun. Paina kahdesti palataksesi edelliseen raitaan. Hae haluttu kohta kuuntelun aikana painamalla ja pitämällä painettuna.
MENU
<ul style="list-style-type: none">Siirry edelliseen valikkoon.
♦ (Ylös) ♦ (Alas)
<ul style="list-style-type: none">Valitse valikkokohta tai toistettava raita.

Basso- tai laajennusäänitehosteen valitseminen

Käytettävissä on kaksi erilaista äänitehostetta. **SOUND**-ilmaisin (ks. alla) näyttää käytössä olevan äänitehosteasetuksen. Tehosteiden välillä voidaan vaihta painamalla **SOUND**-painiketta. Oranssi (MEGA BASS): laudukas bassoääni kuuluu. Tämä asetus on käytössä oletuksena, kun laite kytketään päälle ensimmäisen kerran. Vihreä (MEGA BASS ja MEGA Xpand): äänikentän lisälajajenus kuuluu. Sammuuene: normaali ääni kuuluu. Laite muistaa äänitehosteasetuksen, vaikka sen virta katkaistaan.

Lisälaitteiden liittäminen

Voit nauitta lisälaitteiden, kuten kannettavan digitaalisen musiikkisoittimen, äänestä tämän laitteen kaituttimen kautta. Varmista, että kytket kaikki laitteet pois päältä ennen kuin teet liitäntä.

- Liitä kannettavan digitaalisen musiikkisoittimen (tai muun laitteen) linjalähdeliitlin laitteen takana olevaan **AUDIO IN**-liittimeen äänikaapelella (ei sisällä vakiovarusteisiin).
- Kytke laite päälle painamalla painiketta I/⌵.
- Kytke liitetty laite päälle.
- Aloita toisto liitetystä laitteesta.

Liitetyn laitteen ääni kuuluu tämän laitteen kaiuttimista.

- Huomautuksia**
- Liittämiseen vaadittavana äänikaapelin tyyppi riippuu lisälaitteesta. Varmista, että käytetään oikeaa kaapelityyppiä.
- Jos äänenvoimakkuus on alhainen, säädä ensin laitteen äänenvoimakkuutta. Jos äänenvoimakkuus on silti alhainen, säädä liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Kun toistat **AUDIO IN**-liittimeen liitettyä lisälaitetta, pysäytä iPod:n toisto.
- Irrota liitetty äänikaapeli laitteesta, kun äänitulu ei ole käytössä.

Tietoja App-sovelluksesta

iPod touchille ja iPhonelle tarkoitettu telakkasovellus on saatavana Apple App Storesta. Lisätietoja toiminnosta saat esittämällä ”D-Sappli”-sovelluksen ja lataamalla ilmaisen sovelluksen.

- Ominaisuudet**
- D-Sappli sisältää kaksi ajastintoinintoa: musiikkijästin ja uniajastin.
- Musiikkijästin mahdollista halutun musiikin toiston tai siirtämisen taukotiilaan haluttuna aikana. Uniajastimella voidaan määrittää, milin aikaan musiikin toisto loppuu. Musiikki- ja uniajastin toimivat yhdessä laitteen virtalähteen kanssa.
- D-Sappli sisältää myös kellonajätön suurennustoininnon.

Huomautuksia

- Jos tähän laitteeseen tarvittavaa App-sovellushuoltoa ei ole ladattu iPod touchiin/iPhoneen, D-Sappli-sovelluksen lataamiseen kehottava ponnahdusviesti voidaan näyttää toistuvasti.
- Lopeta ponnahdusviestin näyttäminen poistamalla App-sovelluksen linkkitoiminto käytöstä.

- App-sovelluksen linkkitoiminnon poistaminen käytössä: katkaise virta laitteesta painamalla I/⌵. Irrota iPod touch/iPhone telakkaliittimestä ja pidä sitten laitteen **VOLUME -** ja **►►** painettuina samanaikaisesti vähintään 2 sekunnin ajan. (**SOUND**-ilmaisin (oranssi) vilkkuu 3 kertaa käytöstäpoiston merkiksi.)
- Olta App-sovelluksen linkkitoiminto uudelleen käyttöön toistamalla edellä olevat vaiheet. (**SOUND**-ilmaisin (vihreä) vilkkuu 3 kertaa käyttötooton merkiksi.)

Muuta

Vianetsintä

Yleisiä tietoja
<p>Virta ei kytkeydy päälle, kun verkkolaitte on liitetty.</p> <ul style="list-style-type: none">Varmista, että verkkolaitte on liitetty tiukasti pistorasiaan. <p>Ääntä ei kuulu.</p> <ul style="list-style-type: none">Säädä äänenvoimakkuutta painikkeella VOLUME +/- (VOL +/--kaukosäätimessä). <p>Äänessä on häiriöitä.</p> <ul style="list-style-type: none">Varmista, että laite ei ole lähellä käytössä olevaa matkapuhelinta tm. Jos käytät äänikaapelia, irrota se. Jos se ei ole käytössä. <p>Kaksi eri musiikkilähdeettä sekoittuvat toiston aikana.</p> <ul style="list-style-type: none">Pysäytä iPodin tai lisälaitteen toisto.

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte är hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten hanteras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämningsstjänst eller affären där du köpte varan. Gäller tillbehör: Fjärrkontroll

iPod
<p>Ääntä ei kuulu.</p> <ul style="list-style-type: none">Varmista, että iPod-laite on kytketty hyvin. <p>Toimintoa ei suoriteta.</p> <ul style="list-style-type: none">Varmista, että iPod-laite on kytketty hyvin. <p>iPod ei lataudu.</p> <ul style="list-style-type: none">Varmista, että iPod-laite on kytketty hyvin. Varmista, että verkkolaitte on kytketty hyvin.
Äänitulo
<p>Ääntä ei kuulu.</p> <ul style="list-style-type: none">Varmista, että äänikaapeli on kytketty hyvin. <p>Ääni on hiljainen.</p> <ul style="list-style-type: none">Tarkista liitetyn lisälaitteen äänenvoimakkuus.

Kaukosäädin
<p>Kaukosäädin ei toimi.</p> <ul style="list-style-type: none">Valida kaukosäätimen paristo uuteen, jos se on liian heikko. Varmista, että osoitat kaukosäätimellä laitteen kaukosäätimen tummisteimen. Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja laitteen väliltä. Varmista, että kaukosäätimen tummisteimen ei osu kirkkaata valoja, kuten suoraa auringonvaloa tai loisteputkivaloa. Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.

Jos ongelmia ei katoa, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Tekniset tiedot

iPod
DC-lähtö: 5 V <p>Maks: 1 A</p> <p>Yleisiä tietoja</p> <p>Kalutrin</p> <p>Noin 7,0 cm halkaisijaltaan. 6 M</p> <p>Tuolliittämä</p> <p>AUDIO IN-liitäntä (ø 3,5 mm -stereoliititin)</p> <p>Lähtöteho</p> <p>15 W + 15 W (harmoninen särö 1 %)</p> <p>Ulkoinen virtalähde</p> <p>DC IN 18,2V</p> <p>Mitat</p> <p>Noin 326 mm x 140 mm x 135 mm (l/k/s) (ei sisällä ulkoisevia osia ja ohjaimia)</p> <p>Paino</p> <p>Noin 1,9 kg</p> <p>Vakiovarusteet</p> <p>Kaukosäädin (1)</p> <p>Verkkolaitte (1)</p> <p>Pehmusta (1)</p>

Valmistajia pyörittää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.

Svenska

VARNING

Utsätt inte enheten för regn eller fukt – det ökar risken för brand och elstötär.

Du minskar brandrisken om du ser till att ventilationsöppningarna på enheten inte täcks över med tdingar, bordsdukar, gardiner eller liknande. Placera inte heller levande ljus på enheten.

Utsätt inte enheten för väta och stänk, så minskar du risken för brand eller elstötär; placera inte heller vätskefyllda föremål på enheten, t.ex. blomvaser och liknande.

Placera inte enheten i tränga utrymmen, t.ex. i en bokhylla eller instängd i ett skåp.

Utsätt inte batterierna (reserverbatterier eller installerade batterier) för höga temperaturer, som t.ex. solljus, eld eller liknande under en längre tid.

Eftersom nätdapters kontakt används för att koppla från nätdaptern från huvudströmmen bör den anslutas till ett lättillgängligt uttag. Koppla från kontakten från eluttaget omedelbart om du märker att den inte fungerar.

Även om du har slagit av strömmen på enheten är den inte bortkopplad från nätspänningen så länge som den är ansluten till ett vägguttag.

Etiketten och viktig säkerhetsinformation finns på undersidan av huvudenheten och på nätdaptern.

VARNING!
Det finns risk för explosion om du gör fel när du byter batteri. Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma typ.

Kundmeddelande: Följande information gäller endast för utrustning sål i länder som tillhörar EU-direktivet
Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produkt säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och garanti ärenden, var vänlig att titta i separat service och garanti dokument.


Försiktighetsåtgärder

- För att koppla bort nätröströmmen, dra i själva kontakten, inte i sladden.
- Eftersom högtalarna i enheten innehåller en stark magnet, bör du undvika att placera kreditkort eller andra föremål i närheten av enheten t.ex. klockor med fjäderverk, CRT-baserade TV-apparater eller projektorer, för att enheten inte ska skadas av magneten.
- Lämna aldrig enheten i närheten av värmevärmekällor, som t.ex. element eller varmluftsblås, inte heller i direkt solljus, på dammiga platser eller där den kan utsättas för vibrationer eller stötar.
- Se till att luften kan cirkulera fritt runt enheten så den inte blir överhettad. Placera inte enheten på eller i närheten av material som kan komma att täcka för ventilationsöppningarna (t.ex. på mattor eller täcken eller i närheten av gardiner).
- Skulle någon vätska eller något föremål rika hanna inne i enheten bör du genast koppla bort strömmen till enheten och låta en behörig servicetekniker kontrollera den innan du använder den igen.
- Rör inte vid enheten med väta händer.
- Placera inte enheten i närheten av vatten.

ATT TÄNKA PÅ NÄR DET GÄLLER LIITIUMBATTERIER

- Torka av batteriet med en torr trasa för bästa kontakt.
- Se till att du vänder batteriet rätt när du sätter in det.
- Håll inte i batteriet med en metallpinnet, då det kan leda till kortslutning.

- Obs!**
- I denna referensguide används ”iPod” som en generell term för iPod-funktionerna på iPod och iPhone, om inget annat anges i texten eller bilderna.

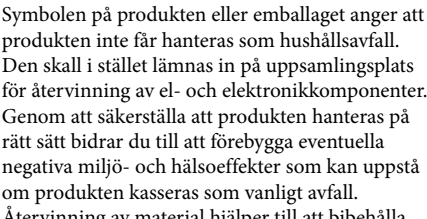

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte är hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa för att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten hanteras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämningsstjänst eller affären där du köpte varan. Gäller tillbehör: Fjärrkontroll

Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingsystem)
<p>Denma symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly. För att säkerställa för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt, kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.</p>

När det gäller produkter som är säkerhet, prestanda eller dataintegritetskll kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker.

För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till återvinningstation för elektriska produkter när det är förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningstation för förbrukade batterier.

För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunikator, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten.

Om du har några problem eller frågor kan du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Användning

Strömkälla

Automatisk avstängning
När uppspelning på iPod (eller komponent ansluten till **AUDIO IN** uttaget) har avslutats, och om ingen funktion utförs under ca 30 minuter, stängs enheten av automatiskt.


Förbereda strömförsörjning
Anslut den medföljande nätdaptern ordentligt till **DC IN 18.2 V**-uttaget på enhetens bakside och anslut den till ett vägguttag.

Obs!

- Denna enhet kan inte användas med ett batteri.

Om nätdaptern

- Använd endast den medföljande Sony-nätdaptern. Polariteten på andra tillverkares kontakter kan vara annorlunda. Underlåtenhet att använda den medföljande nätdaptern kan orsaka funktionsstörning på enheten.




Ladda en iPod

Du kan använda enheten som batteriladdare för en iPod.

Laddningen börjar när en iPod ansluts till enheten. Laddningsstatusen visas i teckenfönstret på iPod. Mer information finns i bruksanvisningen till din iPod.

Kundmeddelande: Följande information gäller endast för utrustning sål i länder som tillhörar EU-direktivet
Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produkt säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och garanti ärenden, var vänlig att titta i separat service och garanti dokument.

Fjärrkontroll
Om du använder medföljande fjärrkontroll för första gången måste du ta bort isoleringsfilmen. Rikta fjärrkontrollen mot **☒** (bortisernern) på enheten. I/⌵-knappen blinkar när ett kommando från fjärrkontrollen tas emot.

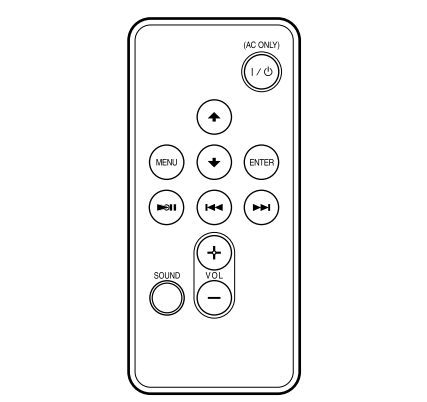

Knapparna VOL + och ►► har en taktill punkt.

I/⌵ (ström)

- Slår på/av enheten. I/⌵-knappen tänds när enheten startas.

►► (Uppspeling/paus)

- Starta uppspelingen av iPod. Tryck igen för paus/återuppta uppspelning.

►► (Framåt)

- Gå till nästa spår.
- Håll intryckt när du lyssnar för att hitta ett visst avsnitt.

◄◄ (Bakåt)

- Gå tillbaka till föregående spår. Under uppspelning leder den här åtgärden tillbaka till början av det aktuella spåret. Om du vill gå tillbaka till föregående spår trycker du två gånger.
- Håll intryckt när du lyssnar för att hitta ett visst avsnitt.

MENU

- Gå tillbaka till föregående meny.

♦ (Uppåt) ♦ (Nedåt)

- Välj ett menyalternativ eller ett spår för uppspelning.

ENTER

- Aktivera det valda menyalternativet eller starta uppspelingen.

SOUND

- Tryck en eller två gånger för att få önskad ljudeffekt. (Mer information finns i ”Fä bas- eller utökad ljudeffekt”.)

VOL +/- (Volym plus/minus)

- Justera volymen.