

Painikkeissa VOLUME + ja ►II on kohopisteet. Knapparna VOLUME + och ►II har en taktil punkt.

Suomi

VAROITUS

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitteita alttiiksi sateelle tai kosteudelle.

Tulipalovaaran välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, pöytäliinalla tai verhoilla. Älä koskaan aseta palavia kynttilöitä laitteen päälle.

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitteita alttiiksi tippuvalla tai roiskuvalla vedellä äläkä aseta laitteen päälle maljakoita tai muita nesteellä täytettyjä esineitä.

Älä sijoita laitteita suljettuun tilaan, kuten kirjakappiin tai muuhun kaappiin.

Älä jätä paristoja (akku tai paristo asennettuna) pitkäksi ajaksi alttiiksi tuulemalle, kuten auringsuojaisiteelle tai tuulelle.

Koska verkkolaitteen pistoketta käytetään verkkolaitteen irrottamiseen verkkovirrasta, kytkte se helposti käytettävissä olevaan pistorasiain. Jos huomaat epänormaalia toimintaa, irrota se heti pistorasiasta.

Kun laite on kytketty pistorasiaan (verkkovirtaan), läte on kytketty sähköverkkoon, vaikka laitteesta olisi kaikaistu virta sen omalla virtakytkimellä.

Päälaitteen pohjassa ja verkkolaitteen pinnalla on näkymyltyä ja tärkeitä tietoja turvallisuudesta.

VAROITUS
Jos paristo asetetaan väärin paikalleen, syntyy räjähdyksen vaara. Korvaa paristo ainoastaan samantyyppisellä paristolla.

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat vain EU:n direktiivejä noudattavien maiden myytäviiä laitteita

Tämä tuote valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen EMC:ja turvallisuusohjeyskysä on is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Kaikkisa tuotteen huolto- tai takausasiassa otakaava yhteys valtuutettuun Sony huoltoon.

Varotoimet

- Irrota laite verkkovirrasta vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.
- Koska kääntimessä on voimakas magneetti, pidä magneettikoodatut luottokortit ja jossaella toimivat kellot, kuvaputketelevisiot tai projektorit jne. etäällä laitteesta välttääksesi magneetin aiheuttamat viat.
- Älä sijoita laitteita paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle (esimerkiksi lämmityslaitteen tai ilmanvaihtoputken lähelle), auringsuojalle, pölylle, tärinäille tai iskulle.
- Huolehdi riittävästi ilmanvaihosta, jotta laitteen sisäosat eivät kuumene. Älä sijoita laitteita sellaiselle alustalle (esimerkiksi matolle tai peitteelle) tai lähellä sellaista materiaalia (esimerkiksi verhoja), joka saattaa tukkia laitteen ilmanvaihtokanavat.
- Jos jokin esine tai nestettä joutuu laitteen sisään, irrota laite pistorasiasta ja vie laite huoltoon tarkastettavaksi, ennen kuin käytät laitetta uudelleen.

- Älä kosketa laitetta märällä käsillä.
- Älä sijoita laitetta lähellekättä.
- HUOMAUTUKSIA LITIUM-PARISTOSTA**
- Pyyhi paristo kunvallla liinalla, jotta varmistut sen hyvistä kosketuksista.
- Asenna paristo niin, että sen navat tulevat varmasti oikeille puoleille.
- Älä kosketa paristoa metallisillä pinseillä, sillä muutoin voi syntyä oikosuku.


Huomautus
• Tässä vertailuoppaassa termillä ”iPod” viitataan iPod- tai iPhone-laitteiden iPod-toimintoihin, ellei tekstissä tai kuvissa ilmoiteta toisin.

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektronikkalaitteiden käsittely
EUROOPAN UNIONIN SEKÄ MUITA EUROOPAN MAITA, JOISSA ON ERILLISÄ KERÄYSJÄRJESTELMIÄ

Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimittettava sähkö- ja elektronikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveysuhkia, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisä tietoa laitteen käsittelystä, talousnestosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilla ympäristöviranomaisilla, jätehuoltokeskuksella tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Kierrätettäviä lisävarusteet: Kaukosäädin

Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä)

Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaalkiisä kotitalousjätteeksi.

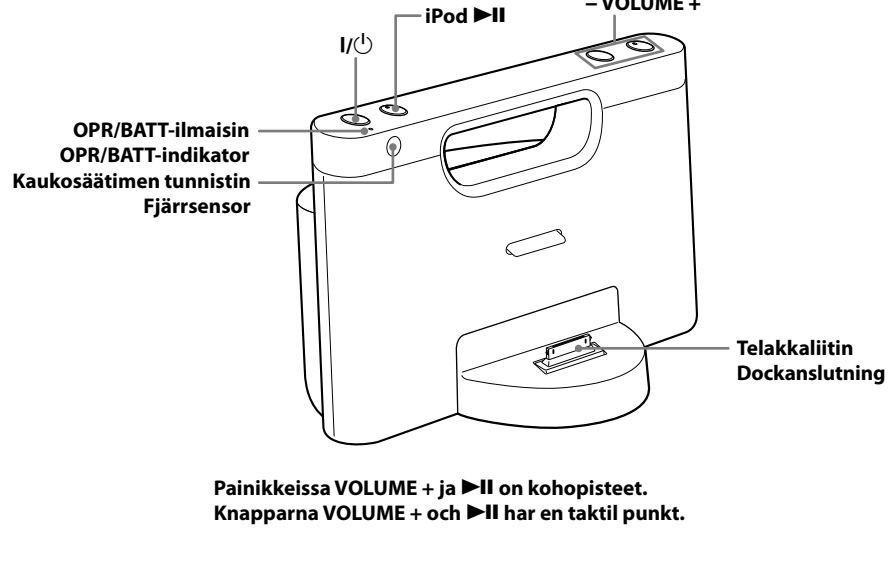

Painikkeissa VOLUME + ja ►II on kohopisteet. Knapparna VOLUME + och ►II har en taktil punkt.

Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnoalle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.

Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huoltoon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektronikkalaitteiden vastaanottopestiseen.

Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopestiseen.



Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisista viranomaisista, jäteyhdistöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, otä yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Toiminnot



iPodin käsittely
iPodin asettaminen

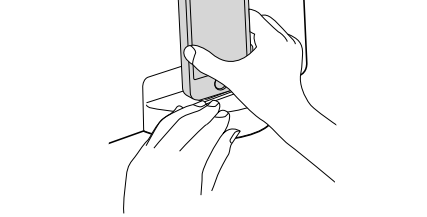

- Huomautuksia**
- iPod voidaan asettaa ketollessa tai kanssa tähän laitteeseen. Jos kotelot tai kansit kuitenkin häiritsevät liittämää, irrota kotelot tai kansit ennen iPodin asettamista telakkaliittimeen.
- Kun iPod asetetaan paikalleen tai irrotetaan, pidä sitä laitteen telakkaliittimen kanssa samassa kulmassa. Älä viedä iPodia liian pitkälle eteenpäin.
- Kun asetat iPodin tai irrotat sen, pidä laitteesta hyvin kiinni.
- Älä kiertä tai väännä iPodia, sillä se vahingoittaa liittimää.
- Irrota iPod-late kuljetuksen ajaksi. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla toimintahäiriö.
- Jos iPod ei ulotu laitteen etupuolella olevaan tukeen, kiinnitä mukana toimitettu pehmuste tuen alle.

Virtalähde

Voit käyttää tätä laitetta verkkolaitteen tai paristojen kanssa.

Virranhallintajärjestelmä
Kun iPodin (tai **AUDIO IN**-liittimeen liitetyn laitteen) toisto on loppunut, läte sammuu automaattisesti, jos mitään toimintoja ei suoriteta noin 20 minuutin aikana.

Verkkolaitteen käyttö

Liitä toimitettu verkkolaitte tukvasti tämän laitteen takana olevan **DC IN 6V**-liittimen ja liitä verkkoilaitte pistorasiain.

Huomautus verkkolaitteesta

- Kun käytät laitetta sisäisillä paristoilla, irrota verkkolaitte pistorasiasta ja **DC IN 6V**-liittimestä. Varmista, että ulkoisen virtalaitteen pistoke on irrotettu, ennen kuin käytät laitetta.
- Käytä vain vakiovarusteena toimitettua Sony-verkkolaitetta. Muiden valmistajien pistokkeiden polariteetti voi poiketa. Laite voi toimia väärin, jos mukana toimitettua verkkolaitetta ei käytetä.

Paristoiden käyttö
Aseta neljä AAA/LR03-alkaliparistoa tai neljä ladattavaa NH-AAA-paristoa (ei sisälly toimitukseen).


Milloin paristot tulisi vaihtaa
Kun paristot ovat heikot, **OPR/BATT**-ilmaisesta näytelmästä voi poiketa. Laite voi toimia väärin, jos mukana toimitettua verkkolaitetta ei käytetä.

Paristoihin liittyviä huomautuksia

- Mangaaniparistoja ei voida käyttää.
- Laite ei voi ladata mitään paristoa.
- Älä kanna paristoja kolkoiden tai muiden metalliesineiden kanssa. Paristot saattavat tuottaa lämpöä, jos metalliesineet laaovat yhteyden niiden positiivisten ja negatiivisten napojen välille.
- Asenna paristo niin, että sen navat tulevat varmasti oikeille puoleille.
- Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, poista paristot, jotta välttyisit paristojen mahdollisen vuodon ja korroosion aiheuttamalta vahingoilta.
- Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä.
- Kun vaihdat paristot, vaihda kaikki kerralla uusiin.
- Paristojen suoritusastehon vaikutusta valmistaja ja tyyppi. Paristojen kesto voi olla ilmoitettua alhaisempi, etenkin alhaisilla lämpötiloissa.

Kaukosäädin

Poista eristävöke ennen vakiovarusteena toimitettavaan kaukosäätimen ensimmäistä käyttökertaa.
Suuntaa kaukosäädin laitteen ☒ (kaukosäätimen tunnistin)-tunnistimen.
OPR/BATT-ilmaisimn vilkkua, kun kaukosäätimen signaali vastaanotetaan.

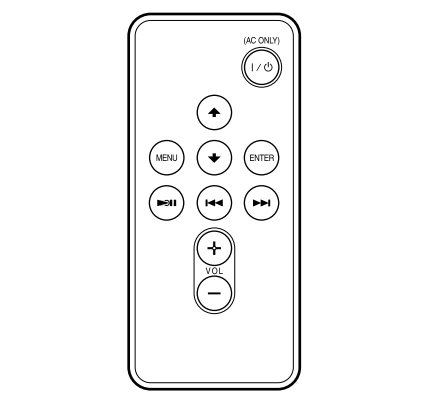

Painikkeissa VOL + ja ►II on kohopisteet.

- I/⌂ (Pääliä/valmistuslla)
- Kytke laitteen päälle/pois. **OPR/BATT**-ilmaisimn syttyy, kun laite kytketään päälle.
- Kun käytät paristoja, paina laitteen I/⌂-painiketta. Kaukosäätimen I/⌂-painike toimii vain silloin, kun verkkovirtalaitetta käytetään.
- II (Toisto/Tauko)
- Käynnistä iPodin toisto. Aseta tauolle/jatka toistoa painamalla uudelleen.

- I (Eteenpäin)
- Siirry seuraavaan raitaan.
- Hae haluttu kohta kuuntelun aikana painamalla ja pitämällä paininetta.

- ⏮ (Takaseppäin)
- Siirry edelliseen raitaan. Toiston aikana tämä toiminto palaa nykyisen raidan alkuun. Paina kahdesti palataksesi edelliseen raitaan.


- Hae haluttu kohta kuuntelun aikana painamalla ja pitämällä paininetta.

MENU
<ul style="list-style-type: none">Siirry edelliseen valikkoon.
<ul style="list-style-type: none">(Ylös)♦ (Alas) Vaihtae valikkokohta tai toistettava raita.
ENTER
<ul style="list-style-type: none">Valitun valikkokohdan valinta tai toiston aloitus.
VOL +/- (Äänenvoimakkuus plus/miinus)
<ul style="list-style-type: none">Säädä äänenvoimakkuutta.

Huomautus
• Jotkin toiminnot voivat olla erilaisia tai ne eivät ole käytettävissä eri iPod-malleissa.

Milloin paristo tulisi vaihtaa

Normaalikäytössä paristo (CR2025) kestäää noin 6 kuukautta. Vaihda paristo uuteen, kun kaukosäätimellä ei enää käytätä laitetta.

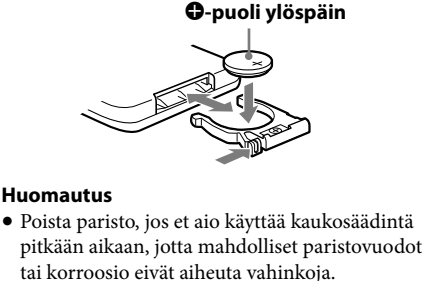

Yhteensopivat iPod/iPhone-mallit

Yhteensopivat iPod/iPhone-mallit ovat seuraavat. Päivitty iPod/iPhone-laitteen ohjelmisto viimeisimpään versioon, ennen kuin käytät sitä tämän laitteen kanssa.

- iPod touch (4. sukupolvi)
- iPod touch (3. sukupolvi)
- iPod touch (2. sukupolvi)
- iPod nano (6. sukupolvi)*
- iPod nano (5. sukupolvi)
- iPod nano (4. sukupolvi)
- iPod nano (3. sukupolvi)
- iPod classic
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

* iPod nano (6. sukupolvi) ei voida ohjata kaukosäätimellä, kun ”**MENU**”, ”♦”, ”♦♦” ja ”**ENTER**” on paininetta.

Tekijänoikeustietoja
iPhone, iPod, iPod classic,iPod nano ja iPod touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
”Made for iPod” ja ”Made for iPhone” tarkoittavat, että elektroninen lisälaitte on suunniteltu erityisesti iPod- tai iPhone-laitteeseen kytkettäväksi ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen vaatimukset. Apple ei ole vastuuevöllinen tämän laitteen toiminnasta eikä turvallisuusstandardien tai muiden säädösten yhdenmukaisuudesta. Huomaa, että tämän lisälaitteen käyttäminen iPod- tai iPhone-laitteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suoritusastehon.

Huomautus
• Tätä tietoa ei ole määritetty käytettäväksi iPod kanssa ja sellaisen kanssa käytettäessä seurauksena voi olla toimintahäiriö.

iPodin käyttö

- Aseta iPod telakkaliittimeen. Telakkaliittinä voidaan kallistaa hieman. Lisätietoja voit katsoa kohdasta ”iPodin käsittely”.
- Paina ►II**. Kun käytät paristoja, paina laitteesta I/⌂-painiketta ja paina sitten ►II-painiketta. iPod aloittaa toiston. Voit ohjata kytkettyä iPod-laitetta täällä laitteella tai suoraan iPod-laitteella.
- Varmista, että iPod-laitte on kytketty hyvin.**
- Varmista, että iPod-laitte on kytketty hyvin.
- Tarkista, että iPod on yhteensopiva tämän laitteen kanssa (katso ”Yhteensopivat iPod/iPhone-mallit”).
- Jos iPodin akun virta on erittäin heikko, lataa se ennen käytön jatkamista.
- Sony ei ole vastuussa iPod-laitteeseen tallennetun datan mahdollisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta, kun iPod-laite on liitettyä tähän laitteeseen.
- Lisätietoja ympäristöä koskevista vaatimuksista iPod-laitetta käytettäessä on Apple Inc:n verkkosivuilla.

iPodin irrottaminen
Lisätietoja voit katsoa kohdasta ”iPodin käsittely”.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina painiketta **VOLUME +/-** (**VOL +/-** kaukosäätimellä).

- Vihje**
- OPR/BATT**-ilmaisimn vilkkua kolme kertaa, kun äänenvoimakkuus asetetaan maksimiin tai minimiin.

iPodin lataaminen (vain verkkovirta)
Voit käyttää laitetta iPodin akkularurina, kun virta otetaan verkkolaitteesta.
Lataaminen alkaa, kun iPod kytketään laitteeseen. Lataustila tulee näkyviin iPod-laitteen näyttöön. Lisätietoja on iPod-laitteen käyttöoppaassa.

Lisälaitteiden liittäminen

Voit nauttia lisälaitteiden, kuten kannettavan digitaalisen musiikkisoiittimen, äänestä tämän laitteen kautta ilman kableja. Varmista, että kytket kaikki laitteet pois päältä ennen kuin teet liittämöjä.

- Liitä kannettava digitaalisen musiikkisoiittimen (tai muun laitteen) liitäntäliittöihin laitteen takana olevaan **AUDIO IN**-liittimeen kaukasiippelilla (ei sisälly vakiovarusteisiin).
- Kytke läte päälle painamalla painiketta I/⌂.
- Kytke liitetty laite päälle.
- Aloita toisto liitetystä laitteesta.

Liitetyn laitteen ääni kuuluu tämän laitteen kauttaimita.

Huomautuksia

- Liittämiseen vaadittavaan äänikaapeiin tyyppi riippuu lisälaitteesta. Varmista, että käytetään oikeaa kaapelityyppiä.
- Jos äänenvoimakkuus on alhainen, säädä ensin laitteen äänenvoimakkuutta. Jos äänenvoimakkuus on silti alhainen, säädä liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Kun toistat **AUDIO IN**-liittimeen liitettyä lisälaitetta, pysäytä iPodin toisto.
- Irrota liitetty äänikaapelilaitteesta, kun äänitulo ei ole käytössä.

Tietoja App-sovelluksesta

iPod touchille/iPhonelle tarkoitettu telakkasovellus on saatavana Apple App Storesta. Lisätietoja toiminnoista saat etsimällä ”D-Sappli” -sovelluksen ja lataamalla ilmaisen sovelluksen.

Ominaisuudet

- D-Sappli sisältää erilaisia ajastintoimintoja: hälytys, musiikkiajastin ja uniajastin.
- Voit asettaa jopa 10 hälytystä, joiden hälytysääninä käytetään iPodin kappaleita tai D-Sappli-sovelluksen valmiiksi asettua ääntä. Musiikkiajastin mahdollistaa halutun musiikin toiston tai siirtämisen takaisin halutuna aikana. Uniajastimella voidaan määrittää, mihin aikaan musiikin toisto loppuu. Musiikki- ja uniajastin toimivat yhdessä laitteen virtalaitteen kanssa.
- Musiikkiajastin, uniajastin ja hälytys ovat käytettävissä vain, kun D-Sappli on käynnissä.
- D-Sappli sisältää myös kellonajon suurenustoittoinnon.

Huomautuksia
• Jos tähän laitteeseen tarvittavaa App-sovelluslinkkiä ei ole ladattu iPod touchiin/iPhoneen, D-Sappli-sovelluksen lataamiseen kehottava ponnahdusviesti voidaan näyttää toistuvasti.
Lopeta ponnahdusviestin näyttäminen poistamalla App-sovelluksen linkkitoiminto käytöstä.

- App-sovelluksen linkkitoiminnon poistaminen käytöstä: liitä verkkoilaitte ja katkaise sitten virta tämän laitteen painamalla I/⌂. Irrota iPod touch/iPhone telakkaliittimestä. Kun pidät painikkeen ►II paininetta, paina ja pidä myös laitteen painiketta I/⌂ paininetta vähintään 2 sekunnin ajan. **OPR/BATT**-ilmaisimn vilkkua kahdesti, kun toiminto poistetaan käytöstä.
- Ota App-sovelluksen linkkitoiminto uudelleen käyttöön toistamalla edellä olevat vaiheet.
- OPR/BATT**-ilmaisimn vilkkua kerran, kun toiminto otetaan käyttöön.)

Yleisiä tietoja

Vianetsintä

Yleisiä tietoja

Virtaa ei tule.

- Varmista, että verkkoilaitte on liitetty tiukasti pistorasiasta.
- Varmista, että paristot on asettu oikein.
- Vaihda kaikki paristot uusiin, jos niiden virta on loppussa.

Ääntä ei kuulu.

- Säädä äänenvoimakkuutta painikkeella **VOLUME +/-** (**VOL +/-** kaukosäätimessä).
- Varmista, että laite ei ole lähellä käytössä olevaa matkapuhelinta tms.
- Jos käytät äänikaapeila, irrota se, jos se ei ole käytössä.

Kaksi eri musiikkilähdettä sekoituvat toiston aikana.

- Pysäytä iPodin tai lisälaitteen toisto.

OPR/BATT-ilmaisimn vilkkua.

- OPR/BATT**-ilmaisimn vilkkua, kun yksikkö vastaanottaa signaalinn kaukosäätimestä tai kun paristojen virta on loppumassa. Näissä tapauksissa vilkkuminen ei tarkoita toimintavirhettä tai vikaa.

iPod

Ääntä ei kuulu.

- Varmista, että iPod-laite on kytketty hyvin.
- Varmista, että iPod-laitte on kytketty hyvin.
- Varmista, että iPod-laitte on kytketty hyvin.
- Varmista, että iPod-laite on kytketty hyvin.
- Tarkista, että iPod on yhteensopiva tämän laitteen kanssa (katso ”Yhteensopivat iPod/iPhone-mallit”).
- Jos iPodin akun virta on erittäin heikko, lataa se ennen käytön jatkamista.
- Sony ei ole vastuussa iPod-laitteeseen tallennetun datan mahdollisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta, kun iPod-laite on liitettyä tähän laitteeseen.
- Lisätietoja ympäristöä koskevista vaatimuksista iPod-laitetta käytettäessä on Apple Inc:n verkkosivuilla.

Kaukosäädin

Kaukosäädin ei toimi.

- Vaihda kaukosäätimen paristo uuteen, jos se on liian heikko.
- Varmista, että osoitat kaukosäätimellä laitteen kaukosäätimen tunnistimen.
- Älä peitä ☒-vastaanotinta tai aseta mitään esineitä aivan sen eteen.

- Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja laitteen välistä.
- Varmista, että kaukosäätimen tunnistimen ei osu kirkkaista valoja, kuten suoraa auringsuojaltoa tai loisteputkivaloa.

Jos ongelmia ei katoa, otä yhteytä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Tekniset tiedot

iPod
Nimellisjännite: 5 V DC
Nimellisvirta: korkeintaan 1 A
Yleisiä tietoja
Kalutin
Noin 50 mm halkaisijaltaan × 2
Tuloliittimet
AUDIO IN -liitäntä (ø 3,5 mm -stereominiliitin)
Tulopidemassa: 10 kΩ
Vakiotulotaso: 245 mV
Lähtöteho
2 W + 2 W (harmoninen särö 10 %)
Virtalähde
Nimellinen ulkoisen virtalähde: DC IN 6V (mukana toimitetulla verkkolaitteella (230 V AC, 50 Hz)) tai 4 × AAA/LR03-tyyppin paristoa
Paristojen kesto:
Noin 10 tuntia (Sonym valmistamilla AAA/LR03-alkaliparistoilla)
Noin 8 tuntia (Sonym valmistamilla ladattavilla NH-AAA-paristoilla)
Mitat
Noin 226 mm × 165 mm × 151 mm (l/i/s) (mukaan lukien ulkonavat osat ja säätimet)
Paino
Noin 1,1 kg (paristot mukaan lukien)


Vakiovarusteet
Verkkolaitte (1)
Kaukosäädin (litiumpariston kanssa) (1)
Vertailupuola (1)
Käynnistyspasa (1)
Pehmuste pienellä iPodille (1)
Valmistaja pyrkii itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.

Etiketten ja viktig säkerhetsinformation finns på undersidan av huvudenheten och på nätdaptern.

VARNING!
Det finns risk för explosion om du gör fel när du byter batterier. Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma typ.
Kundmeddelande: Följande information gäller enbart för utrustning såld i länder som tillämpar EU-direktiven
Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produkt säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och garanti ärenden, var vänlig att titta i separat service och garanti dokument.

Försiktighetsåtgärder

- För att koppla bort näströmmen, dra i själva kontakten, inte i sladden.
- Eftersom högtalarna i enheten innehåller en stark magnet, bör du undvika att placera kreditkort eller andra föremål i närheten av enheten t.ex. klockor med fjäderverk, CRT-baserade TV-apparater eller projektorer, för att enheten inte ska skadas av magneten.
- Lämna aldrig enheten i närheten av värmekällor, som t.ex. element eller värmeflutsläpp, inte heller i direkt solljus, på dammiga platser eller där den kan utsättas för vibrationer eller stötar.
- Se till att luften kan cirkulera fritt runt enheten så den inte blir överhettad. Placera inte enheten på eller i närheten av material som kan komma att täcka för ventilation öppningarna (t.ex. på mattor eller täcken eller i garderin).
- Skulle någon vätska eller något föremål råka hanna inne i enheten bör du genast koppla bort strömmen till enheten och låta en behörig servicetekniker kontrollera den innan du använder den igen.
- Rör inte vid enheten med våta händer.
- Placera inte enheten i närheten av vättan.
- Att TÄNKA PÅ NÄR DET GÄLLER LITIUMBATTERIER
- Två av batteriet med en torr trasa för bästa kontakt.
- Se till att du vänder batteriet rätt när du sätter in det.
- Häll inte i batteriet med en metallpincett, då det kan leda till kortslutning.
- Obs!**
- I denna referensguide används ”iPod” som en generell term för iPod-funktionerna på iPod och iPhone, om inget annat anges i texten eller bilderna.

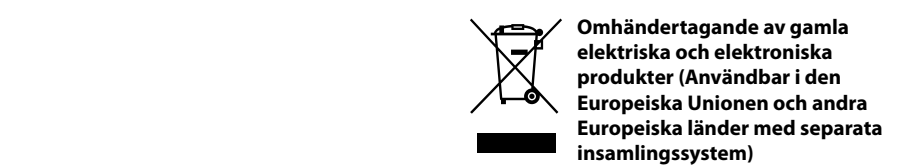

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingsystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger på tydligt sätt att batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly. Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktigt avfallshantering. Återvinning av materialer vill bidra till att bevara naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämningsstjänst eller affären där du köpte varan. Gäller tillbehör: Fjärrkontroll

Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europiska länder med separata insamlingsystem)

Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly. Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktigt avfallshantering. Återvinning av materialer vill bidra till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som är säkerhet, prestanda och dataintegritetskäll kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat.

För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.

För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommun kontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten.

Om du har några problem eller frågor kan du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Användning

Utsätt inte enheten för regn eller fukt – det ökar risken för brand och elstöt.

Du minskar brandrisken och du ser till att ventilationsöppningarna på enheten inte täcks över med tidningar, bordsdukar, gardiner eller liknade. Placera inte heller levande ljus på enheten.

Utsätt inte enheten för väta och stänk, så minskar du risken för brand eller elstöt; placera inte heller vätskefyllda föremål på enheten, t.ex. blomvaser och liknade.

Placera inte enheten i tränga utrymmen, t.ex. i en bokhylla eller instängd i ett skåp.

Utsätt inte batterierna (reservbatterier eller installerade batterier) för höga temperaturer, som t.ex. solljus, eld eller liknade under en längre tid. Eftersom nätdapterskontakt används för att koppla från nätdaptern från huvudströmmen bör den anslutas till ett lämpligtillg