



Avant l'utilisation, consultez aussi les « Précautions pour la santé » et les « Précautions » dans le « Guide de référence ».

HMZ-T2


FR
ES

Résolution des problèmes de lecture audio, vidéo, ou 3D depuis une PlayStation®3 (PS3™)

Il peut arriver que vous rencontriez des problèmes de lecture audio et vidéo si vous modifiez la sortie de la PS3™ en suivant l'une des procédures ci-après.

- Si vous avez modifié la sortie vers le système via la fonction HDMI pass-through du système.
- Si vous avez modifié la sortie vers le système en connectant directement la PS3™ au système, après avoir utilisé la PS3™ avec un téléviseur.

Auquel cas, mettez la PS3™ hors tension tout en gardant le système allumé. Pour remettre la PS3™ sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation en le maintenant enfoncé pendant au moins 5 secondes (jusqu'à ce qu'un autre bip retentisse).

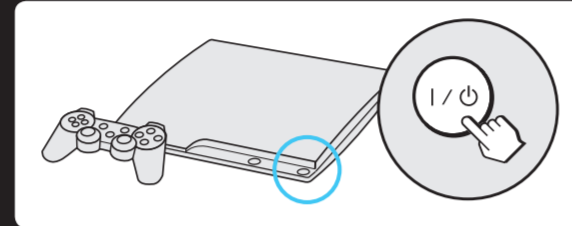

« PlayStation » est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc. Et « PS3 » est aussi une marque commerciale de la même société.

Ce qui se trouve dans le carton



Imprimé avec de l'encre à base d'huile végétale sans COV (composés organiques volatils).

© 2012 Sony Corporation Printed in Japan 4-439-021-21(1)

2 Port du casque

Le port du casque vous empêchera de voir autre chose que l'affichage. Avant de porter le casque, prenez quelques minutes pour revoir les étapes 2 à 4 (Port du casque, Réglage, et Utilisation), afin de vous familiariser avec les différentes étapes de la procédure.

Pour un port confortable du visiocasque

A L'unité doit être positionnée sur votre front et prendre appui sur deux points à l'arrière de votre tête.

B Elle ne doit pas reposer sur le nez.

C Ajustez l'unité de manière à ce que les écrans se trouvent en face de vos yeux.

Si vous portez normalement des lunettes ou lentilles de contact, portez-les comme d'habitude pendant l'utilisation (sauf si ce sont des lunettes de lecture). Notez qu'un visionnement avec des verres à double foyer peut ne pas être optimal.

1 Tirez le serre-tête.

Un côté après l'autre, appuyez sur le bouton de libération du bandeau en le maintenant enfoncé, puis desserrez le bandeau de serre-tête.

2 Mettez le visiocasque sur la tête.

Abaissez le bandeau de serre-tête inférieur jusqu'à la base de votre tête.

3 Ajustez la position sur votre tête.

Ajustez soigneusement le casque vers la gauche, la droite, le haut et le bas pour trouver une position optimale qui vous permette de voir le centre des écrans.

Remarques

- Si l'unité détecte que l'appui frontal **D** ne se trouve pas en contact avec votre front lors du visionnage, les écrans sont désactivés. Veillez à ce que l'appui frontal soit bien calé contre votre front.
- Si vous positionnez l'appui frontal **D** trop en arrière (vers votre front), les écrans risquent d'être difficilement visibles. Dans ce cas, poussez le levier de verrouillage **E** vers la gauche en le maintenant dans cette position. Soulevez ensuite l'appui frontal, puis poussez-le vers l'avant.

4 Serrez fermement le serre-tête.

Conseil

- La longueur des bandeaux de serre-tête supérieur et inférieur peut être réglée. Pour plus d'informations, voir le « Guide de référence ».

5 Mettez les écouteurs.


Mettez l'oreillette portant la lettre R dans l'oreille droite et celle portant la lettre L dans l'oreille gauche.

Pour retirer le visiocasque

- Avant de retirer le visiocasque, commencez par retirer les écouteurs de vos oreilles.
- Tenez les boutons de libération du serre-tête des deux côtés et tirez le casque vers l'avant en le soulevant.

1 Raccordement

1 Connectez un périphérique de lecture et un téléviseur.

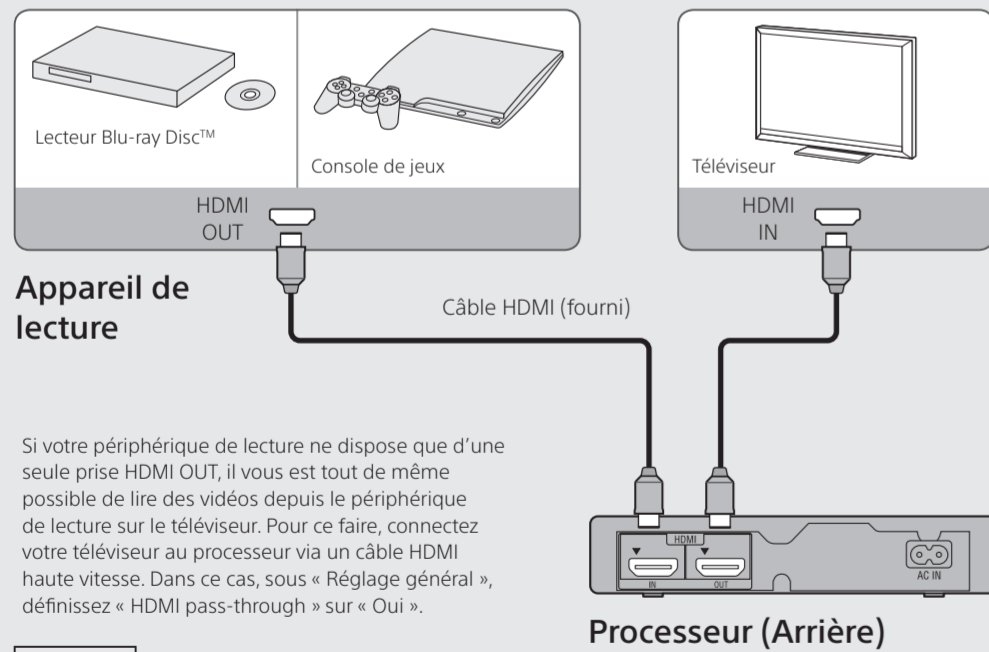


Si votre périphérique de lecture ne dispose que d'une seule prise HDMI OUT, il vous est tout de même possible de lire des vidéos depuis le périphérique de lecture sur le téléviseur. Pour ce faire, connectez votre téléviseur au processeur via un câble HDMI haute vitesse. Dans ce cas, sous « Réglage général », définissez « HDMI pass-through » sur « Oui ».

Remarque

- La fonction HDMI pass-through ne permet pas la lecture de vidéos sur le visiocasque et le téléviseur simultanément.

2 Raccordez le visiocasque.

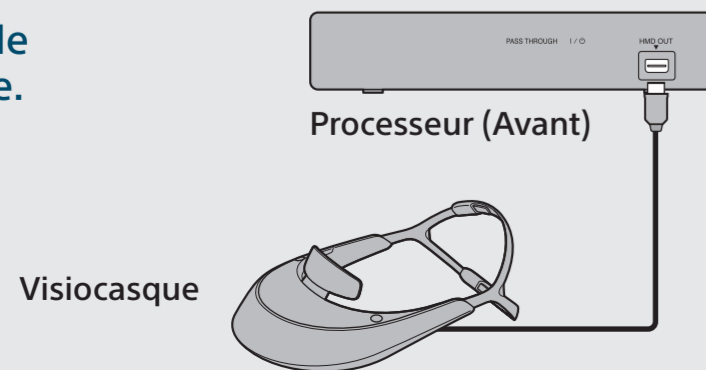

3 Réglage

Suivez les instructions affichées sur l'écran pour les opérations.

3 Connectez les écouteurs fournis.

Insérez le cordon droit dans la rainure. (Pour vous assurer que le cordon soit bien maintenu en place, enfoncez-le en plusieurs endroits sous les languettes.)

Faites passer le cordon gauche derrière la languette.


Faites passer le cordon droit derrière la languette.

Insérez complètement la prise mini-jack stéréo des écouteurs dans la prise écouteur.

Conseil

- Vous pouvez aussi brancher vos propres écouteurs stéréo avec prise mini-jack.

4 Raccordez le cordon d'alimentation secteur et branchez-le.

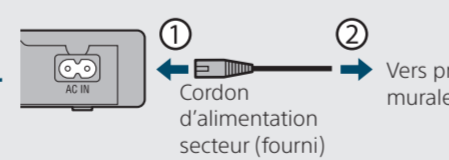

5 Mettez le système sous tension (⏻).

Le témoin d'alimentation du processeur est maintenant allumé en vert.

6 Mettez l'appareil de lecture sous tension (⏻).

1 Sélectionnez la langue d'affichage (la première fois seulement).

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur le bouton MENU ou ►.

2 Ajustez l'écartement des lentilles.

Faites glisser les curseurs de réglage de l'écartement des lentilles jusqu'à ce que les deux écrans soient nets. Après l'ajustement, appuyez sur la touche MENU ou la touche ►.

Conseils

- Si vous ne voyez pas clairement l'écran après l'ajustement de l'écartement des lentilles, recommencez depuis l'étape « 2 Port du casque ».
- Si vous rencontrez des difficultés lors du réglage, mettez les deux curseurs de réglage de l'écartement des lentilles sur leur position centrale avant de procéder au réglage.

3 Vérifiez l'alignement de l'affichage.

Vérifiez que les trois repères « I » croisent bien la ligne horizontale, puis appuyez sur le bouton MENU ou ►. Le réglage est acceptable si les marques « I » et la ligne horizontale se croisent sur une position autre que le centre de l'écran.


Remarque

- Si un seul ou plusieurs des repères « I » ne croise pas la ligne horizontale, cessez d'utiliser le système. Pour plus d'informations, voir le « Guide de référence ».

4 Utilisation

Commandez la lecture depuis des sources de lecture compatibles.

Commande de la lecture depuis le casque

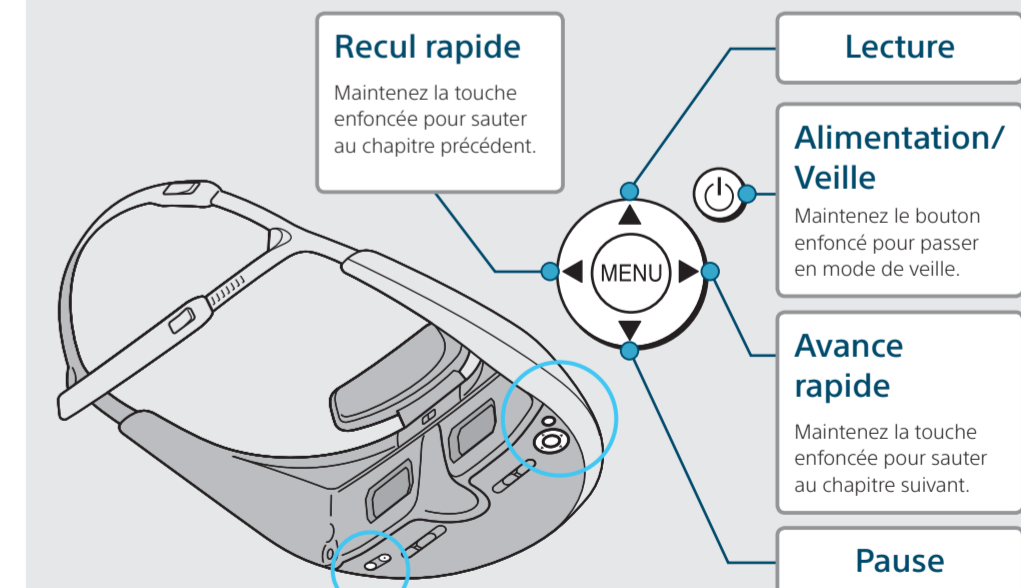

- Remarques**
- Le système ne peut pas être utilisé pour la commande d'un appareil de lecture avancé, telle que des opérations de menu.
 - Vous ne pouvez commander l'unité via ces boutons que si la fonction « Commande pour HDMI » est définie sur « Oui » dans « Réglage général » (il s'agit du réglage par défaut).
 - Certains appareils de lecture ne peuvent pas être commandés à l'aide des touches du visiocasque.

Pour plus d'informations sur la configuration des réglages de menu et la mise en place des accessoires, voir le « Guide de référence ».

- Remarque**
- Pour résoudre des problèmes de lecture audio, vidéo, ou 3D lorsque le système est connecté à une PlayStation®3 (PS3™), reportez-vous aux instructions fournies sur la page située à droite de la page de couverture.

Head Mounted Display
Guía de inicio



Antes de la utilización, consulte también "Precauciones sobre salud" y "Precauciones" en la "Guía de referencia".


HMZ-T2

Modo de resolver la ausencia de audio, vídeo, o reproducción en 3D de una PlayStation®3 (PS3™)

Los incidentes con el audio y vídeo pueden ocurrir al cambiar la salida de la PS3™ con cualquiera de los métodos siguientes.


- Cambiando la salida a la salida de este sistema utilizando la función HDMI pass-through del sistema.
- Cambiando la salida a la salida de este sistema, conectando la PS3™ y este sistema directamente, después de utilizar la PS3™ con un televisor.

En este caso, estando el sistema encendido, apague la PS3™, y después mantenga pulsado el botón de alimentación de la PS3™ durante al menos 5 segundos (hasta que escuche otro pitido) para reiniciarla.

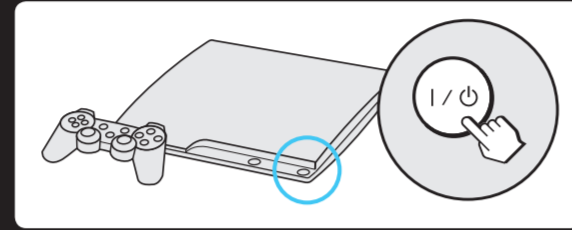

"PlayStation" es una marca comercial registrada de Sony Computer Entertainment Inc. También, "PS3" es una marca comercial de la misma compañía.


Qué hay dentro de la caja

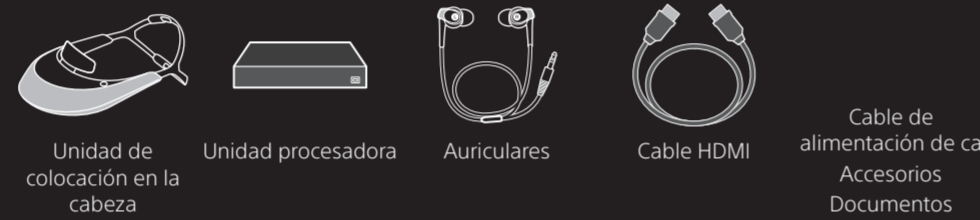

Impreso utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV).

1 Conectar

1 Conecte un equipo de reproducción y un televisor.

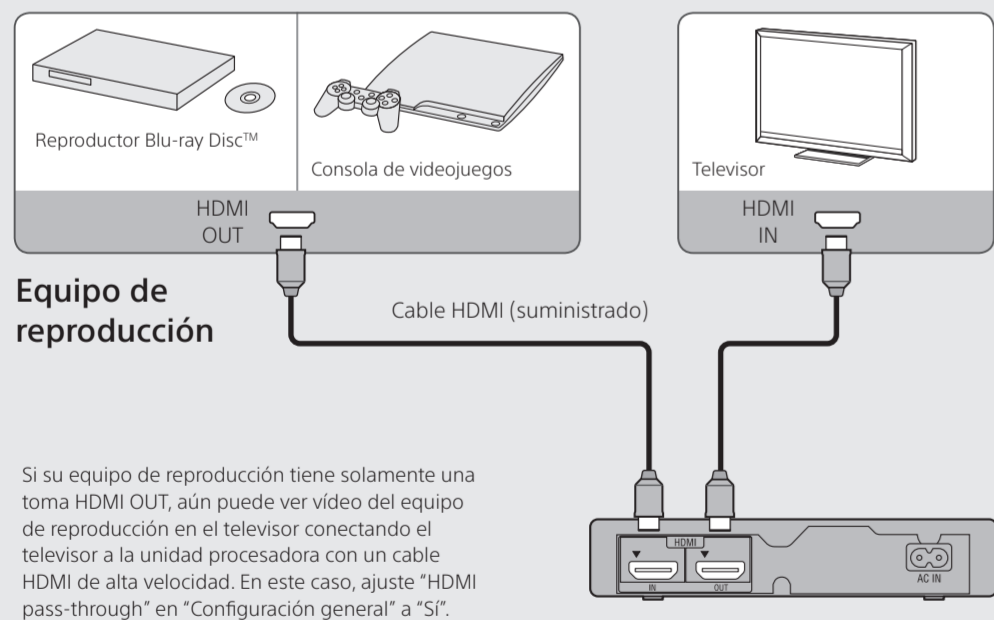

Si su equipo de reproducción tiene solamente una toma HDMI OUT, aún puede ver vídeo del equipo de reproducción en el televisor conectando el televisor a la unidad procesadora con un cable HDMI de alta velocidad. En este caso, ajuste "HDMI pass-through" en "Configuración general" a "SI".

Nota

- HDMI pass-through no habilita la reproducción de vídeo simultánea en la unidad de colocación en la cabeza y en el televisor.

2 Conecte la unidad de colocación en la cabeza.



Unidad de colocación en la cabeza

2 Poner

Al ponerse la unidad le impedirá ver fuera de la pantalla. Antes de ponérsela, tómese un momento para revisar los pasos 2 al 4 (Poner, Configurar, y Disfrutar), y así conocer la secuencia del procedimiento.

Para un ajuste cómodo

A Sostenga la unidad con su frente y en dos posiciones de la parte trasera de su cabeza.
B No la apoye en la nariz.
C Ajuste la unidad de forma que las pantallas estén enfrente de sus ojos.

Si normalmente utiliza gafas o lentes de contacto, póngaselas como de costumbre durante la utilización (con excepción de gafas de leer). Tenga en cuenta que el visionado con lentes bifocales puede ser menos que óptimo.

1 Saque la banda para cabeza.

En un lado después del otro, mantenga pulsado el botón de liberación de la banda y saque la banda para cabeza.

2 Póngase la unidad de colocación en la cabeza.

Baje la correa de la banda para cabeza inferior hasta la base de su cabeza.

3 Ajuste la posición en su cabeza.

Ajuste la unidad con cuidado en la izquierda, derecha, arriba, y abajo para encontrar la mejor posición de visionado del centro de las pantallas.

Notas

- Si la unidad detecta que el apoyo para la frente **D** no está contra su frente durante el visionado, las pantallas se desactivarán. Asegúrese de que el apoyo para la frente está apoyado firmemente contra su frente.
- Si el apoyo para la frente **D** está demasiado echado hacia atrás (hacia su frente), podrá resultar difícil ver las pantallas. En este caso, mientras sujeta la palanca de bloqueo **E** hacia la izquierda, levante el apoyo para la frente y empujelo hacia adelante.

4 Apriete la banda para cabeza firmemente.

Observación

- La longitud de las correas de banda para cabeza superior e inferior se puede ajustar. Para más detalles, consulte la "Guía de referencia".

5 Póngase los auriculares.

Póngase el audiófono marcado con la letra R en el oído derecho y el marcado con la letra L en el oído izquierdo.

Para retirar la unidad de colocación en la cabeza

- Retire los auriculares de los oídos antes de quitarse la unidad de colocación en la cabeza.
- Mantenga pulsados los botones de liberación de la banda en ambos lados y tire de la unidad hacia delante a medida que la levanta.

3 Configurar

Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla para realizar las operaciones.

1 Seleccione un idioma de visualización (solamente la primera vez).

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar un idioma, y después pulse el botón MENU o ►.

2 Ajuste la distancia entre lentes.

Deslice cada ajustador de distancia entre lentes hasta que pueda ver ambas pantallas claramente. Después del ajuste, pulse el botón MENU o ►.

Observaciones

- Si no puede ver la pantalla claramente después del ajuste de distancia entre lentes, comience de nuevo desde "2 Poner".
- Si resulta difícil hacer el ajuste, pruebe deslizando ambos ajustadores hasta la posición central antes de hacer el ajuste.

3 Compruebe la alineación de la pantalla.

Confirme que las tres marcas "I" y la línea horizontal se cruzan, y después pulse el botón MENU o ►. Será aceptable si las marcas "I" y la línea horizontal se cruzan en una posición distinta de la del centro de la pantalla.

Nota


- Si incluso solo una de las marcas "I" y la línea horizontal no se cruzan, deje de utilizar el sistema. Para más detalles, consulte la "Guía de referencia".

4 Siga las instrucciones visualizadas.

Después de leer la información, pulse el botón MENU o ►.

4 Disfrutar

Controle la reproducción desde fuentes de reproducción compatibles.

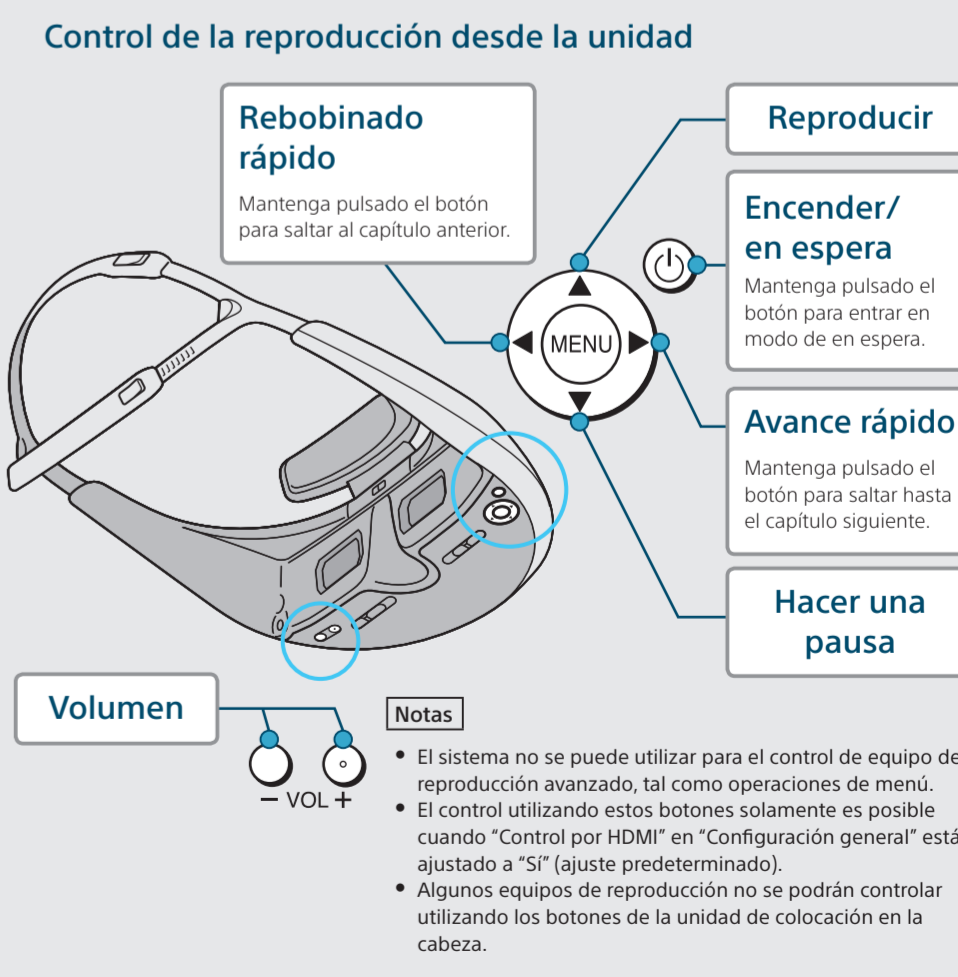

Para más detalles sobre la configuración de los ajustes de menú y la colocación de accesorios, consulte la "Guía de referencia".

Nota

- Para resolver la ausencia de audio, vídeo, o reproducción en 3D cuando el sistema está conectado a una PlayStation3 (PS3™), consulte las instrucciones de la página a la derecha de la cubierta para solución de problemas.

Continúa en **2 Poner** →