



Avant l'utilisation, consultez aussi les « Précautions pour la santé » et les « Précautions » dans le « Guide de référence ».

HMZ-T2


FR
AR

Résolution des problèmes de lecture audio, vidéo, ou 3D depuis une PlayStation®3 (PS3™)

Il peut arriver que vous rencontriez des problèmes de lecture audio et vidéo si vous modifiez la sortie de la PS3™ en suivant l'une des procédures ci-après.

- Si vous avez modifié la sortie vers le système via la fonction HDMI pass-through du système.
- Si vous avez modifié la sortie vers le système en connectant directement la PS3™ au système, après avoir utilisé la PS3™ avec un téléviseur.

Auquel cas, mettez la PS3™ hors tension tout en gardant le système allumé. Pour remettre la PS3™ sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation en le maintenant enfoncé pendant au moins 5 secondes (jusqu'à ce qu'un autre bip retentisse).

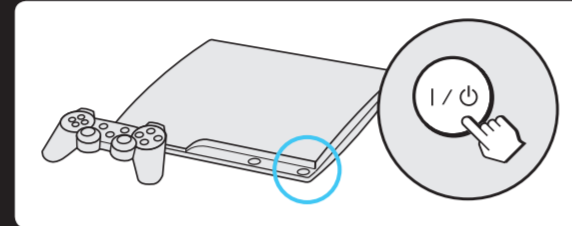

« PlayStation » est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc. Et « PS3 » est aussi une marque commerciale de la même société.

Ce qui se trouve dans le carton



Imprimé avec de l'encre à base d'huile végétale sans COV (composés organiques volatils).

© 2012 Sony Corporation Printed in Japan 4-439-021-71(1)

2 Port du casque

Le port du casque vous empêchera de voir autre chose que l'affichage. Avant de porter le casque, prenez quelques minutes pour revoir les étapes 2 à 4 (Port du casque, Réglage, et Utilisation), afin de vous familiariser avec les différentes étapes de la procédure.

Pour un port confortable du visiocasque

A L'unité doit être positionnée sur votre front et prendre appui sur deux points à l'arrière de votre tête.

B Elle ne doit pas reposer sur le nez.

C Ajustez l'unité de manière à ce que les écrans se trouvent en face de vos yeux.

Si vous portez normalement des lunettes ou lentilles de contact, portez-les comme d'habitude pendant l'utilisation (sauf si ce sont des lunettes de lecture). Notez qu'un visionnement avec des verres à double foyer peut ne pas être optimal.

1 Tirez le serre-tête.

Un côté après l'autre, appuyez sur le bouton de libération du bandeau en le maintenant enfoncé, puis desserrez le bandeau de serre-tête.

2 Mettez le visiocasque sur la tête.

Abaissez le bandeau de serre-tête inférieur jusqu'à la base de votre tête.

3 Ajustez la position sur votre tête.

Ajustez soigneusement le casque vers la gauche, la droite, le haut et le bas pour trouver une position optimale qui vous permette de voir le centre des écrans.

Remarques

- Si l'unité détecte que l'appui frontal **D** ne se trouve pas en contact avec votre front lors du visionnage, les écrans sont désactivés. Veillez à ce que l'appui frontal soit bien calé contre votre front.
- Si vous positionnez l'appui frontal **D** trop en arrière (vers votre front), les écrans risquent d'être difficilement visibles. Dans ce cas, poussez le levier de verrouillage **E** vers la gauche en le maintenant dans cette position. Soulevez ensuite l'appui frontal, puis poussez-le vers l'avant.

4 Serrez fermement le serre-tête.

Conseil

- La longueur des bandeaux de serre-tête supérieur et inférieur peut être réglée. Pour plus d'informations, voir le « Guide de référence ».

5 Mettez les écouteurs.


Mettez l'oreillette portant la lettre R dans l'oreille droite et celle portant la lettre L dans l'oreille gauche.

Pour retirer le visiocasque

- Avant de retirer le visiocasque, commencez par retirer les écouteurs de vos oreilles.
- Tenez les boutons de libération du serre-tête des deux côtés et tirez le casque vers l'avant en le soulevant.

1 Raccordement

1 Connectez un périphérique de lecture et un téléviseur.

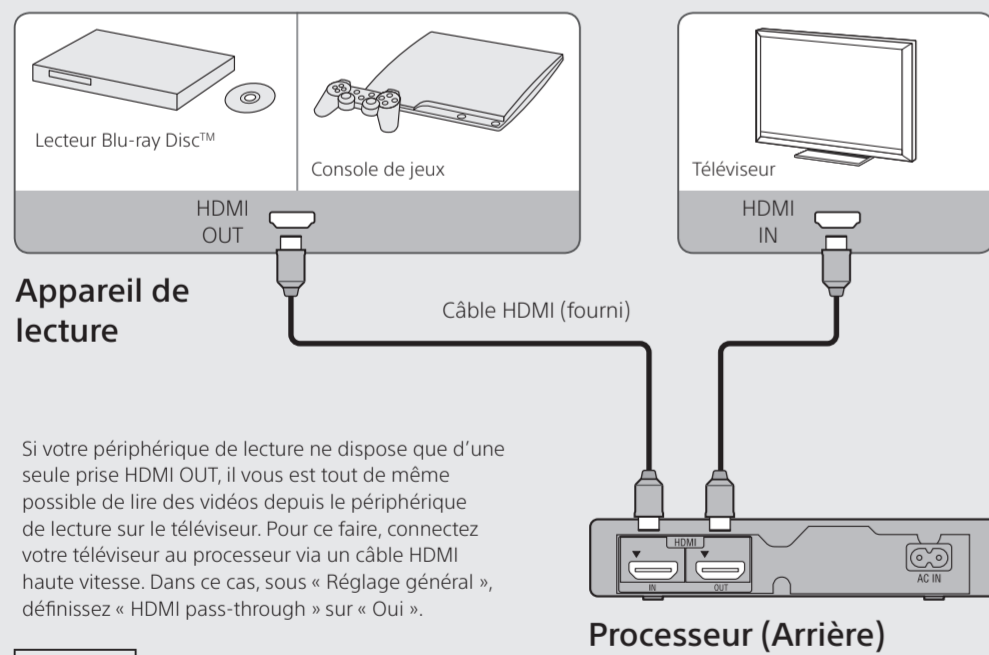


Si votre périphérique de lecture ne dispose que d'une seule prise HDMI OUT, il vous est tout de même possible de lire des vidéos depuis le périphérique de lecture sur le téléviseur. Pour ce faire, connectez votre téléviseur au processeur via un câble HDMI haute vitesse. Dans ce cas, sous « Réglage général », définissez « HDMI pass-through » sur « Oui ».


Remarque

- La fonction HDMI pass-through ne permet pas la lecture de vidéos sur le visiocasque et le téléviseur simultanément.


2 Raccordez le visiocasque.

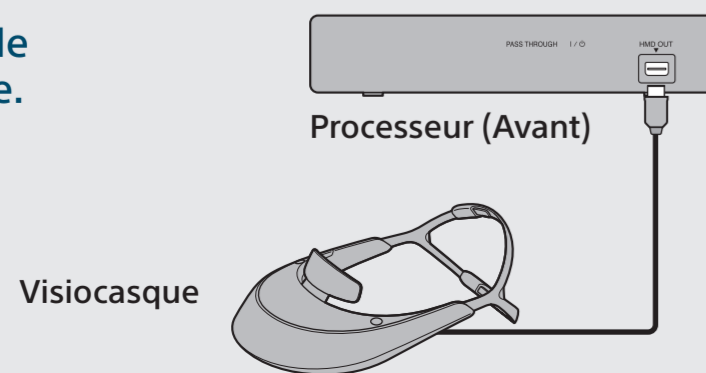

3 Connectez les écouteurs fournis.

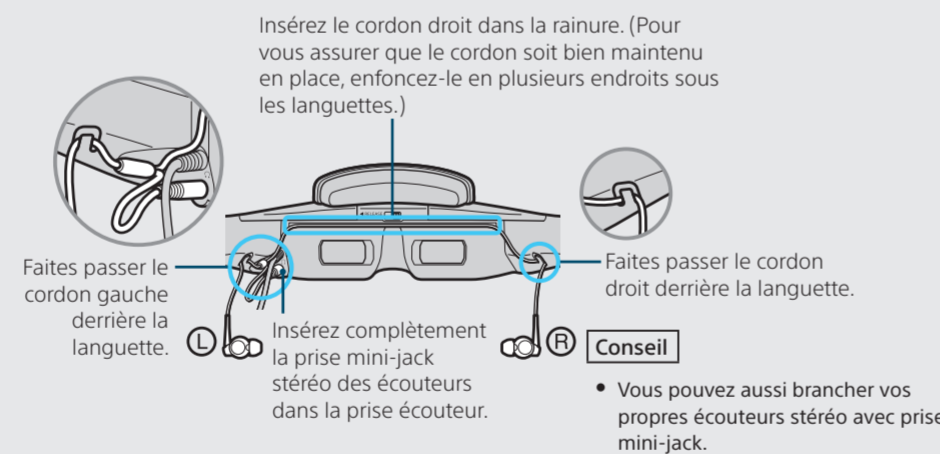

4 Raccordez le cordon d'alimentation secteur et branchez-le.

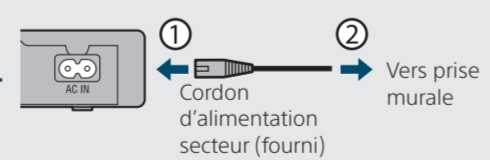

5 Mettez le système sous tension (⏻).

Le témoin d'alimentation du processeur est maintenant allumé en vert.

6 Mettez l'appareil de lecture sous tension (⏻).

3 Réglage

Suivez les instructions affichées sur l'écran pour les opérations.

1 Sélectionnez la langue d'affichage (la première fois seulement).

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur le bouton MENU ou ►.

2 Ajustez l'écartement des lentilles.

Faites glisser les curseurs de réglage de l'écartement des lentilles jusqu'à ce que les deux écrans soient nets. Après l'ajustement, appuyez sur la touche MENU ou la touche ►.

Conseils

- Si vous ne voyez pas clairement l'écran après l'ajustement de l'écartement des lentilles, recommencez depuis l'étape « 2 Port du casque ».
- Si vous rencontrez des difficultés lors du réglage, mettez les deux curseurs de réglage de l'écartement des lentilles sur leur position centrale avant de procéder au réglage.

3 Vérifiez l'alignement de l'affichage.

Vérifiez que les trois repères « I » croisent bien la ligne horizontale, puis appuyez sur le bouton MENU ou ►. Le réglage est acceptable si les marques « I » et la ligne horizontale se croisent sur une position autre que le centre de l'écran.

Remarque

- Si un seul ou plusieurs des repères « I » ne croise pas la ligne horizontale, cessez d'utiliser le système. Pour plus d'informations, voir le « Guide de référence ».


4 Suivez les instructions affichées.

Après avoir lu les informations, appuyez sur la touche MENU ou ►.

4 Utilisation

Commandez la lecture depuis des sources de lecture compatibles.

Commande de la lecture depuis le casque

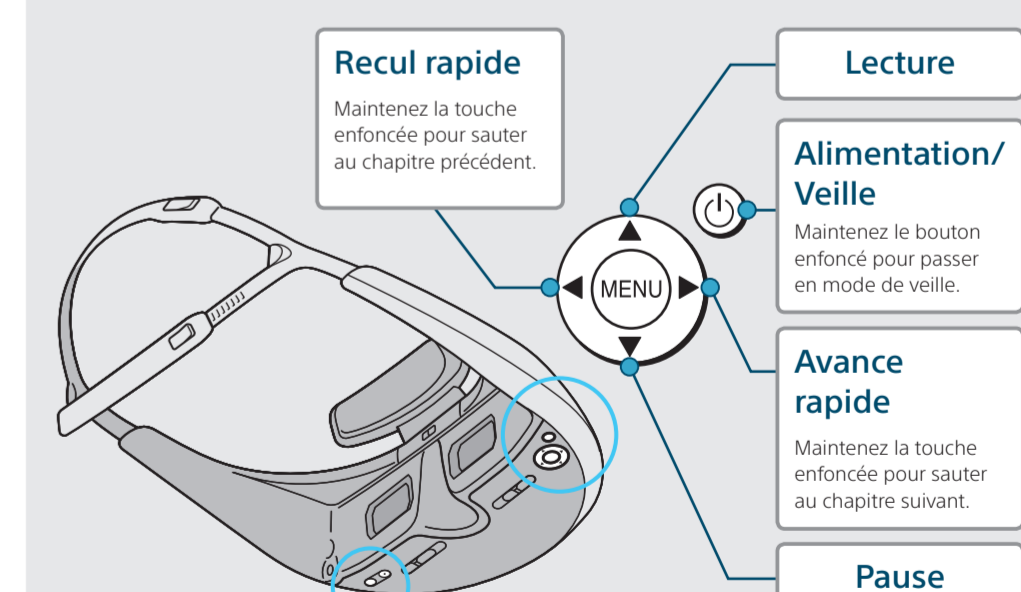

Remarques

- Le système ne peut pas être utilisé pour la commande d'un appareil de lecture avancé, telle que des opérations de menu.
- Vous ne pouvez commander l'unité via ces boutons que si la fonction « Commande pour HDMI » est définie sur « Oui » dans « Réglage général » (il s'agit du réglage par défaut).
- Certains appareils de lecture ne peuvent pas être commandés à l'aide des touches du visiocasque.

Pour plus d'informations sur la configuration des réglages de menu et la mise en place des accessoires, voir le « Guide de référence ».

Remarque

- Pour résoudre des problèmes de lecture audio, vidéo, ou 3D lorsque le système est connecté à une PlayStation®3 (PS3™), reportez-vous aux instructions fournies sur la page située à droite de la page de couverture.




قبل الاستخدام، يرجى أيضا الرجوع إلى « احتياطات صحية » و « احتياطات » في « دليل مرجعي ».

HMZ-T2

حل عدم وجود صوت، صورة أو عرض 3D من بلاي ستيشن 3 PlayStation®3 (PS3™)

الأمر المتعلقة بالصوت والصورة يمكن أن تحدث عند تغيير خرج PS3™ بأي من الطريقتين التاليتين.
 — تغيير الخرج إلى هذا النظام باستخدام وظيفة HDMI pass-through الخاصة بالنظام.
 — تغيير الخرج إلى هذا النظام، بتوصيل PS3™ وهذا النظام مباشرة، بعد استخدام PS3™ مع جهاز التلفزيون.

في هذه الحالة، بينما يكون النظام في وضع التشغيل، أوقف تشغيل PS3™، وبعدها احتفظ بضغط زر القدرة لجهاز PS3™ لمدة 5 ثوان على الأقل (حتى تسمع صوت نغمة تنبيه أخرى) لإعادة تشغيله.

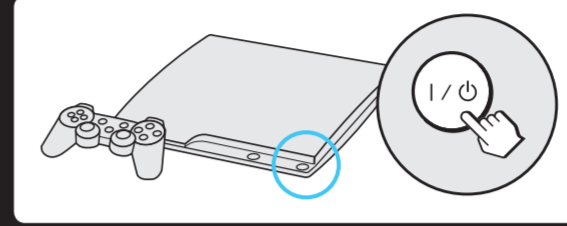

"PlayStation" هي علامة تجارية مسجلة لشركة Sony Computer Entertainment Inc. كذلك، "PS3" هي علامة تجارية لنفس الشركة.


محتويات الصندوق



تم الطبع باستخدام حبر يحتوي على زيت نباتي خالي من المركبات العضوية الطيارة (VOC).

1 توصيل

1 قم بتوصيل جهاز العرض وجهاز تلفزيون.

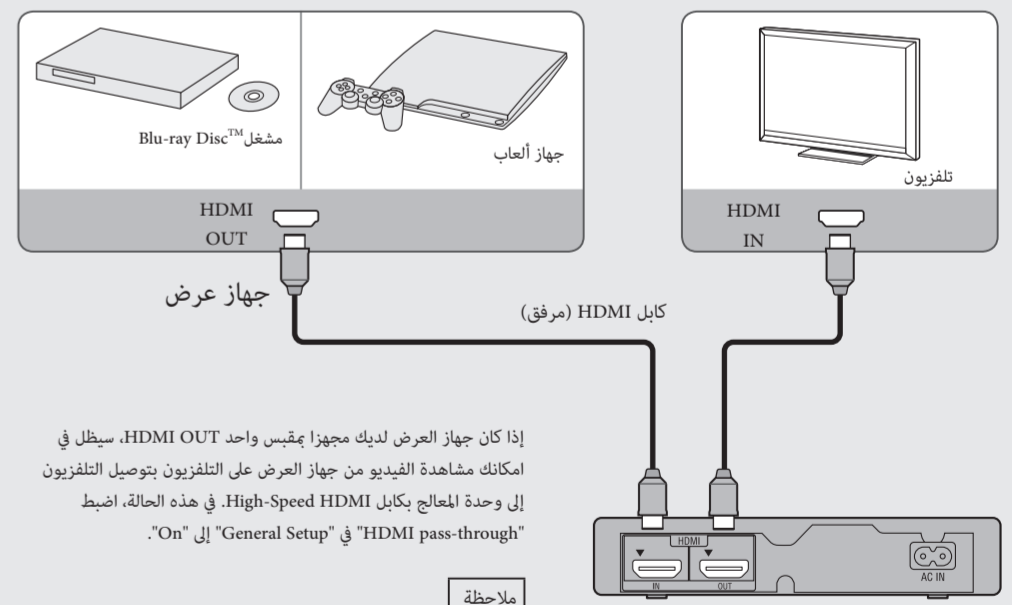


إذا كان جهاز العرض لديك مجهزا بمقبس واحد HDMI OUT، سيظل في إمكانك مشاهدة الفيديو من جهاز العرض على التلفزيون بتوصيل التلفزيون إلى وحدة المعالج بكابل High-Speed HDMI. في هذه الحالة، اضبط "HDMI pass-through" في "General Setup" إلى "On".

ملاحظة

• لاينشط HDMI pass-through عرض الفيديو في وقت متزامن على وحدة المعالج المثبتة بالرأس والتلفزيون.


وحدة المعالج (خلفي)

2 قم بتوصيل وحدة العرض المثبتة بالرأس.

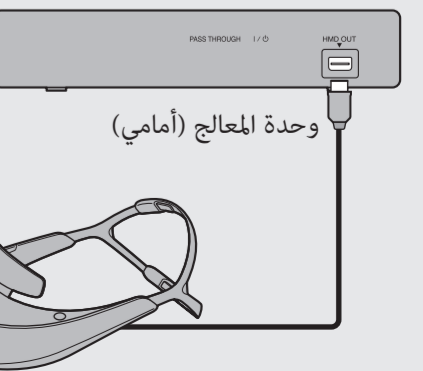

وحدة العرض المثبتة بالرأس


3 قم بتوصيل سماعات الرأس المرفقة.

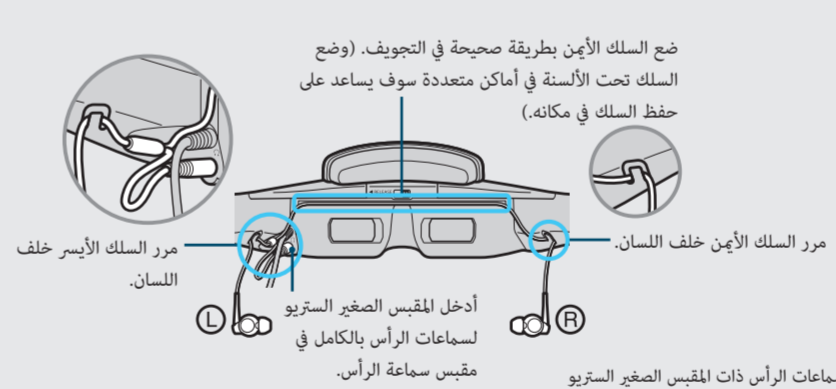

إرشاد مفيد

• يمكنك توصيل سماعات الرأس ذات المقبس الصغير الستيريو الخاصة بك، حسب رغبتك.


4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي وضعه في القابس.

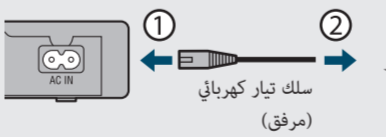

إرشاد مفيد

• لا تأخذ التيار الكهربائي من الحائط (مرفق).

5 قم بتحويل النظام إلى وضع التشغيل.

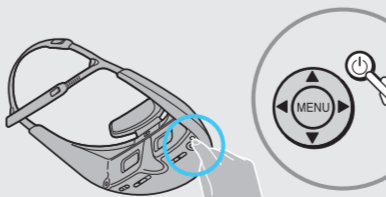


الآن يضمن مبدئ القدرة على وحدة المعالج باللون الأخضر.

6 حول جهاز العرض إلى وضع التشغيل.

2 ارتداء

من أجل الاستخدام المريح


A قم بدمج الوحدة بجبهتك وموضعين على الجهة الخلفية لرأسك.
 B لاتركز على أنفك.
 C اضبط الوحدة بحيث تكون الشاشات أمام عينيك.

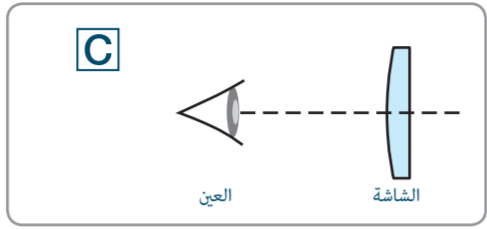

إذا كنت عادة ترتدي النظارات أو العدسات اللاصقة، قم بارتدائها كالعادة أثناء الاستخدام (باستثناء نظارات القراءة). لاحظ أن المشاهدة بنظارات ثنائية البؤرة قد تكون أقل من المستوى الأمثل.

1 اسحب رباط الرأس للخارج.

على أحد الجوانب بعد الآخر، امسك زر تحرير الرباط لأسفل واسحب رباط الرأس.

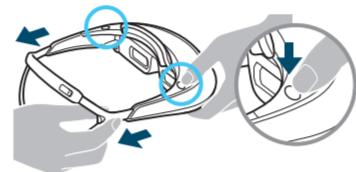

2 ضع وحدة العرض المثبتة بالرأس على رأسك.

أزل حزام رباط الرأس السفلي إلى قاعدة الرأس.



3 إعداد

اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة من أجل عمليات التشغيل.


1 اختر لغة العرض (أول مرة فقط).

اضغط الزر ▲/▼ لاختيار اللغة، وبعدها اضغط MENU أو الزر ►.



2 اضبط نطاق العدسة.

ازلق كل ضابط نطاق عدسة حتى تتمكن من رؤية كلا الشاشتين بوضوح. بعد انتهاء عملية الضبط، اضغط الزر MENU أو الزر ►.



إرشادات مفيدة

• إذا لم تتمكن من رؤية الشاشة بوضوح بعد ضبط نطاق العدسة، إبدأ من الخطوة « 2 ارتداء ».
 • إذا كانت عملية الضبط صعبة، حاول زلق كلا الضابطين إلى موضع المنتصف قبل عملية الضبط.

3 راجع محاذاة العرض.

تأكد أن جميع العلامات "I" الثلاثة والخط الأفقي متطابقة، وبعدها اضغط MENU أو الزر ►.

يصبح الأمر مقبولا إذا تقاطعت العلامات "I" والخط الأفقي في مكان آخر غير منتصف الشاشة.

ملاحظة

• إذا لم تقاطع حتى أحد العلامات "I" والخط الأفقي، توقف عن استخدام النظام. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة « دليل مرجعي ».

4 اتبع الإرشادات المعروضة.




بعد قراءة المعلومات، اضغط الزر MENU أو الزر ►.

3 اضبط الموضوع على رأسك.

اضبط الوحدة بعناية إلى اليسار، اليمين، الأعلى والأسفل لتحديد أفضل موضع لعرض منتصف الشاشات.

ملاحظات

• إذا اكتشفت الوحدة أن مسند الجبهة [D] ليس مقابل جبهتك أثناء المشاهدة، سيتم تعطيل الشاشات. تأكد أن مسند الجبهة يرتكز بشكل آمن مقابل جبهتك.
 • إذا كان مسند الجبهة [D] بعيدا جدا للخلف (في اتجاه جبهتك)، قد يكون من الصعب رؤية الشاشات. في هذه الحالة، بينما تمسك ذراع القفل [E] في اتجاه اليسار، ارفع مسند الجبهة وادفع المسند للأمام.

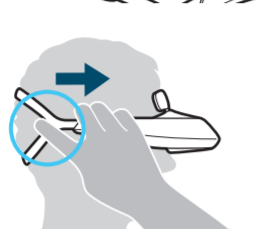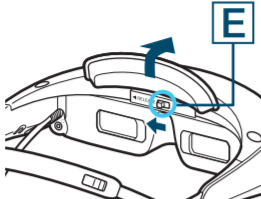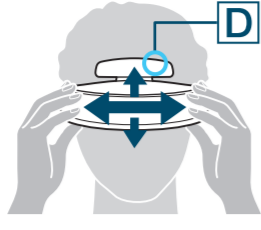


4 شد رباط الرأس بإحكام.

إرشاد مفيد

• يمكن ضبط طول أحزمة رباط الرأس العلوية والسفلية. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة « دليل مرجعي ».


5 ارتدي سماعات الرأس.

ارتدي سماعة الأذن ذات العلامة R في أذنك اليمنى وذات العلامة L في أذنك اليسرى.

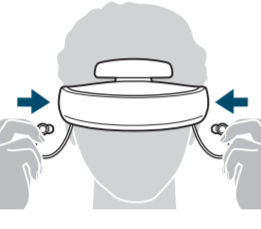


لنزع وحدة العرض المثبتة بالرأس

• انزع سماعات الرأس من أذنك قبل نزع وحدة العرض المثبتة بالرأس.
 • امسك أزرار تحرير الرباط على كلا الجانبين واسحب الوحدة للأمام وأنت ترفعها لنزعها.

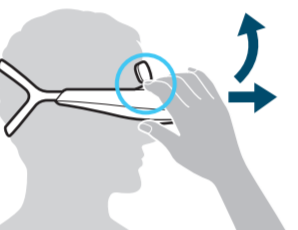

4 إستمتاع

تحكم في العرض من مصادر عرض متوافقة.

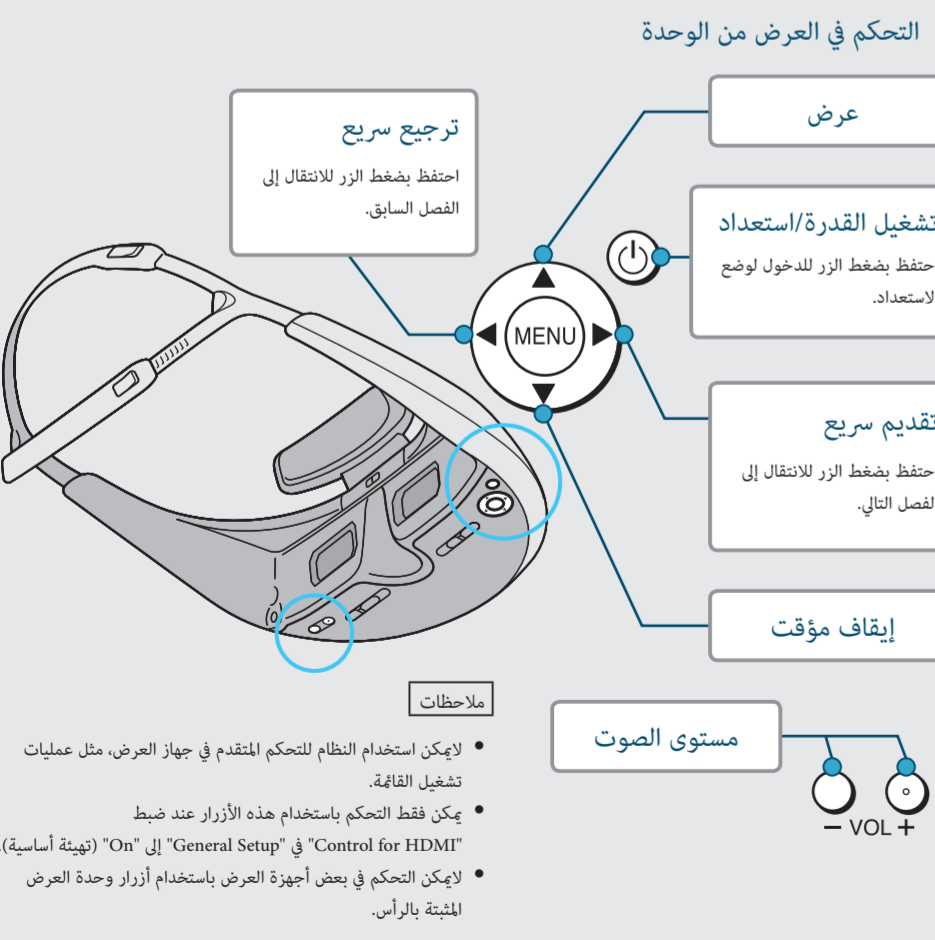

ملاحظات

• لايمكن استخدام النظام للتحكم المتقدم في جهاز العرض، مثل عمليات تشغيل القائمة.
 • يمكن فقط التحكم باستخدام هذه الأزرار عند ضبط "Control for HDMI" في "General Setup" إلى "On" (تهيئة أساسية).
 • لايمكن التحكم في بعض أجهزة العرض باستخدام أزرار وحدة العرض المثبتة بالرأس.

لمزيد من التفاصيل عن تشكيل إعدادات القائمة وتركيب الملحقات، يرجى مراجعة « دليل مرجعي ».

ملاحظة

• لحل عدم وجود صوت، صورة أو عرض 3D عند توصيل النظام إلى بلاي ستيشن PlayStation®3 (PS3™)، يرجى مراجعة الإرشادات على الصفحة الموجودة إلى يسار الغلاف لتجربى الأخطاء، واصلاحها.