

Système audio personnel

Guide de mise en route

Profitez de la musique via un réseau sans fil

CMT-X7CD / CMT-X7CDB



©2014 Sony Corporation Printed in China

Commencez par préparer l'appareil et la télécommande

Préparation de la télécommande


La pile est installée d'origine dans la télécommande. Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, retirez la protection qui est fixée au logement de pile.

Télécommande (dos)



Mise sous tension de l'appareil

- 1 Raccordez le cordon d'alimentation (fourni) à l'arrière de l'appareil.
- 2 Raccordez le cordon d'alimentation à la prise murale.
- 3 Appuyez sur I/⏻ de l'appareil pour le mettre sous tension.

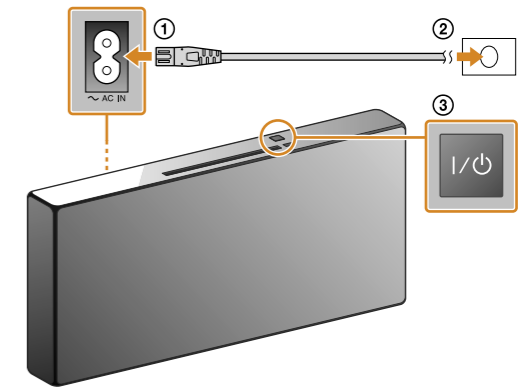

Ce Guide de mise en route décrit la configuration d'un réseau sans fil à l'aide de SongPal* et l'écoute de la musique sur votre Xperia™/iPhone via un réseau sans fil.

Xperia

Pour écouter la musique sur votre Xperia

- ▶ Voir au recto.
- Si vous disposez d'un autre smartphone Android, connectez-le à votre réseau Wi-Fi en suivant les étapes 1 à 4 de cette face du présent document.

iPhone

Pour écouter la musique sur votre iPhone

- ▶ Voir au verso.

* SongPal est une application qui permet de commander divers appareils audio Sony à l'aide de votre smartphone/iPhone.

Xperia

Connexion à un réseau sans fil à l'aide de SongPal

1

Vérifiez si votre Xperia est connecté au réseau sans fil.

Notez le SSID et le mot de passe de votre routeur dans les espaces ci-dessous.

SSID :

Mot de passe :

Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur.

2

Installez SongPal sur votre Xperia, puis lancez l'application.

Recherchez « **SongPal** » sur Google Play™ Store.




Une fois que SongPal a démarré, suivez les instructions de l'application.

3

Etablissez une connexion BLUETOOTH entre l'appareil et votre Xperia en suivant les instructions de l'application.

Mettez en contact le repère N de l'appareil avec votre Xperia. Une minute environ suffit pour effectuer le pairage. Maintenir le contact jusqu'à ce que votre Xperia réagisse.

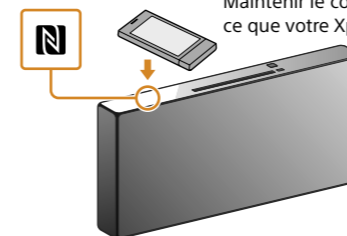


Si votre Xperia ne prend pas en charge la fonction NFC, reportez-vous à la section « Quand NFC n'est pas disponible sur votre Xperia ».


4

Configurez les paramètres Wi-Fi en suivant les instructions de l'application.

Saisissez le mot de passe enregistré à l'étape 1, puis appuyez sur [OK].

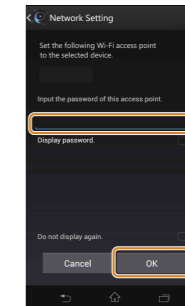

La connexion est établie en deux minutes environ. Quand la connexion est établie, apparaît dans la fenêtre d'affichage. Appuyez sur I/⏻ de l'appareil pour le mettre hors tension, puis redémarrez-le.

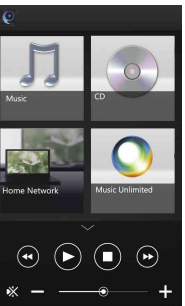

La conception de l'application peut être modifiée sans avis préalable.

5


Ecoutez de la musique.

- 1 Démarrez (application [WALKMAN®]) sur votre Xperia.



* Il est possible que votre Xperia ne dispose pas de l'application [WALKMAN®]. Dans ce cas, cette fonction ne peut pas être utilisée.

- 2 Appuyez sur [HOME NET], sélectionnez [SONY:CMT-X7xx], puis démarrez la lecture.

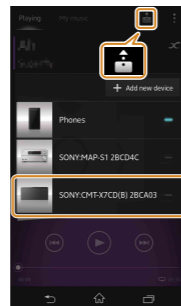


« HOME NET » apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant la lecture de la musique.

* Il est possible que votre Xperia doive désactiver [Sélect. autom. l'option Wi-Fi] sous [Réglages Throw]. Pour plus d'informations, reportez-vous au Mode d'emploi de votre Xperia.

Quand NFC n'est pas disponible sur votre Xperia

Utilisez la télécommande pour mettre l'appareil en mode de pairage. L'état de l'appareil apparaît dans la fenêtre d'affichage.

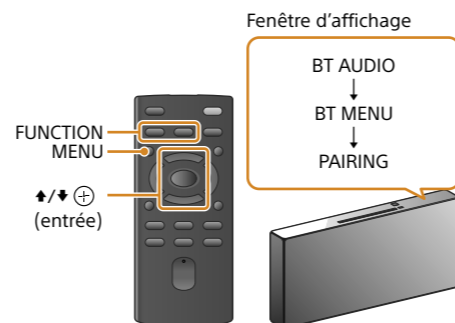


- 1 Appuyez sur FUNCTION de la télécommande pour sélectionner « BT AUDIO ».
- 2 Appuyez sur MENU de la télécommande. Si vous appuyez deux fois sur MENU, l'opération est annulée.
- 3 Appuyez sur ⬆/⬆ de la télécommande pour sélectionner « BT MENU », puis appuyez sur ⬆ (entrée) de la télécommande.
- 4 Appuyez sur ⬆/⬆ de la télécommande pour sélectionner « PAIRING », puis appuyez sur ⬆ (entrée) de la télécommande.
- 5 Appuyez sur ⬆/⬆ de la télécommande pour sélectionner « OK », puis appuyez sur ⬆ (entrée) de la télécommande.


Lorsque « PAIRING » se met à clignoter dans la fenêtre d'affichage, l'appareil passe en mode de pairage.

Etablissez une connexion BLUETOOTH à partir de votre Xperia.

- 1 Appuyez sur [Open the Bluetooth setting screen].

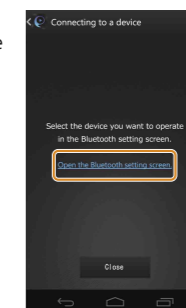

- 2 Appuyez sur [SONY:CMT-X7xx(Bluetooth)]. Une minute environ suffit pour effectuer le pairage.

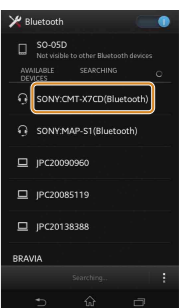


Passez à l'étape 4.

Connexion à un réseau sans fil à l'aide de SongPal

1

Vérifiez si votre iPhone est connecté au réseau sans fil.

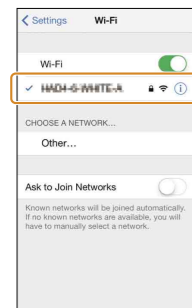

2

Installez SongPal sur votre iPhone, puis lancez l'application.

Recherchez « SongPal » sur l'App Store.




Une fois que SongPal a démarré, suivez les instructions de l'application.



3

Mettez l'appareil en mode de pairing.


Utilisez la télécommande pour mettre l'appareil en mode de pairing. L'état de l'appareil apparaît dans la fenêtre d'affichage.

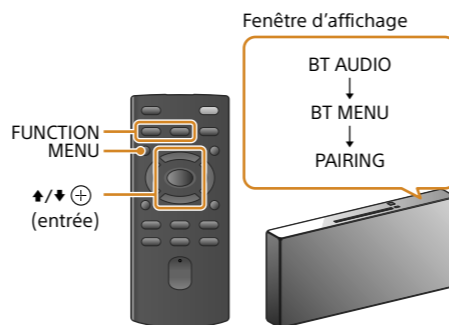


4

Etablissez une connexion BLUETOOTH à partir de votre iPhone.

① Appuyez sur [Settings] → [Bluetooth].

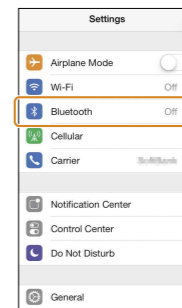

② Activez BLUETOOTH.

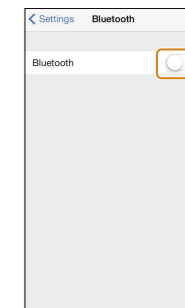


- ① Appuyez sur FUNCTION de la télécommande pour sélectionner « BT AUDIO ».
- ② Appuyez sur MENU de la télécommande. Si vous appuyez deux fois sur MENU, l'opération est annulée.
- ③ Appuyez sur ⬆/⬆ de la télécommande pour sélectionner « BT MENU », puis appuyez sur ⊕ (entrée) de la télécommande.
- ④ Appuyez sur ⬆/⬆ de la télécommande pour sélectionner « PAIRING », puis appuyez sur ⊕ (entrée) de la télécommande.
- ⑤ Appuyez sur ⬆/⬆ de la télécommande pour sélectionner « OK », puis appuyez sur ⊕ (entrée) de la télécommande.

Lorsque « PAIRING » se met à clignoter dans la fenêtre d'affichage, l'appareil passe en mode de pairing.

5

Démarrez SongPal sur votre iPhone.


③ Appuyez sur [SONY:CMT-X7xx(Bluetooth)]. Une minute environ suffit pour effectuer le pairing.

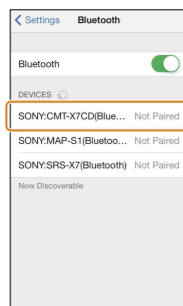

Lorsque l'écran suivant apparaît, appuyez sur [OK].



Appuyez sur [Allow]. La connexion est établie en deux minutes environ. Quand la connexion est établie, apparaît dans la fenêtre d'affichage. Appuyez sur I/O de l'appareil pour le mettre hors tension, puis redémarrez-le.

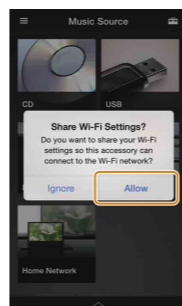


La conception de l'application peut être modifiée sans avis préalable.

6


Ecoutez de la musique.

① Fermez SongPal sur votre iPhone, puis balayez l'écran du bas vers le haut pour afficher le Centre de commande.

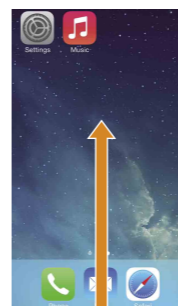

② Appuyez sur [AirPlay], sélectionnez [SONY:CMT-X7xx], puis démarrez la lecture.


« AirPlay » apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant la lecture de la musique.

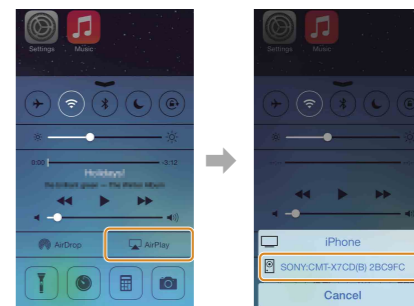

Etablissement d'une connexion sans fil à l'aide de la touche WPS de votre routeur LAN sans fil

1

Vérifiez si le câble réseau (LAN) (non fourni) est débranché de l'appareil, puis mettez celui-ci sous tension.

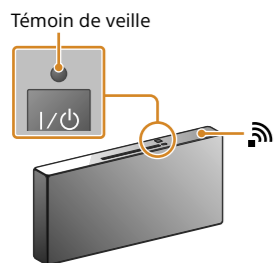


Le témoin de veille s'allume en vert et se met à clignoter dans la fenêtre d'affichage au bout de deux minutes environ.

La connexion Wi-Fi peut également être établie à partir d'un PC ou il est possible d'utiliser un réseau câblé. Pour plus d'informations, reportez-vous au Mode d'emploi.

2


Mettez l'appareil en mode WPS en suivant les procédures ci-dessous.

- ① Appuyez sur MENU de la télécommande. Si vous appuyez deux fois sur MENU, l'opération est annulée.
- ② Appuyez sur ⬆/⬆ de la télécommande pour sélectionner « NETWORK », puis appuyez sur ⊕ (entrée) de la télécommande.
- ③ Appuyez sur ⬆/⬆ de la télécommande pour sélectionner « WPS », puis appuyez sur ⊕ (entrée) de la télécommande.
- ④ Lorsque « OK » apparaît dans la fenêtre d'affichage, appuyez sur ⊕ (entrée) de la télécommande. « WPS » clignote dans la fenêtre d'affichage.

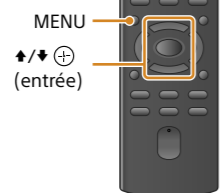

3

Maintenez la touche WPS* enfoncée pendant plus de 3 secondes.

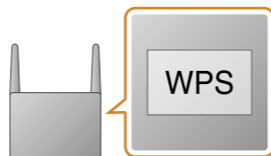

« CONNECT » clignote après que « WPS » se soit mis à clignoter pendant plusieurs dizaines de secondes dans la fenêtre d'affichage. Ensuite, brille quand la connexion est établie.

* Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du routeur LAN sans fil.

À propos de « SongPal »

Réglages sonores

Vous pouvez aisément personnaliser votre son ou utiliser les paramètres « CA+ » recommandés par Sony.

Service de musique

Vous pouvez profiter de divers services de musique.

Commande de périphériques sur votre réseau domestique

Vous pouvez lire, via le réseau, de la musique stockée sur votre PC ou serveur DLNA.


Opérations pour un CD inséré dans l'appareil ou un périphérique raccordé via USB

Vous pouvez lire un CD inséré dans l'appareil ou bien de la musique sur un périphérique raccordé au connecteur USB.

Les éléments pouvant être commandés à l'aide de « SongPal » varient selon le périphérique. Les spécifications et la conception de l'application peuvent être modifiées sans préavis.

Device Select

Sélectionnez un périphérique compatible « SongPal ».

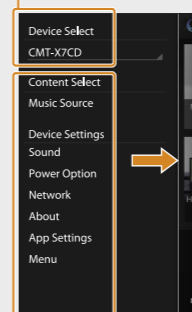


Paramètres du périphérique connecté

Affiche différents paramètres audio/réseau. Il est possible d'afficher ce menu à partir de n'importe quel écran en feuillettant vers la droite.

Écran d'accueil

Affiche les fonctions du périphérique sélectionné, les services de musique et les applications installées sur votre smartphone/iPhone.

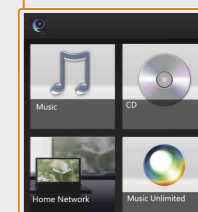

Mini-lecteur

Permet de commander la fonction sélectionnée.