


HT-NT3/HT-XT3


1, 2, 3



4

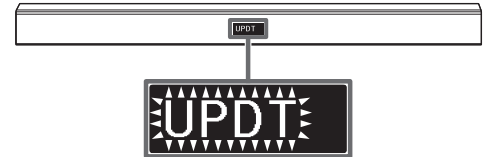

5

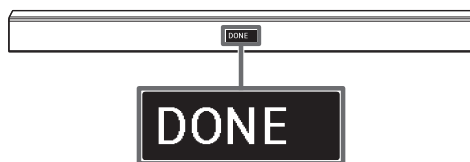

English

Updating the software

By updating your software to the latest version, you can take advantage of the newest functions.

A message appears on the TV screen when a new update is available, if the [Software Update Notification] in [System Settings] is set to [On].

Note

Do not disconnect the AC power cord (mains lead) and the LAN cable until the download and update process are completed. Otherwise, it may cause a malfunction.

- 1 **Press HOME.**
The home screen appears on the TV screen.
- 2 **Press \uparrow to select [Setup] at the upper right corner, then press \oplus .**
- 3 **Use $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ and \oplus to select [Software Update] > [Update via Internet] / [Update via USB Memory]*. Then, follow the on-screen instructions.**
The time required for the downloading process varies depending on the download conditions, such as the speed of the Internet connection, etc.
* We recommend you to update your software via Internet, however, if your network condition is poor, visit the following website to download the latest software version and update via USB memory.
www.sony.eu/support
- 4 **After the download completes, software update starts automatically.**
"UPDT" flashes in the front panel display. However, "UPDT" may disappear temporarily during updating. The update process may take about 10 minutes to complete.
- 5 **Software update is completed!**
"DONE" appears in the front panel display, and then the system reboots automatically.

Français

Mise à jour du logiciel

En mettant à jour votre logiciel avec la toute dernière version, vous pouvez profiter des fonctions les plus récentes.

Un message apparaît sur l'écran du téléviseur lorsqu'une nouvelle mise à jour est disponible, si [Notification de mise à jour logiciel] dans [Réglages Système] est réglé sur [Oui].

Remarque

Ne débranchez ni le cordon d'alimentation secteur ni le câble LAN jusqu'à la fin du processus de téléchargement et de mise à jour. Sinon, ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.


- 1 **Appuyez sur HOME.**
L'écran d'accueil apparaît sur l'écran du téléviseur.
- 2 **Appuyez sur \uparrow pour sélectionner [Config.] dans l'angle supérieur droit, puis appuyez sur \oplus .**
- 3 **Utilisez $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ et \oplus pour sélectionner [Mise à jour du logiciel] > [Mise à jour par internet] / [Mise à jour par mémoire USB]*. Suivez ensuite les instructions à l'écran.**
Le temps nécessaire au processus de téléchargement varie en fonction des conditions de téléchargement, telles que la vitesse de la connexion Internet, etc.
* Nous vous recommandons de mettre à jour votre logiciel via Internet, toutefois, si l'état de votre réseau n'est pas bon, visitez le site Web suivant pour télécharger la dernière version disponible du logiciel et effectuez la mise à jour par le biais d'une mémoire USB.
www.sony.eu/support
- 4 **Une fois le téléchargement terminé, la mise à jour du logiciel démarre automatiquement.**
« UPDT » clignote sur l'afficheur du panneau avant. Toutefois, « UPDT » peut disparaître temporairement pendant la mise à jour. Le processus de mise à jour peut prendre environ 10 minutes.
- 5 **La mise à jour du logiciel est terminée !**
« DONE » apparaît sur l'afficheur du panneau avant, et le système redémarre automatiquement.

HT-NT3/HT-XT3


1, 2, 3



4

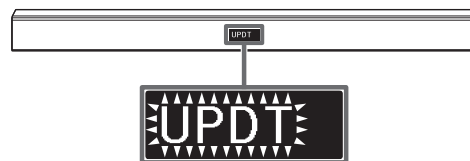

5

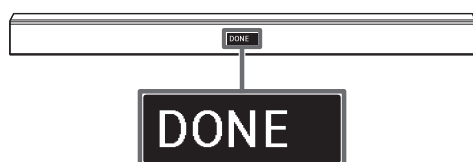

Español



Actualizando el software

Al actualizar a la última versión del software, podrá aprovechar las ventajas de las funciones más nuevas.

Aparece un mensaje en la pantalla del televisor cuando hay una actualización nueva disponible, si [Notif.de actualización de software] en [Ajustes del sistema] se ajusta a [Sí].

Nota

No desconecte el cable de alimentación de ca y el cable LAN hasta que el proceso de descarga y actualización se haya completado. De lo contrario, podrían producirse fallos de funcionamiento.

- 1 **Pulse HOME.**
La pantalla inicial aparece en la pantalla del televisor.
- 2 **Pulse ↑ para seleccionar  [Configurar] en la esquina superior derecha y, a continuación, pulse (+).**
- 3 **Utilice ←/↑/↓/→ y (+) para seleccionar  [Actualización de software] > [Actualizar a través de Internet] / [Actualización a través de memoria USB]*.**
A continuación, siga las instrucciones de la pantalla.
El tiempo requerido para el proceso de descarga varía dependiendo de las condiciones de descarga, tales como la velocidad de la conexión a Internet, etc.
* Le recomendamos actualizar su software a través de Internet, sin embargo, si el estado de la conexión de red es deficiente, visite el sitio web de arriba y descargue la versión de software más reciente y actualice a través de la memoria USB.
www.sony.eu/support
- 4 **Cuando la descarga se ha completado, el software se inicia automáticamente.**
"UPDT" parpadea en el visor del panel frontal. Sin embargo, "UPDT" puede desaparecer temporalmente durante la actualización. El proceso de actualización tardará aproximadamente 10 minutos en completarse.
- 5 **¡La actualización de software se ha completado!**
"DONE" aparece en el visor del panel frontal, y a continuación el sistema se reinicia automáticamente.