

FR Informations pour les clients qui utilisent Windows 10

PS-LX300USB

Avant d'utiliser un ordinateur Windows 10 raccordé à la platine tourne-disque stéréo, assurez-vous de lire les informations suivantes et d'apporter les réglages nécessaires indiqués ci-dessous.

Les fenêtres illustrées dans les instructions de ce document peuvent être différentes de celles affichées sur votre ordinateur, selon sa configuration.


Configuration de l'ordinateur

Avant de commencer à enregistrer, configurez le périphérique audio sous Windows 10.

1. Configuration du périphérique d'enregistrement

Les informations ci-dessous présentent la procédure avec la vue Catégorie du [Panneau de configuration].

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur le menu [Démarrer] puis sélectionnez [Panneau de configuration].
- 2 Sélectionnez [Matériel et audio].
- 3 Sélectionnez [Gérer les périphériques audio] sous [Son].
- 4 Sélectionnez l'onglet [Enregistrement] puis assurez-vous que [USB AUDIO CODEC] est le périphérique par défaut.
- 5 Sélectionnez [USB AUDIO CODEC], puis sélectionnez [Propriétés].
- 6 Sélectionnez l'onglet [Avancé].
- 7 Sélectionnez [Canal 2, ...] (par exemple, [Canal2, 16 bits, 44100 Hz (Qualité CD)] ou [Canal2, 16 bits, 48000 Hz (Qualité DVD)]) dans la liste déroulante [Format par défaut].
- 8 Sélectionnez [OK].

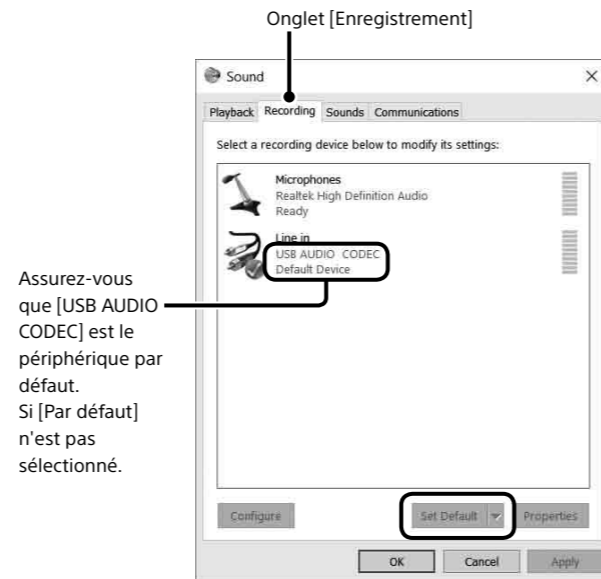

Remarque


Pour transmettre les signaux stéréo de la platine tourne-disque stéréo à l'ordinateur, les étapes 5 à 8 sont obligatoires.

2. Configuration du périphérique de lecture

Lorsque vous raccordez pour la première fois votre platine tourne-disque stéréo à un ordinateur Windows 10, [Speakers USB Audio CODEC] est automatiquement ajouté sous l'onglet [Lecture] et sélectionné comme périphérique par défaut. Pour écouter l'audio sur les haut-parleurs de l'ordinateur, vous devez modifier ce paramètre.

Les informations ci-dessous présentent la procédure avec la vue Catégorie du [Panneau de configuration].

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur le menu [Démarrer] puis sélectionnez [Panneau de configuration].
- 2 Sélectionnez [Matériel et audio].
- 3 Sélectionnez [Gérer les périphériques audio] sous [Son].
- 4 Sélectionnez l'onglet [Lecture].
- 5 Sélectionnez les haut-parleurs de l'ordinateur, puis [Par défaut].
Le périphérique de lecture par défaut varie selon l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instruction ou à l'aide de l'ordinateur.
- 6 Sélectionnez [OK] pour fermer la fenêtre [Son].

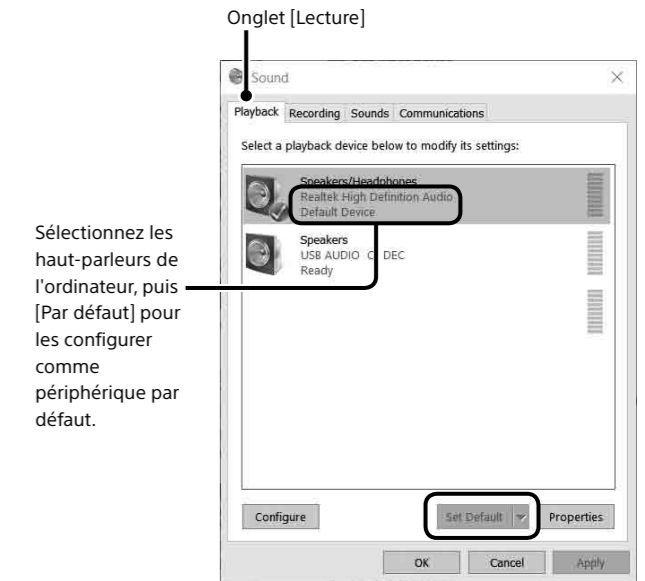


Si vous ne pouvez pas effectuer la configuration comme indiqué ci-dessus

Lorsque vous raccordez pour la première fois votre platine tourne-disque stéréo à un ordinateur ou que vous utilisez un port USB sur l'ordinateur que vous n'avez pas utilisé pour le raccordement, les pilotes de périphérique USB peuvent être réinstallés automatiquement. Dans ce cas, suivez la procédure ci-dessous pour que les pilotes de périphérique USB s'installent correctement.

Les informations ci-dessous présentent la procédure avec la vue Catégorie du [Panneau de configuration].

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur le menu [Démarrer] puis sélectionnez [Panneau de configuration].
- 2 Sélectionnez [Matériel et audio].
- 3 Sélectionnez [Gestionnaire de périphériques] sous [Périphériques et imprimantes].
- 4 Dans la fenêtre [Gestionnaire de périphériques], assurez-vous que les périphériques ci-dessous sont installés.
 - [Périphérique de contrôle consommateur conforme aux Périphériques d'interface utilisateur (HID)] et [Périphérique d'entrée USB] sous [Périphériques d'interface utilisateur]
 - [USB AUDIO CODEC] sous [Contrôleurs audio, vidéo et jeu]
 - [Périphérique USB composite] sous [Contrôleurs de bus USB]

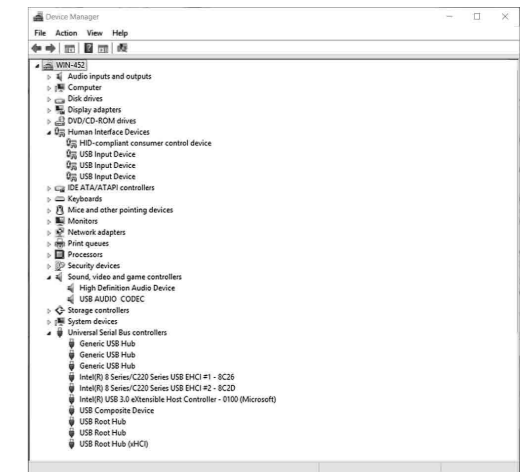

ES Información para los clientes que están utilizando Windows 10

PS-LX300USB

Antes de utilizar un ordenador Windows 10 conectado al tocadiscos, asegúrese de leer lo siguiente y haga los ajustes necesarios descritos a continuación.

Las ventanas utilizadas para describir las instrucciones en este folleto pueden parecer diferentes de las que en realidad aparecen en la pantalla del ordenador dependiendo de sus ajustes.

Realización de los ajustes del ordenador

Antes de iniciar la grabación, realice los ajustes del dispositivo de audio de Windows 10 en el ordenador.


1. Especificación del dispositivo de grabación

A continuación se describe el procedimiento con [Panel de control] en la vista Categoría.

- 1 Haga clic con el botón derecho en el menú [Inicio] y seleccione [Panel de control].
- 2 Seleccione [Hardware y sonido].
- 3 Seleccione [Administrar dispositivos de audio] en [Sonido].
- 4 Seleccione la pestaña [Grabar] y asegúrese de que [USB AUDIO CODEC] esté ajustado como el dispositivo predeterminado.
- 5 Seleccione [USB AUDIO CODEC] y, a continuación, seleccione [Propiedades].
- 6 Seleccione la pestaña [Avanzado].
- 7 Seleccione [canal 2, ...] (Por ejemplo, [canal 2, 16 bit, 44100 Hz (Calidad de CD)] o [canal 2, 16 bit, 48000 Hz (Calidad de DVD)]) en la lista desplegable [Formato predeterminado].
- 8 Seleccione [Aceptar].

Nota

Para enviar señales estéreo de su tocadiscos al ordenador, los pasos 5 a 8 son obligatorios.

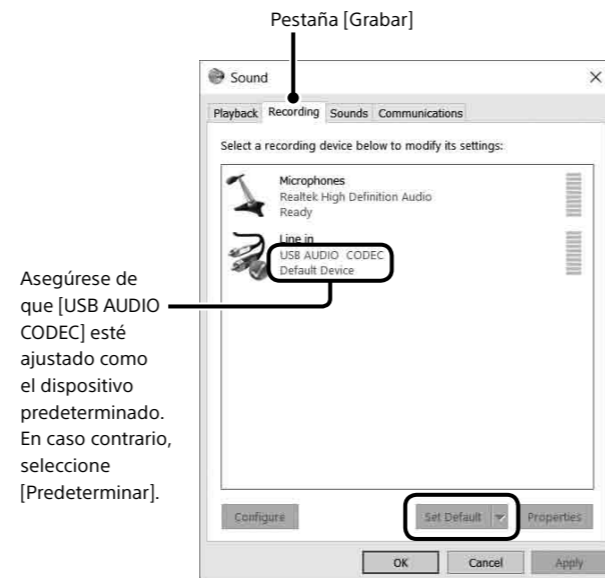


2. Especificación del dispositivo de reproducción

Cuando conecte por primera vez un ordenador Windows 10 al tocadiscos, [Speakers USB Audio CODEC] se añadirá automáticamente a la pestaña [Reproducción] y seleccione como el dispositivo predeterminado. Para dar salida a audio a través de los altavoces del ordenador, tendrá que cambiar el ajuste.

A continuación se describe el procedimiento con [Panel de control] en la vista Categoría.

- 1 Haga clic con el botón derecho en el menú [Inicio] y seleccione [Panel de control].
- 2 Seleccione [Hardware y sonido].
- 3 Seleccione [Administrar dispositivos de audio] en [Sonido].
- 4 Seleccione la pestaña [Reproducción].
- 5 Seleccione los altavoces del ordenador y, a continuación, seleccione [Predeterminar].
El dispositivo de reproducción predeterminado varía dependiendo del ordenador. Para más información, consulte el manual de instrucciones o la ayuda del ordenador.
- 6 Seleccione [Aceptar] para cerrar la ventana [Sonido].

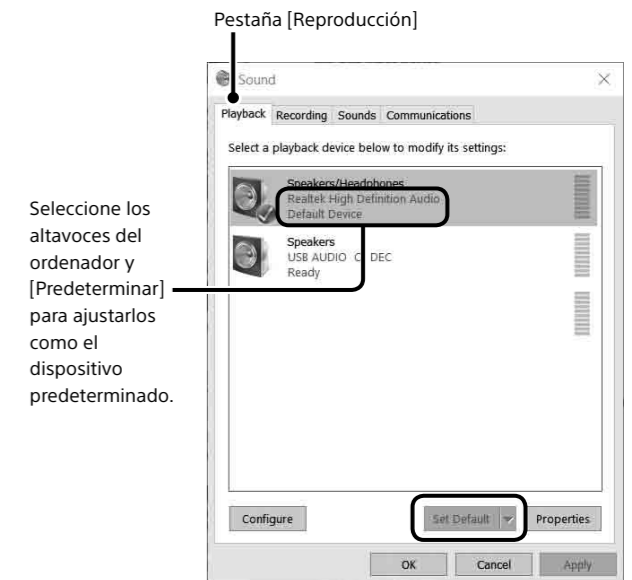

Si no puede realizar satisfactoriamente los ajustes de arriba

Cuando conecte por primera vez un ordenador al tocadiscos o utilice un puerto USB del ordenador que no había utilizado previamente para conexión, es posible que los controladores del dispositivo USB se reinstalen automáticamente. En tal caso, siga el procedimiento indicado a continuación para asegurarse de que los controladores del dispositivo USB se hayan instalado correctamente.

A continuación se describe el procedimiento con [Panel de control] en la vista Categoría.

- 1 Haga clic con el botón derecho en el menú [Inicio] y seleccione [Panel de control].
- 2 Seleccione [Hardware y sonido].
- 3 Seleccione [Administrador de dispositivos] en [Dispositivos e impresoras].
- 4 En la ventana [Administrador de dispositivos], asegúrese de que estén instalados los dispositivos siguientes.
 - Dispositivo de control del consumidor compatible con HID] y [Dispositivo de entrada USB] bajo [Dispositivos de interfaz de usuario (HID)]
 - [USB AUDIO CODEC] bajo [Controladoras de sonido y vídeo y dispositivos de juego]
 - [Dispositivo compuesto USB] bajo [Controladoras de bus serie universal]

