

Impression d'images fixes avec une imprimante PictBridge

Vous pouvez imprimer facilement des images prises avec votre appareil sans avoir recours à un ordinateur en utilisant une imprimante compatible PictBridge.

Si vous utilisez une imprimante compatible PictBridge, il est facile d'imprimer la planche index*.



* La fonction planche index n'est pas disponible sur toutes les imprimantes.

**Raccordement à une imprimante
PictBridge 2**



Impression des images..... 3

**Impression des images planche
index 5**


Dépannage 9

Avertissements et messages 10

Raccordement à une imprimante PictBridge

Commutateur de mode :    

Une fois la connexion USB paramétrée sur l'écran Réglages, vous pouvez raccorder directement l'appareil monté dans le support USB à l'imprimante à l'aide du câble USB.

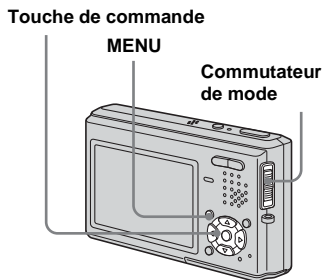


- Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur pour éviter que l'alimentation ne fasse défaut pendant l'impression.

Préparation de l'appareil


Paramétrez la connexion USB sur l'appareil pour le raccordement de l'appareil à une imprimante.

Avant l'utilisation

Placez le menu sur l'écran Réglages (Mode d'emploi, page 44).


1 Sélectionnez  (Réglages 2) avec **▼**, puis **[Connexion USB]** avec **▶/▲/▼**.


2 Sélectionnez **[PictBridge]** avec **▶/▲**, puis appuyez sur **●**.

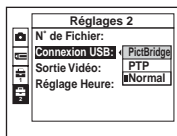


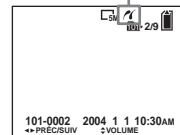
Le mode USB est spécifié.

Raccordement de l'appareil à l'imprimante

Connectez l'appareil au support USB. Raccordez ensuite la prise  (USB) du support USB à la prise USB de l'imprimante à l'aide du câble USB (fourni). Mettez l'appareil photo et l'imprimante sous tension. L'appareil se met en mode de lecture quelle que soit la position du sélecteur de mode et une image du dossier de lecture sélectionné apparaît sur l'écran LCD.

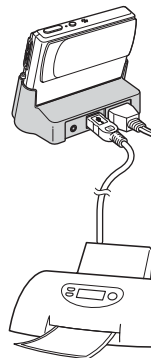

Une fois la connexion effectuée, l'indicateur  apparaît sur l'écran LCD.




Imprimante

Si [Connexion USB] n'est pas sur [PictBridge] à l'écran Réglages

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction PictBridge même si vous mettez l'appareil sous tension.

Placez [Connexion USB] sur [PictBridge].

- 1 Appuyez sur MENU et sélectionnez [Connexion USB], puis appuyez sur ●.
- 2 Sélectionnez [PictBridge] avec ▲, puis appuyez sur ●.

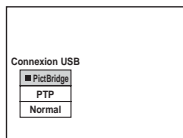



Impression des images

Commutateur de mode :    


Vous pouvez sélectionner l'image à imprimer. Configurez l'appareil comme il a été indiqué à la page 2 et raccordez l'imprimante.

Touche de commande
MENU

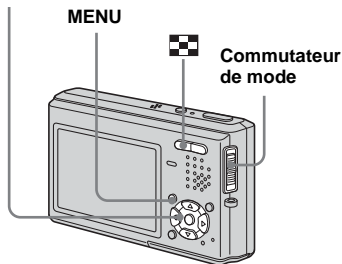


- Il n'est pas possible d'imprimer des films.
- Lorsque vous imprimez l'image d'un e-mail, seule l'image JPEG enregistrée simultanément est imprimée.
- Lorsqu'une notification d'erreur est reçue depuis l'imprimante raccordée, l'indicateur  clignote pendant 5 secondes environ. Vérifiez l'imprimante raccordée.

En mode d'image unique

- 1 Affichez l'image à imprimer avec ◀▶.
- 2 Appuyez sur MENU.
Le menu s'affiche.
- 3 Sélectionnez  (Imprim) avec ◀▶, puis appuyez sur ●.
- 4 Sélectionnez [Cette image] avec ▲▼, puis appuyez sur ●.

L'écran de paramétrage de l'impression apparaît.

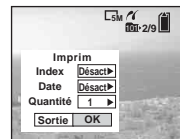

- Les éléments non pris en charge par l'imprimante ne sont pas affichés.


- 5 Sélectionnez [Quantité] avec ▲▼, puis sélectionnez le nombre de feuilles avec ◀▶.

Vous pouvez sélectionner un nombre jusqu'à 20.

6 Sélectionnez [OK] avec ▼/►, puis appuyez sur ●.

L'image est imprimée.

Ne débranchez pas le câble USB

lorsque l'indicateur 

(déconnexion de câble USB interdite) est affiché sur l'écran LCD.




Pour annuler l'impression

Sélectionnez [Annuler] à l'étape **4** ou [Sortie] à l'étape **6**.

Pour imprimer d'autres images

Sélectionnez l'image après l'étape **6**, puis sélectionnez [Imprim] avec ▲.


Pour imprimer toutes les images portant la marque d'impression (DPOF)


Sélectionnez [Image DPOF] à l'étape **4**. Toutes les images portant la marque  sont imprimées avec le nombre spécifié quelle que soit l'image affichée.

Pour horodater les images

Sélectionnez [Date] à l'étape **5**, puis sélectionnez le format de date avec ◀/▶. Vous avez le choix entre [J&H] et [Date]. Lorsque vous choisissez [Date], l'horodatage s'effectue dans l'ordre spécifié dans « Réglage de la date et de l'heure » (Mode d'emploi, page 17). Cette fonction n'est pas disponible sur toutes les imprimantes.

*En mode planche index
(neuf images/seize images)*

1 Appuyez sur  (index) pour afficher l'écran planche index (neuf images).

Appuyez deux fois sur  (index) pour afficher un écran planche index seize images.


2 Appuyez sur MENU.

Le menu s'affiche.

3 Sélectionnez  (Imprim) avec ►, puis appuyez sur ●.

4 Sélectionnez [Sélec] avec ◀/▶, puis appuyez sur ●.

5 Sélectionnez l'image à imprimer avec ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur ●.


La marque  apparaît sur l'image sélectionnée.



6 Pour imprimer d'autres images, répétez l'opération de l'étape **5.**

7 Appuyez sur MENU.

L'écran de paramétrage de l'impression apparaît.

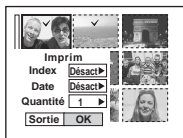


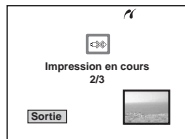
- Les éléments non pris en charge par l'imprimante ne sont pas affichés.

8 Sélectionnez [Quantité] avec ▲/▼, puis sélectionnez le nombre de feuilles avec ◀/▶.

Vous pouvez sélectionner un nombre jusqu'à 20. Le nombre spécifié de toutes les images sélectionnées est imprimé.

9 Sélectionnez [OK] avec ▼/▶, puis appuyez sur ●.


Les images sont imprimées. Ne débranchez pas le câble USB lorsque l'indicateur  est affiché sur l'écran LCD.



Pour annuler l'impression

Sélectionnez [Annuler] à l'étape 4 ou [Sortie] à l'étape 9.

Pour imprimer toutes les images portant la marque d'impression (DPOF)

Sélectionnez [Image DPOF] à l'étape 4. Toutes les images portant la marque  sont imprimées avec le nombre spécifié quelle que soit l'image affichée.

Pour imprimer toutes les images du dossier

Sélectionnez [Tout le Dossier] à l'étape 4, puis appuyez sur ●.

Pour horodater les images

Sélectionnez [Date] à l'étape 8, puis sélectionnez le format de date avec ◀/▶. Vous avez le choix entre [J&H] et [Date]. Lorsque vous choisissez [Date], l'horodatage s'effectue dans l'ordre spécifié dans « Réglage de la date et de l'heure » (Mode d'emploi, page 17). Cette fonction n'est pas disponible sur toutes les imprimantes.


Impression des images planche index


Commutateur de mode : 

Vous pouvez imprimer certaines images disposées côte à côte. C'est ce que l'on appelle « impression d'une planche index »*. Vous pouvez aussi disposer un nombre donné d'images identiques côte à côte afin de les imprimer comme une image planche index (voir « En mode d'image unique ») ou encore disposer des images différentes côte à côte et imprimer le nombre de jeux spécifié de l'image planche index ainsi formée (voir « En mode planche index »). Configurez l'appareil comme il a été indiqué à la page 2 et raccordez l'imprimante.



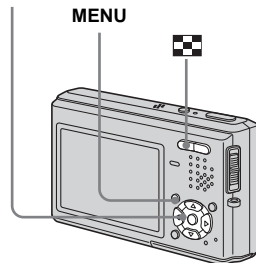

* La fonction planche index n'est pas disponible sur toutes les imprimantes.

Touche de commande





- Il n'est pas possible d'imprimer des films.
- Lorsque vous imprimez l'image d'un e-mail, seule l'image JPEG enregistrée simultanément est imprimée.
- Lorsqu'une notification d'erreur est reçue depuis l'imprimante raccordée, l'indicateur  clignote pendant 5 secondes environ. Vérifiez l'imprimante raccordée.



En mode d'image unique

- 1 Affichez l'image à imprimer avec /**.
- 2 Appuyez sur MENU.**
Le menu s'affiche.
- 3 Sélectionnez  (Imprim) avec /**, puis appuyez sur **●**.
- 4 Sélectionnez [Cette image] avec /**, puis appuyez sur **●**.
L'écran de paramétrage de l'impression apparaît.



- Les éléments non pris en charge par l'imprimante ne sont pas affichés.

- 5 Sélectionnez [Index] avec ,** puis **[Activé] avec .**


- 6 Sélectionnez [Quantité] avec ,** puis sélectionnez le nombre de feuilles disposées côte à côte avec .

Vous pouvez sélectionner un nombre jusqu'à 20. Vous pouvez disposer le nombre spécifié d'une même image côte à côte.

- 7 Sélectionnez [OK] avec ,** puis appuyez sur **●**.

L'image est imprimée.

Ne débranchez pas le câble USB

lorsque l'indicateur 

(déconnexion de câble USB interdite) est affiché sur l'écran LCD.



Pour annuler l'impression

Sélectionnez [Annuler] à l'étape **4** ou [Sortie] à l'étape **7**.


Pour imprimer d'autres images

Sélectionnez l'image après l'étape **7**.

Sélectionnez [Imprim] avec **▲**, puis répétez les opérations depuis l'étape **4**.

Pour imprimer toutes les images portant la marque d'impression (DPOF)

Sélectionnez [Image DPOF] à l'étape **4**.

Toutes les images portant la marque  sont imprimées avec le nombre spécifié quelle que soit l'image affichée.

Pour horodater les images


Sélectionnez [Date] à l'étape **6**, puis sélectionnez le format de date avec **◀/▶**.


Vous avez le choix entre [J&H] et [Date].


Lorsque vous choisissez [Date], l'horodatage s'effectue dans l'ordre spécifié dans « Réglage de la date et de l'heure » (Mode d'emploi, page 17). Cette fonction n'est pas disponible sur toutes les imprimantes.


- Il se peut que le nombre spécifié d'images ne tienne pas sur une seule feuille s'il est trop élevé.

En mode planche index (neuf images/seize images)

- 1** Appuyez sur  (index) pour afficher l'écran planche index (neuf images).

Appuyez deux fois sur  (index) pour afficher un écran planche index seize images.

- 2** Appuyez sur MENU.
- Le menu s'affiche.
- 3** Sélectionnez  (Imprim) avec **▶**, puis appuyez sur **●**.
- 4** Sélectionnez [Sélec] avec **◀/▶**, puis appuyez sur **●**.
- 5** Sélectionnez l'image désirée avec **▲/▼/◀/▶**, puis appuyez sur **●**.

La marque  apparaît sur l'image sélectionnée.



- 6** Pour imprimer d'autres images, répétez l'opération de l'étape **5**.

- 7** Appuyez sur MENU.


- 8** Sélectionnez [Index] avec **▲**, puis [Activé] avec **◀/▶**.

- 9** Sélectionnez [Quantité] avec **▲/▼**, puis sélectionnez le nombre de jeux à imprimer avec **◀/▶**.

Vous pouvez sélectionner un nombre jusqu'à 20.

- 10** Sélectionnez [OK] avec **▼/▶**, puis appuyez sur **●**.

L'image est imprimée.


Ne débranchez pas le câble USB lorsque l'indicateur  est affiché sur l'écran LCD.




Pour annuler l'impression

Sélectionnez [Annuler] à l'étape **4** ou [Sortie] à l'étape **10**.



Pour imprimer toutes les images portant la marque d'impression (DPOF)

Sélectionnez [Image DPOF] à l'étape **4**.
Toutes les images portant la marque  sont imprimées avec le nombre spécifié quelle que soit l'image affichée.

Pour imprimer toutes les images du dossier


Sélectionnez [Tout le Dossier] à l'étape **4**, puis appuyez sur .

Pour horodater les images

Sélectionnez [Date] à l'étape **9**, puis sélectionnez le format de date avec / .



Vous avez le choix entre [J&H] et [Date]. Lorsque vous choisissez [Date], l'horodatage s'effectue dans l'ordre spécifié dans « Réglage de la date et de l'heure » (Mode d'emploi, page 17). Cette fonction n'est pas disponible sur toutes les imprimantes.

Dépannage

Symptôme	Cause	Solution
Vous ne parvenez pas à établir la connexion avec l'imprimante.	<ul style="list-style-type: none"> • L'imprimante n'est pas conforme à la norme PictBridge. • L'état de l'imprimante n'autorise pas la connexion. • [Connexion USB] ne se trouve pas sur [PictBridge] sur l'écran Réglages. • Dans certaines conditions, il se peut que la connexion ne soit pas établie. 	<ul style="list-style-type: none"> → Renseignez-vous auprès du fabricant pour savoir si l'imprimante est conforme à la norme PictBridge. → Mettez l'imprimante sous tension et assurez-vous qu'elle se trouve dans un état autorisant la connexion. → Sélectionnez [PictBridge]. → Débranchez et rebranchez le câble USB. Si un message d'erreur s'affiche sur l'imprimante, consultez le mode d'emploi de l'imprimante.
Vous ne parvenez pas à imprimer.	<ul style="list-style-type: none"> • L'imprimante n'est pas connectée. • L'imprimante n'est pas sous tension. • Si vous sélectionnez [Sortie] pendant l'impression, il se peut, avec certaines imprimantes, que vous ne puissiez pas réimprimer. • Il n'est pas possible d'imprimer des films. • Il peut être impossible d'imprimer certaines images fixes prises avec un modèle autre que cet appareil ou des images ayant été traitées sur un ordinateur. 	<ul style="list-style-type: none"> → Assurez-vous que l'appareil est correctement raccordé à l'imprimante à l'aide d'un câble USB. → Mettez l'imprimante sous tension. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de l'imprimante. → Débranchez et rebranchez le câble USB. Si vous ne pouvez toujours pas imprimer, débranchez le câble USB, mettez l'imprimante hors tension, remettez-la sous tension, puis rebranchez le câble USB. — —
L'impression s'arrête pendant son exécution.	<ul style="list-style-type: none"> • Vous avez débranché le câble USB avant que l'indicateur  n'ait disparu. 	—
L'horodatage et l'impression d'une planche index ne sont pas possibles.	<ul style="list-style-type: none"> • L'imprimante ne prend pas en charge l'horodatage et l'impression de planche index. • Certaines imprimantes ne peuvent pas horodater avec l'impression d'une planche index. 	<ul style="list-style-type: none"> → Adressez-vous au fabricant pour savoir si l'imprimante prend en charge l'horodatage et l'impression de planche index. → Adressez-vous au fabricant de l'imprimante.
« ---- -- » est imprimé sur la partie pour la date/heure.	<ul style="list-style-type: none"> • Le fichier d'image ne contient pas des données de date/heure de prise de vue imprimables. 	<ul style="list-style-type: none"> → L'horodatage n'est pas possible pour des fichiers d'image qui ne contiennent pas des données de date/heure de prise de vue imprimables. Placez [Date] sur [Désact], puis imprimez l'image.

Avertissements et messages

Les messages suivants peuvent apparaître sur l'écran LCD.

Message	Signification/Remède
Raccorder à dispositif 	<ul style="list-style-type: none">• Vous avez essayé d'imprimer avant de connecter une imprimante. Connectez une imprimante compatible PictBridge.
Activez imprimante à raccorder	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil est sur [PictBridge], mais il est connecté à un périphérique ne prenant pas en charge la norme PictBridge. Vérifiez le périphérique raccorder.• Dans certaines conditions, il se peut que la connexion ne soit pas établie. Débranchez et rebranchez le câble USB. Si un message d'erreur s'affiche sur l'imprimante, consultez le mode d'emploi de l'imprimante.
Imprimante occupée	<ul style="list-style-type: none">• L'imprimante raccordée est actuellement en cours d'impression ou ne peut pas accepter les requêtes d'impression. Vérifiez l'imprimante raccordée.
Erreur papier	<ul style="list-style-type: none">• Il n'y a plus de papier dans l'imprimante raccordée, un bourrage papier s'est produit ou une autre erreur papier est survenue. Vérifiez l'imprimante raccordée.
Erreur encre	<ul style="list-style-type: none">• L'imprimante raccordée présente une erreur encre. Vérifiez l'imprimante raccordée.
Erreur imprimante	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil a reçu une notification d'erreur depuis l'imprimante. Contrôlez l'imprimante raccordée ou vérifiez si les images à imprimer ne sont pas endommagées.
Pas d'image imprimable	<ul style="list-style-type: none">• Vous avez essayé d'exécuter [Image DPOF] sans poser des marques d'impression.• Vous avez essayé d'exécuter [Tout le Dossier] pour un dossier qui ne contient que des films. Il n'est pas possible d'imprimer des films.
	<ul style="list-style-type: none">• La transmission des données vers l'imprimante n'est peut-être pas encore terminée. Ne débranchez pas le câble USB.