


Screw and hook locations diagram/table
Schéma/tableau des emplacements des vis et crochets
Tabla de diagrama de las ubicaciones de los ganchos y los tornillos

TV Model/ Modèle de téléviseur/ Modelo de televisor	Screw Location/ Emplacement des vis/ Ubicación de los tornillos	Hook Location/ Emplacement du crochet/ Ubicación de los ganchos
KDL-32M3000	f,j	c
KDL-32ML130		
KDL-37M3000	f,j	b


Screw location
Emplacement des vis
Ubicación de los tornillos

When installing the Mounting Hook on the TV.
 En cas d'installation du crochet de fixation sur le téléviseur.
 Al instalar el gancho de montaje en el televisor.

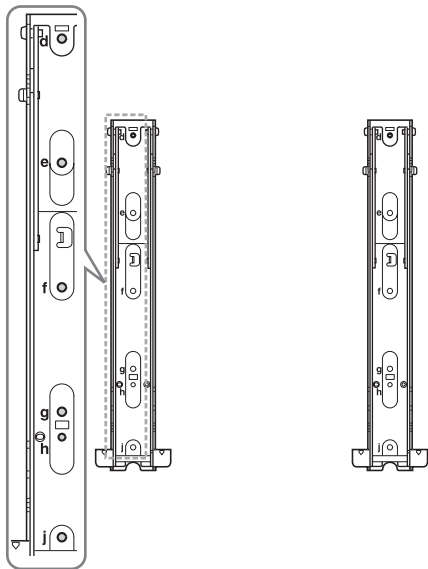

Hook location
Emplacement du crochet
Ubicación de los ganchos

When installing the TV onto Base Bracket.
 En cas d'installation du téléviseur sur le support de fixation de la base.
 Al instalar el televisor en el soporte base.

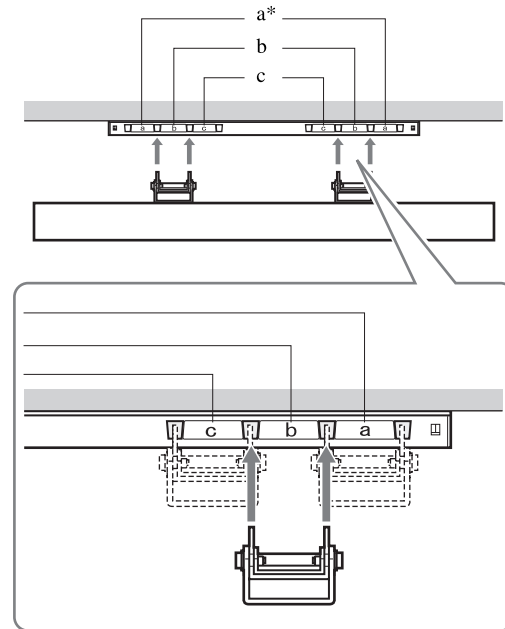

- * Hook position "a" cannot be used for the models in the table above.
- * La position du crochet « a » ne peut pas être utilisée pour les modèles repris dans le tableau ci-dessus.
- * La posición del gancho "a" no se puede utilizar para los modelos de la tabla anterior.

English

Installing the Wall-Mount Bracket

To Customers

For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that wall-mounting of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself. Your KDL-32M3000/KDL-32ML130/KDL-37M3000 can be wall-mounted using SU-WL500 Wall-Mount Bracket (sold separately). Please provide your licensed contractor with this installation supplement as well as the Instructions (supplied with the SU-WL500 Wall-Mount Bracket). Read these documents carefully for safety and proper installation.

To Sony Dealers and Contractors

Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Français

Installation du support de fixation murale

À l'attention des clients

Par souci de protection du produit et pour des raisons de sécurité, Sony recommande vivement que l'installation du support de fixation murale du téléviseur soit confiée à un revendeur Sony ou à un installateur agréé. Ne pas tenter d'effectuer l'installation soi-même. Le KDL-32M3000/KDL-32ML130/KDL-37M3000 peut être fixé au mur à l'aide du support de fixation murale SU-WL500 (vendu séparément). Veuillez fournir à l'installateur agréé ce supplément ainsi que le mode d'emploi (accompagnant le support de fixation murale SU-WL500). Lire attentivement ces documents qui concernent la sécurité et l'installation correcte du support.

À l'intention des revendeurs Sony et des installateurs

Accorder une attention particulière à la sécurité lors de l'installation, de l'entretien périodique et de la vérification de ce produit.

Español


Instalación del soporte de montaje en pared

Para los clientes

Por razones de protección del producto y de seguridad, Sony recomienda que el montaje en pared del televisor sea realizado por un distribuidor o contratista autorizado de Sony. No intente instalarlo usted mismo. Puede instalarse el modelo KDL-32M3000/KDL-32ML130/KDL-37M3000 en una pared mediante el soporte de montaje en pared SU-WL500 (se vende por separado). Muestre al contratista autorizado este suplemento para la instalación, así como las instrucciones (suministradas con el soporte de montaje en pared SU-WL500). Lea atentamente estos documentos para realizar la instalación correctamente y de manera segura.

Para distribuidores y contratistas de Sony

Ponga especial atención a la seguridad durante la instalación, mantenimiento periódico y comprobación de este producto.

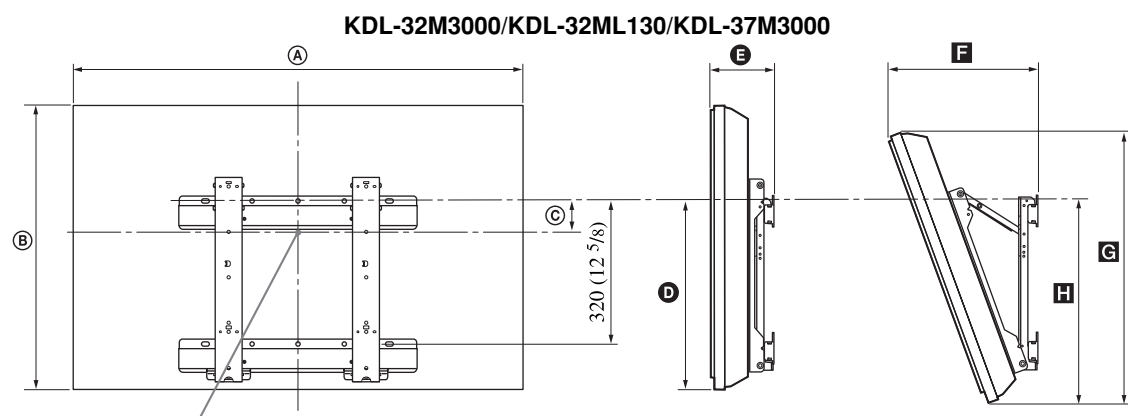

Center line of the screen when installed on the wall/
Ligne centrale de l'écran lorsqu'installé sur le mur/
Línea central de la pantalla cuando se instala en la pared

Unit: mm (inches)/ Unité: mm (pouces)/ Unidad: mm (pulgadas)	Display Dimensions/ Dimensions de l'écran/ Dimensiones de la pantalla		Screen center dimensions Dimension au centre de l'écran Dimension del centro de la pantalla	Length for each mounting angle/ Longueur de chaque angle de montage/ Longitud de cada ángulo de montaje					Weight/ Poids/ Peso	
TV Model/ Modèle de téléviseur/ Modelo de televisor	A	B	C	D	E	F	G	H	TV w/o stand	(x 4)*2
KDL-32M3000 KDL-32ML130	796 (31 3/8)	544 (21 1/2)	137 (5 1/2)	438 (17 1/4)	160 (6 3/8)	317 (12 1/2)	526 (20 3/4)	470 (18 5/8)	14 kg (31 lb)	56 kg (124 lb)
KDL-37M3000	918 (36 1/4)	609 (24)	144 (5 3/4)	476 (18 3/4)	168 (6 5/8)	335 (13 1/4)	587 (23 1/8)	510 (20 1/8)	18.5 kg (41 lb)	74 kg (164 lb)

*1 Installation dimensions may differ according to how the display is installed./

*1 Les dimensions d'installation peuvent varier selon la façon dont l'écran est installé./

*1 Es posible que las dimensiones de instalación varíen en función de cómo se instale la pantalla.

*2 The wall must be strong enough to support at least four times the weight of the display that you are installing./

*2 Le mur doit être assez fort pour soutenir au moins quatre fois le poids de l'écran que vous installez./

*2 La pared debe ser suficientemente resistente para soportar como mínimo cuatro veces el peso de la pantalla que está instalando.

Installing the TV on a wall

The TV can be installed on a wall by attaching a Wall-Mount Bracket (sold separately).

Verify your TV's model number and be sure to use the bracket specified for your model only. Refer to the Steps on this leaflet along with the Instructions supplied with the SU-WL500 Wall-Mount Bracket, to properly carry out the installation.

Sufficient expertise is required in installing this product, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight. Be sure to entrust the attachment of this product to the wall to Sony dealers or licensed contractors and pay adequate attention to safety during the installation. Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.

For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that you use the Wall-Mount Bracket model designed for your TV and that the wall-mounting of your TV is performed by Sony dealers or licensed contractors.

Step 1: Checking the parts required for the installation

Open the Wall-Mount Bracket package and check the contents for all required parts along with the Instructions.

Step 2: Deciding on the installation location

Decide where you want to install your TV. Please refer to the Installation Dimensions Table to help determine the best location.

Refer to the Instructions for the SU-WL500.

Step 3: Installing the Base Bracket on the wall

Refer to the Instructions for the SU-WL500.

Step 4: Preparing for the installation of the TV

Before detaching the Table-Top Stand, disconnect all the cables from the TV.

Refer to Operating Instructions supplied with the TV set for removing the Table-Top Stand.

For mounting hook installation, refer to the **Screw and Hook locations diagram/table** on the last page of this leaflet.

Step 5: Installing the TV on the wall

Refer to the Instructions for the SU-WL500.

Fixation du téléviseur au mur

Le téléviseur peut être fixé au mur à l'aide du support de fixation murale (vendu séparément).

Vérifier la référence du modèle du téléviseur et s'assurer à utiliser uniquement le support spécifié pour ce modèle.

Consulter les étapes de ce dépliant ainsi que le mode d'emploi accompagnant le support de fixation murale SU-WL500 pour effectuer correctement l'installation.

Une certaine expertise est requise pour installer ce produit, notamment pour déterminer la résistance du mur par rapport au poids du téléviseur. S'assurer de confier la fixation de ce produit au mur à des revendeurs Sony ou à des installateurs agréés et d'être particulièrement vigilant en matière de sécurité au cours de l'installation. Sony ne peut être tenu responsable de tout dommage ou blessure résultant d'une manipulation ou d'une installation incorrecte.

Pour la protection du produit et des raisons de sécurité, Sony vous recommande fortement d'utiliser le modèle de support de montage murale conçu pour votre téléviseur et de faire installer votre téléviseur au mur par un concessionnaire Sony ou un entrepreneur autorisé.

Étape 1 : Vérification des pièces requises pour l'installation

Ouvrez l'emballage du support de fixation murale et vérifiez que toutes les pièces nécessaires sont présentes ainsi que les Instructions.

Instalación del televisor en una pared

Puede instalar el televisor en una pared sujetándolo con el soporte de montaje en pared (se vende por separado). Compruebe el número de modelo del televisor y asegúrese de utilizar solamente el soporte especificado para dicho modelo. Consulte los pasos de este folleto, junto con el manual de instrucciones suministrado con el soporte de montaje en pared SU-WL500, para realizar la instalación correctamente.

Se requiere bastante experiencia para instalar este producto, especialmente para determinar la resistencia de la pared para soportar el peso del televisor. Asegúrese de contratar la instalación de este producto a la pared a un distribuidor o contratista autorizado de Sony y de prestar especial atención a la seguridad durante la instalación. Sony no se hace responsable de los daños materiales o personales provocados por una manipulación o instalación incorrecta.

Para la protección y seguridad del producto, Sony recomienda usar sólo el modelo de soporte de montaje en pared designado para su televisor y que la instalación del soporte de montaje en pared sólo la haga un distribuidor o contratista autorizado de Sony.

Paso 1: Comprobar las piezas necesarias para la instalación

Abra el empaque del soporte de montaje en pared y compruebe que contiene todas las piezas necesarias, junto con el manual de instrucciones.

Étape 2 : Choix de l'emplacement d'installation

Décidez où vous désirez installer votre téléviseur. Veuillez vous reporter au Tableau des dimensions d'installation pour vous aider à déterminer le meilleur endroit.

Reportez-vous aux directives pour le SU-WL500.

Étape 3 : Installation au mur du support de fixation de la base

Reportez-vous aux directives pour le SU-WL500.

Étape 4 : Préparation de l'installation du téléviseur

Avant de détacher le support de table, débranchez tous les câbles du téléviseur.

Reportez-vous aux directives d'utilisation fournies avec le téléviseur pour retirer le support de table.

Pour l'installation du crochet de montage, reportez-vous au **diagramme/tableau des emplacements de vis et de crochet** situé à la dernière page de ce livret.

Étape 5 : Installation du téléviseur au mur

Reportez-vous aux directives pour le SU-WL500.

Paso 2: Decidir la ubicación de instalación

Decida dónde desea instalar el televisor. Por favor consulte la Tabla de Dimensiones de Instalación para ayudar a determinar la mejor ubicación.

Consulte el manual de instrucciones del soporte de montaje en pared SU-WL500.

Paso 3: Instalación del soporte base en la pared

Consulte el manual de instrucciones del soporte de montaje en pared SU-WL500.

Paso 4: Preparar la instalación del televisor

Antes de retirar el soporte de sobremesa, desconecte todos los cables del televisor.

Consulte el Manual de instrucciones incluido con el televisor para retirar el soporte de sobremesa. Para la instalación de los ganchos, consulte la **“Tabla de diagrama de las ubicaciones de los ganchos y los tornillos”** en la última página de este instructivo.

Paso 5: Instalar el televisor en la pared

Consulte el manual de instrucciones del soporte de montaje en pared SU-WL500.